# 取扱説明書


保証書付



# デジタルムービーカメラ 品番 **DMX-FH11**

Xacti HI



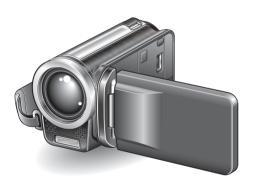

準 備

シンプル

ノーマル▶

オプション設定 ▶

他の機器との接続

CD-ROMを使う

付 録



この商品はリチウムイオン 電池を使用しています。 リチウムイオン電池のリサ イクルにご協力ください。





このたびは、本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用前にこの取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

別冊の**「安全上のご注意」**も必ずお読みください。また、後々のために本書とともに大切に保管してください。

●取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 包装箱に表示している品番の( )内の記号が色記号です。

# 本書の読みかた

この説明書では、次の記号でお知らせします。-



もう少し詳しい説明や、操作上の注意事項



特に注意していただきたい事項

[P ]

参照ページ

#### 初めての方は

本書の「準備」「シンプル」や付属の「かんたん操作ガイド」をお読みになり、カメラの操作に慣れてください。



## いろいろな機能を使う方は

本書の「ノーマル」「オプション設定」をお読みください。パソコンに接続したり、テレビで再生する場合は「他の機器に接続」をお読みください。



## さらに使う方は

撮影したデータをパソコンで編集したり DVD に焼き付ける場合は、「CD-ROM を使う」を参照してください。

また、弊社のホームページでは、撮影シーンに応じたカメラの設定方法を紹介しております。弊社のホームページには、 Xacti Software CD のインストール画面からアクセスできます [P167]。


操作中に疑問に感じたり故障かな?と思った時は、「よくある質問 [P170]」 と「困った状態になった時 [P176]」をご参照ください。

# ご愛用者登録について

インストール画面 [P167] から、ご愛用者登録およびアンケートのご記入をお願いいたします。

http://e-life-sanvo.com/support/user.html

# 撮る・見る そして保存する

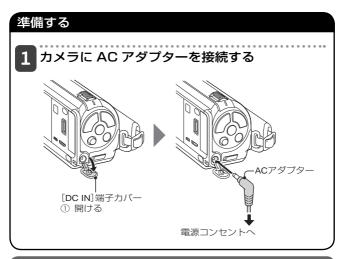

# 撮影したデータの保存について

- SD メモリーカードをお使いになる場合は、27 ページを参照し、 カメラにカードを装着してください。
- ・カメラに SD メモリーカードは付属しておりません。市販品を お買い求めください。

このカメラは、約8GBのメモリーを内蔵しており、SDメモリーカードがなくても撮影できます。

# 撮る・見る そして保存する(つづき)

# 撮影する

# 1 [ON/OFF] ボタン を 1 秒以上押して 電源を入れる

●日付時刻設定画面が出た場合は、[MENU]ボタンを2回押して消してください。

設定方法→P40


# 2 撮影する

#### 動画で撮る:

- [ **iゴ** ]ボタンを押すと 撮影を開始します。
- ◆もう一度[ **년** ]ボタン を押すと撮影を終了 します。

#### 写真を撮る:

- [ ▲]ボタンを押すと 撮影します。
- 1枚の静止画を撮影します。

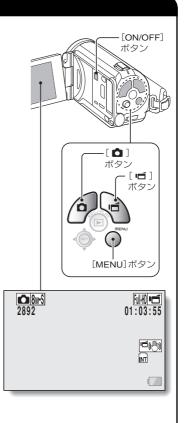


# 大切な撮影をする前には試し撮りをしてください

● 万一、カメラまたはカードなどの不具合で、撮影や録音ができなかった場合の記録内容やその他の補償につきましてはご容赦ください。

# 再生する

- 1 [REC/PLAY] ボタ ンを押す
  - 再生画面に切り替わります。
- 2 再生する画像を選ぶ
  - ●[SET]ボタンを上下左右に押して、再生する画像にオレンジ色の枠を合わせてください。
  - ●オレンジ色の枠を合わせた画像の情報が、モニターの下部に出ます。

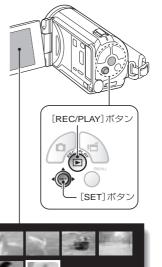



# 撮る・見る そして保存する(つづき)

# 再生する(つづき)

- 3 [SET] ボタンを押す
  - 再生を開始します。
  - <撮影状態に戻るには>
    - [REC/PLAY]ボタンを押してください。



# 使い終わったら・・

[ON/OFF]ボタンを約1秒以上押して電源を切ってください。



# 続いての作業を行なうには

お使いのパソコンが、インターネットに接続されていることを確認してください。

## 撮影した動画クリップをDVDに書き込む(Windows Vistaの場合)

付属の CD-ROM (Xacti Software CD: ザクティ・ソフトウェア・シーディー) を使うと、撮影した画像を DVD に書き込むことができます。なお、Xacti Software CD の詳しい紹介は、165 ページに掲載しております。

## アプリケーションプログラムをインストールする

- 1 付属の CD-ROM をパソコンの DVD ドライブに セットする
  - ◆インストール画面が出ます。
- 2 [Nero 8 Essentials] をクリックする
  - ●クリックした後は、画面表示に従ってインストールしてください。
  - Nero 8 Essentialsは、Windows XPまたはWindows Vistaに 対応しております。動作環境についての詳細は、166ページを 参照してください。
- 3 インストール画面の [終了] をクリックし、パソコンの DVD ドライブから CD-ROM を取り出す
  - <Blu-ray Disk(ブルーレイ・ディスク)/AVCHD を使うには>
  - ●付属のNero 8 Essentialsで、Blu-ray Disk/AVCHDに書き込むことはできません。
  - Blu-ray Disk/AVCHDに書き込む場合は、Nero 8 Essentialsを アップグレードしてください(有償)。
  - ●アップグレードには、お使いのパソコンがインターネットに接続 されていなければなりません。
  - ●詳しくは、弊社のサポートページ[P167]または、以下のホームページを参照してください。

http://www.sanyo-dsc.com/

## < Kodak オンラインサービスについて>


●インストール画面が閉じると、Kodakオンラインサービスを紹介するホームページに接続するダイアログが出ます。[あとでおすすめ情報を見る] オプションボタンをON にして、[OK]ボタンをクリックしてください。

# 撮る・見る そして保存する(つづき)

# カメラをパソコンに接続する

カメラをパソコンに接続し、ファイルをパソコンにコピーしてください。

- 1 付属の専用 USB 接続ケーブルでカメラをパソコンに接続する
- 2 カメラの電源を入れる
  - カメラのモニターにUSB接続画面が出ます。

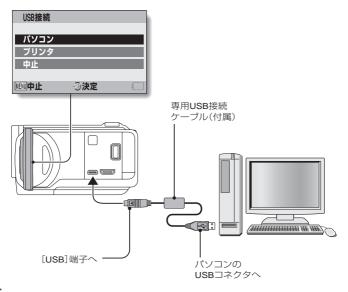

# 3 [パソコン]を選び、[SET] ボタンを押す

●パソコンの接続モードを選ぶ画面が出ます。

# 4 [カードリーダー]を選び、[SET] ボタンを押す

- ◆タスクトレイに[新しいハードウェアが見つかりました]という メッセージが出て、カメラをドライブとして認識します。
- ●カードまたは内蔵メモリーをディスクとして認識(マウント)し、「マイコンピュータ]に[XACTI(E:)]アイコンが出ます。
  - ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。
  - ※内蔵メモリーの場合、ドライブ名は「XACTI\_INT」になります。

# 5 カメラ内のファイルをパソコンのハードディスクにコ ピーする

- ●カメラで記録したデータは、以下のフォルダ内にあります。ハードディスクの任意のフォルダにコピーしてください。 XACTI(E:)¥DCIM¥\*\*\*SANYO (\*\*\*には番号が入ります[P152])
  - ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。
  - ※内蔵メモリーの場合、ドライブ名は「XACTI\_INT」になります。

# **デヒント**)

カメラで撮影した静止画や動画クリップファイルを一度にコピーする方法は、 以下のホームページのサポート情報を参照してください。

http://www.sanyo-dsc.com/

# 撮る・見る そして保存する(つづき)

## 動画クリップを DVD に書き込む(Windows Vista の場合))

撮影したデータを mpeg2 フォーマットで DVD ディスクに書き込む方法を紹介します。他の操作方法については、Nero Visionのヘルプファイルを参照してください。Nero Visionのヘルプファイルは、Nero Visionの開始画面の[?]ボタンをクリックすると参照できます。

- 1 パソコンの DVD ドライブにブランクの DVD ディスクを入れる
- **2** スタートメニューの [ プログラム ] → [Nero 8] → [Nero Vision Essentials] をポイントする
  - Nero Visionが起動し、開始画面が出ます。



※カメラに付属のNero 8 Essentialsは、製品版とは仕様が異なります。

# 3 「どの作業を行ないますか?」 欄の[DVD の作成] → [DVD ビデオ]をポイントする

●「ヒント」画面が出ます。この画面には各画面の説明を表示します。

#### <「ヒント」画面が出ないようにするには>

「ヒント」画面の「ページに移動するときにヒントを表示」のメニューから「無し」を選んでください。

# 4 ツールバーに出る「サードパーティパテントアク ティベーション」をクリックする

- サードパーティパテントアクティベーション(機能を使用するための認証作業)をインターネット経由、またはFAXでアクティベートを行う画面が出ます。
- ●アクティベーション作業はDVD作成、DVD再生、MPEG-2形式のファイルインポート/エクスポートで必要となります。
- ●1度サードパーティパテントアクティベーションを完了すると以降の作業では要求されません。
- ●サードパーティパテントアクティベーションには回数制限があります。アプリケーションの再インストールなどでアクティベーションの制限回数を超過した場合は、画面に出る説明に従って株式会社Nerのユーザーサポートまでご連絡いただきますようお願いいたします。







# 撮る・見る そして保存する(つづき)

# 5 [閉じる]ボタンをクリックする

- ●DVDビデオを作成する画面が出ます。
- <前の作業に戻るには>
- ●「戻る」ボタンをクリックしてください。



# 6 「どの作業を行ないますか?」 欄の[ビデオファイルの追加]をクリックする

- ●DVDに書き込むファイルを選ぶ画面が出ます。
- 7 DVD に書き込むファイルをクリックする
  - <複数のファイルを選ぶ場合>
  - [Ctrl]キーを押しながらファイルをクリックしてください。

# 8 [開く]ボタンをクリックする

●「コンテンツ」欄に、選んだファイルが出ます。



#### <選んだファイルの内容を確認するには>

●「コンテンツ欄」のファイルをダブルクリックすると、ファイルを 再生する画面が出ます。[次へ]ボタンをクリックすると、元の画 面に戻ります。

#### <ファイルの選択を解除するには>

- ①「コンテンツ」欄の解除するファイルを右クリックする
  - プルダウンメニューが出ます。
- ②[削除]をクリックする
  - 選んだファイルが「コンテンツ」欄から消えます。

# 撮る・見るそして保存する(つづき)

# 9 [次へ]ボタンをクリックする

●ディスクのメニューを編集する画面が出ます。



# 10 「テンプレート」のお気に入りのデザインをクリックし、[次へ] ボタンをクリックする

選んだデザインのプレビューが出ます。



# 撮る・見るそして保存する(つづき)

# 11 [次へ] ボタンをクリックする

●DVDに書き込む設定を行なう画面が出ます。



# 12 [書き込み] ボタンをクリックする

- ●書き込みを開始します。
- 書き込みの状況は、「書き込みの進行状況」 欄に出ます。



●書き込みが終わったらログファイルの保存を確認する画面が出ます。

# 13 [はい] ボタンをクリックする

■ログファイルの名前を入力してください。

# 14 [保存] ボタンをクリックする

次に行なう作業を指示する画面が出ます。

# 撮る・見る そして保存する(つづき)

- 15 [終了] ボタンをクリックする
  - プロジェクトの保存を確認する画面が出ます。
- 16 [はい] ボタンをクリックする
  - プロジェクトファイルの名前を入力してください。
- 17 [保存] ボタンをクリックする
  - Nero Vision Essentialsが終了します。

# 注意!

- フルスペックハイビジョンの画像をDVDに書き込む場合、パソコンの性能 によっては動画形式の変換に時間を要する時があります。
- 市販のDVDソフトは再生できません。



いかがでしたか?このように、このカメラは撮影した画像がすぐに見ることができるばかりではなく、パソコンに取り込んだりオリジナルの DVD を作成することができる便利な付属品を備えております。以降の説明をお読みになり、このカメラを十分に使った楽しいデジタルムービーライフをお楽しみください。

# もくじ

もくじ	1
使いかた早見もくじ	7
付属品を確認する	13
付属品の使いかた	15
別売品とカードについて	17
別売品	
このカメラで使えるカードについて	18
カードの表記について	18
このカメラの楽しみかた	19
フルハイビジョン*で高画質撮影	
かんたん操作のシンプルモード搭載	
手ぶれ補正でしっかり撮影	20
顔をはっきり撮影する	21
Xactiライブラリ機能搭載	
豊富な付属品で、撮った画像を有効利用	22
システムマップ	23
■準備	
■ <b>準備</b> 各部の名前	24
· ···· 各部の名前	24
: 各部の名前 カメラ	24 26
<b>各部の名前</b> カメラ リモコン	24 26 27
A部の名前 カメラ リモコン カードを装着する	24 26 27
A部の名前	24 26 <b>27</b> <b>29</b> 29
各部の名前	24 26 <b>27</b> <b>29</b> 29
各部の名前	242627292930
各部の名前	242629303236
各部の名前	24 26 27 29 30 36 36
各部の名前	24 26 27 29 30 32 36 36

電源の切りかた38
日付・時刻を設定する40
撮影/再生モードを切り替える43
シンプル/ノーマルモードを選択する44
シンプルモード/ノーマルモードについて44
シンプル/ノーマルモードの切り替えかた45
シンプル/ノーマルモードメニュー画面の
出しかた/消しかた
シンプルモード設定画面の紹介
ノーマルモード設定画面の紹介51
メディアを選択する
記録したケータの保存元を選択する
■シンプル 撮影
 撮影の前に61
<b>撮影の前に</b>
<b>撮影の前に</b>
撮影の前に
<b>撮影の前に</b>
撮影の前に 61 上手に撮影するために 61 オートフォーカス (自動ピント合わせ) について 62 撮影サイズを選ぶ 64 フォーカス設定を選ぶ 65
撮影の前に 61 上手に撮影するために 61 オートフォーカス(自動ピント合わせ)について 62 撮影サイズを選ぶ 64 フォーカス設定を選ぶ 65 撮影のヒント 66
撮影の前に 61 上手に撮影するために 61 オートフォーカス(自動ピント合わせ)について 62 撮影サイズを選ぶ 64 フォーカス設定を選ぶ 65 撮影のヒント 66
撮影の前に 61 上手に撮影するために 61 オートフォーカス(自動ピント合わせ)について 62 撮影サイズを選ぶ 64 フォーカス設定を選ぶ 65 撮影のヒント 66 動画クリップ撮影をする 67
撮影の前に 61 上手に撮影するために 61 オートフォーカス(自動ピント合わせ)について 62 撮影サイズを選ぶ 64 フォーカス設定を選ぶ 65 撮影のヒント 66 動画クリップ撮影をする 67 1 枚撮影をする 68 フラッシュを使って撮影する 70
撮影の前に 61 上手に撮影するために 61 オートフォーカス(自動ピント合わせ)について 62 撮影サイズを選ぶ 64 フォーカス設定を選ぶ 65 撮影のヒント 66 動画クリップ撮影をする 67 1 枚撮影をする 68 フラッシュを使って撮影する 70 動画クリップ撮影やに静止画撮影をする 72
撮影の前に 61     上手に撮影するために 61     オートフォーカス(自動ピント合わせ)について 62     撮影サイズを選ぶ 64     フォーカス設定を選ぶ 65     撮影のヒント 66 動画クリップ撮影をする 67 1 枚撮影をする 68     フラッシュを使って撮影する 70 動画クリップ撮影やに静止画撮影をする 72 拡大(ズーム)撮影をする 74

# もくじ(つづき)

動画クリップ中の1コマを静止画にする	78
スライドショーを再生する	79
再生音量を設定する	80
ファイルを消去する	81
1ファイル/全ファイル消去する	81
選択消去する	83
さまざまな再生方法	85
21画面マルチ再生	85
再生するフォルダを選択する	86
拡大(ズーム)表示をする	87
■ノーマル	
撮影	
撮影メニュー 1	88
動画設定	
静止画設定	
新正画改定 シーンセレクト設定	
フィルター設定	
セルフタイマー設定	
撮影メニュー2	
手ぶれ補正設定	
フォーカスレンジ設定	
フォーカス方式設定	
測光方式設定	
I SO感度設定	
撮影メニュー3	
ホワイトバランス設定	
露出設定	99
顔検出設定	
静止画Wide-Dレンジ設定	
高感度モード設定	
デジタルズーム設定	
露出補正	
画角設定	104

再生	
再生メニュー 1	
スライドショー設定	105
プロテクト設定	106
リサイズ	109
回転	109
再生メニュー2	110
画像補正	110
動画クリップ編集	111
プリント予約	119
ファイル情報表示	123
【オプション設定	
オプション設定メニューを表示する	124
オプション設定メニューの紹介	125
記録フォルダ設定	131
ショートカット設定	132
T V 出力設定	
ファイルN o. メモリー設定	139
フォーマット(初期化)	141
カード/内蔵メモリーの空き容量をチェックする	
撮影可能枚数/時間のチェック	
録音可能時間のチェック	142
電池残量をチェックする	143
【他の機器との接続	
パソコンに接続する	
動作環境	146
カードリーダーとして使う場合	
アクセスするメディアを選ぶには	

# もくじ(つづき)

接続モードを設定する	1	47
カードリーダーとして使う	1	49
Windows Vista/XP	1.	49
Windows 2000	1	50
Mac OS X	1	51
カードの内容について	1	52
カードのディレクトリ構造	1	52
記録ファイルの形式		
カードリーダーとして使う場合の注意	1	53
PCカメラとして使う		
Windows XPの場合		
PCカメラとして使うには	1	55
テレビに接続する		
通常の映像入力端子に接続する	1	56
より高画質で楽しむ	1	57
S映像端子に接続する		57
480p(D2)/720p(D4)/1080i(D3)/1080p(D5)		
端子に接続する		
HDMI端子に接続する		
テレビで再生する	1	60
Xactiライブラリ機能について	1	61
プリンタに接続する		
印刷する	1	62
【CD-ROMを使う		
Xacti Software CDについて	1	65
動作環境	1	66
ソフトのインストール	1	67
スクリーンキャプチャー		

# ■付録

ょく	くある質問	. 170
困っ	った状態になった時	. 176
	カメラ	. 176
	シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の	
	制限事項	. 182
仕	様	. 184
	カメラの仕様	. 184
	カメラ各端子の仕様	. 187
	電池寿命	. 188
	撮影可能枚数/時間、録音可能時間	. 189
	リモコンの仕様	. 190
	マルチインジケータについて	. 191
	付属のACアダプターの仕様	. 192
	付属のリチウムイオン電池の仕様	. 192
	その他	. 193
	大切な撮影をする前には試し撮りをしてください	. 193
	CD-ROMの使用許諾について	. 194
索	引	. 195
用語	吾集	. 198
お客	客さまご相談窓口	. 202
アフ	フターサービスについて	. 209
	お客さまメモ	.211
	無料修理規定	.212
撮景	ドのヒント	.215
	基本的な撮影	.215
	シーンセレクト機能を使った撮影	.219

# 使いかた早見もくじ

このカメラには、便利な機能があります。「思いどおりの写真を撮りたい」「いろいろな方法で画像を見たい」という時には、このもくじを参考にして目的の操作を探してください。

# 撮影/録音

基本的定使的分配	便利な機能	さらに使うには
とりあえず撮影/録音する  ▶動画クリップ撮影をする[P67]  ▶ 1 枚撮影をする [P68]  ▶連写撮影をするには [P91]  ▶録音するには [P88]	撮影年月日を記録する る ▶日付・時刻を設定する[P40] アップで撮る ▶拡大(ズーム)撮影をする[P74] 近くの被写体を撮る ▶フォーカス設定を選ぶ(スーパーマクロモード)[P48・54・65]	より正確にピントを合わせる ▶マニュアルフォーカスの使いかフォーカス)[P96] 狭い範囲にピントを合わせる ▶フォーカス方式設定[P97] 撮影時のノイズを軽減ノイズリダクション設定[P128]
最適な画質で撮影する る ▶撮影サイズを選ぶ [P48・52・64・ 88・91]	カメラのカラー/コント ▶画質調整[P128]	ラスト特性を設定する

## 基本的な使いがた

便利な機能

さらに使うには

#### 動きの速い被写体を撮影する

▶シーンセレクト設定(スポーツモード)[P52·92]

#### 手ぶれを抑える

▶手ぶれ補正設定[P54 · 95]

#### 暗い場所で撮影する

- ▶露出補正[P103]
- ▶フラッシュを使って撮影する[P48 · 70]
- ▶シーンセレクト設定(夜景ポートレートモード・花火モード・ランプモード)[P52・92]

#### カメラの感度を上げる

- ▶ I S O感度設定[P54 · 98]
- ▶高感度モード設定[P56 · 102]

### 人物を撮影する

- ▶シーンセレクト設定(ポートレートモード・夜景ポートレートモード)[P52・92]
- ▶フィルター設定(コスメフィルター)[P52・93]

### 顔をはっきりと撮影する

▶顔検出設定[P56 · 100]

#### かんたんな操作で撮影/再生する

▶シンプル/ノーマルモードを選択する[P44]

# 使いかた早見もくじいづき)

# 撮影/録音(つづき)

基本的证使协助法	便利な機能	さらに使うには	
<b>風景を撮影する</b> ▶シーンセレクト設定	!(風景モード)[P52・9	92]	
<b>自分も撮影する</b> ▶セルフタイマー設定[P94]			
	<b>明るく/暗く撮影する</b> ▶露出補正[P103] ▶高感度モード設定 [P56·102]	一部分の明るさだけ を測って撮影する ▶測光方式設定 [P54・97] カメラの感度を調整する ▶ ISO感度設定 [P54・98] より細かく露出を設 定する ▶ 露出設定(マニュア ル露出制御) [P56・99]	
	色を変えて撮影する ▶フィルター設定 (モノクロフィル ター・セピアフィ ルター)[P52・ 93]	<b>白を自然に撮影する</b> ▶ホワイトバランス 設定[P56・99]	

# 再生

基本的定使的功定	便利な機能	さらに使うには
とりあえず再生をする	スピーカーの音量を 調整する ▶再生音量を設定する[P50・80] 画像/音声ファイルを探す ▶21画面マルチ再生[P85] ▶再生するフォルダを選択する[P58・86] 画像の一部を大きく表示する ▶拡大(ズーム)表示をする[P87]	表示の角度を変える  Description  Descr
▶音声を再生する [P90]	<b>スピーカーの音量を調</b> ▶再生音量を設定する	

## 連続再生をする

▶スライドショー設定[P50・57・79・105]

# モニターの表示を明るく/暗くする

▶モニター明るさ設定[P69·128]

## テレビで再生する

▶テレビで再生する[P160]

# TV方式を設定する

▶ T V出力設定[P130 · 134]

## Xactiライブラリを使いたい

▶Xactiライブラリ機能について[P161]

# 使いかた早見もくじ(つづき)

# ファイルの管理/加丁

#### 基本的な使いかた

### 便利な機能

さらに使うには

#### 画像/音声ファイルを探す

- ▶21画面マルチ再牛[P85]
- ▶再牛するフォルダを選択する[P58・86]

# 消す

## いらないファイルを、大切な画像を保護する

▶プロテクト設定[P57・106]

- 811
- ▶ファイルを消去す ス「DSO・5フ・カードまたは内蔵メモリーをフォーマット (初期化)する
  - ▶フォーマット(初期化)[P130・141]

## 動画クリップの一部を削除したり、つなぎ合わせたりする

▶動画編集[P58·]]]]

## 印刷枚数やインデックスプリント、日付印刷の設定をする

▶プリント予約「P58·1191

#### 撮影/録音した時の情報を見る

▶ファイル情報表示[P123]

## パソコンでの利用

基本的な使いかた

便利な機能

さらに使うには

# カメラをカードリーダーとして使う

▶カードリーダーとして使う[P149]

### カメラのファイルをパソコンにコピーする

▶カメラをパソコンに接続する[vii]

#### パソコンにコピーしたファイルをDVDに書き込む

▶記録したファイルをDVDに書き込む[ix]

#### 再生する

▶カメラで撮影した動画クリップファイルについて[P153]

#### Webカメラとして使う

▶PCカメラとして使う[P155]

#### パソコンの画面表示を記録する

▶スクリーンキャプチャー[P169]

# 付属品を確認する

●グリップベルト:1本[P15]



●リチウムイオン電池:1個 [P33]



●専用S-AV接続ケーブル:1本 [P156 · 157]

●CD-ROM(Xacti Software CD[P165]):1枚



●専用USB接続ケーブル:1本 [P147]




●専用D端子ケーブル:1本[P158]



●ACアダプターと電源コード: 1式[P34]



●リモコン:1個 [P26 · 29~31 · 75]

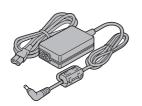



## ●レンズキャップ:1個[P16]



●コア: (2個) [P159] HDMI ケーブル用



● Xactiライブラリ機能で使用します。



●安全上のご注意(安全注意説明書) ※必ずお読みください。







●かんたん操作ガイド



●Xactiライブラリ機能編 取扱説明書




#### ●取扱説明書/保証書

● 取扱説明書(本書)の裏表紙が 保証書になっておりますので、 大切に保管してください。


# 付属品を確認するいつづき)

# 付属品の使いかた


# ■グリップベルト

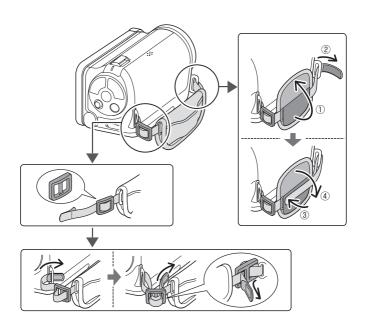

# ■レンズキャップ

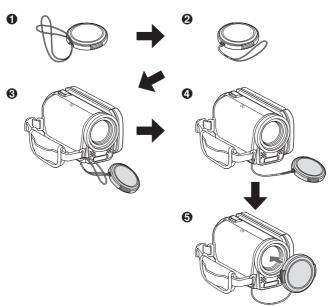

# <外す時は・・・>

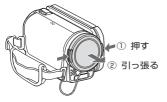

<外した後は・・・>

レンズキャップをグリップベルトの キャップホルダに収納できます。



# 別売品とカードについて

## 別売品

- ミニHDMIケーブル(品番: VCP-HDMIO2)
   カメラの[HDMI]端子に接続するケーブルです。
- リチウムイオン電池充電器(品番: VAR-L50)付属または別売のリチウムイオン電池(品番: DB-L50)の充電器です。
- リチウムイオン電池(品番: DB-L50)付属品と同じ、リチウムイオン電池です。
- **ワイドコンバージョンレンズ(品番: VCP-L07W1)** より広角に撮影するためのレンズです。
- テレコンバージョンレンズ(品番: VCP-L15T)より望遠に撮影するためのレンズです。
- スーパーワイドコンバージョンレンズ (品番: VCP-LO4SW) ワイドコンバージョンレンズより、さらに広角に撮影するためのレン ズです。
- フィルターセット(品番: VCP-FO3SET) C-PLフィルターとレンズプロテクターのセットです。
- **カメラケース(品番: VCP-CO4)** ショルダーベルト付きのソフトケースです。

## このカメラで使えるカードについて

このカメラに装着し、使用できるカードは以下のとおりです。

- SDメモリーカード
- SDHCメモリーカード



## カードの表記について

●本書では、このカメラで使用できるSDメモリーカードやSDHCメモリーカードを「カード」と表記します。


# このカメラの楽しみかた

このカメラはフルハイビジョン\*で動画クリップ撮影ができる、デジタルムービーカメラです。ビギナーでも戸惑うことなく撮影や再生ができる操作モードや、簡単にオリジナルのDVDを作成することができるソフトを付属しています。さらに、撮影したファイルをパソコンを介さずハードディスクに保存し管理する「Xactiライブラリ(ザクティ・ライブラリ)機能」も搭載しています。

## フルハイビジョン\*で高画質撮影[P52・64・88]

1,920×1,080ピクセルのフルハイビジョン動画クリップ撮影が可能です。また、動画ファイルのフォーマットに、MPEG-4 AVC/H.264を採用。コンパクトなファイルサイズと高画質を兼ね備えた高性能カメラです。

\*当社のデジタルムービーカメラにおける「フルハイビジョン」とは、水平1,920×垂直1,080ピクセルでの記録を表しています。

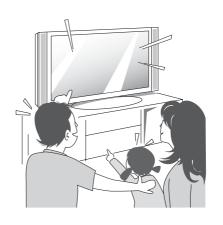

## かんたん操作のシンプルモード搭載[P44]

初めてこのカメラをお使いになられる方のための「シンプルモード」と、このカメラの機能をフルに使いこなすための「ノーマルモード」という、2つの撮影/再生モードを搭載しております。







<ノーマルモード撮影メニュー>

## 手ぶれ補正でしっかり撮影[P54・95]

動きの速い被写体の撮影やズームアップして撮影する場合に発生 しやすい手ぶれを補正することができます。もちろん、動画クリップ撮影と静止画撮影の両方に対応しております。



# このカメラの楽しみかた(つづき)

## 顔をはっきり撮影する[P56・100]

逆光気味だったり撮影場所が暗い場合でも、被写体の顔の部分を 自動で検出し、フォーカスと明るさを顔に合わせて撮影する顔検 出機能を搭載しております。せっかく撮影したのに、顔の部分が 暗く写ってしまうような撮影ミスを減らすことができます。



## Xactiライブラリ機能搭載[P161]

Xactiライブラリ(ザクティ・ライブラリ)は、カメラで記録したファイルをパソコンを介することなく大容量ハードディスクに保存し、テレビで再生することができる機能です。このため、パソコンの操作は不要です。フルハイビジョンの画質をそのままテレビでご覧になることができます。




## 豊富な付属品で、撮った画像を有効利用[P23・165]

付属のケーブル類を使うと、撮った画像をテレビやパソコンで見ることができます。また、直接ブリンタに接続して静止画を印刷することもできます。さらに、付属のCD-ROM(Xacti Software CD)に格納しているソフトを使うと、オリジナルのDVDやCDを作成することができます。




# システムマップ

このカメラは、さまざまな機器に接続することで、さらに楽しくお使いいただくことができます。

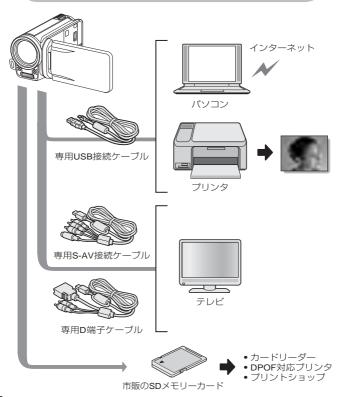


# 各部の名前


## カメラ

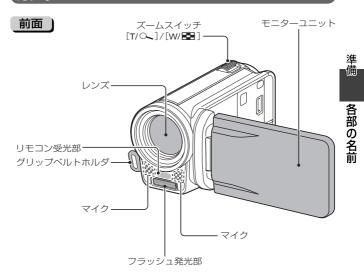


## 底面

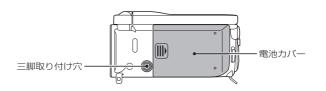

# 各部の名前(つづき)

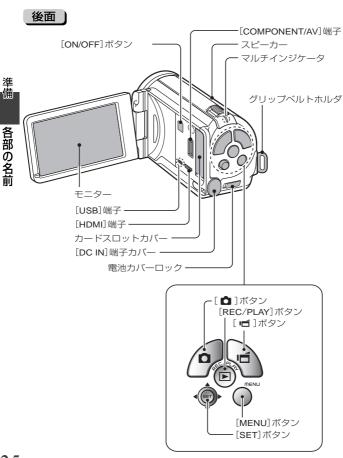

## リモコン

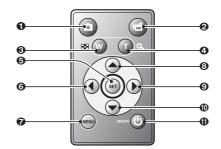

#### <撮影モード時>

- **①**[ **△**]ボタン
- **❷**[ **i i i i i i i i**
- ③ズームスイッチを[W/■]側に押した時と同じ働きをします。
- ④ズームスイッチを[T/○ ]側に 押した時と同じ働きをします。
- **⑤**[SET]ボタン
- ⑤[SET]ボタンを左側に押した時と同じ働きをします。
- **⑦**[MENU]ボタン
- ⑤[SET]ボタンを上側に押した時と同じ働きをします。
- **⑨**[SET]ボタンを右側に押した時 と同じ働きをします。
- ●[SET]ボタンを下側に押した時と同じ働きをします。
- **の**ION/OFFIボタン
  - Xactiライブラリ使用時のみ動作します(ACアダプタ接続時)。

### <再生モード時>


- ●[ 🗖 ]ボタン
- **②**[ **□** ]ボタン
- ❸ズームスイッチを[W/■]側に押した時と同じ働きをします。
- ④ズームスイッチを[T/○ ]側に 押した時と同じ働きをします。
- **⑤**[SET]ボタン
- **⑤**[SET]ボタンを左側に押した時と同じ働きをします。
- **⑦**[MENU]ボタン
- ❸[SET]ボタンを上側に押した時と同じ働きをします。
- **⑨**[SET]ボタンを右側に押した時 と同じ働きをします。
- ●[SET]ボタンを下側に押した時 と同じ働きをします。
- **⊕**[ON/OFF]ボタン
  - Xactiライブラリ使用時のみ 動作します(ACアダプタ接続 時)。

準備

# カードを装着する

購入直後のカードや他の機器で使っていたカードは、必ず フォーマットしてから使ってください[P130·141]。フォー マットせずに使うと、カード本来の機能を活かせない場合が あります。

このカメラは、約8GBのメモリーを内蔵しており、SDメ モリーカードがなくても撮影できます。

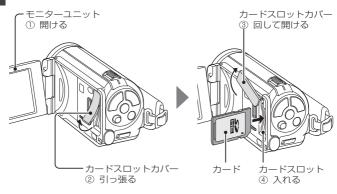


- ⑤ カチッと音がするまで 入れる―
  - カードを入れた後は カードスロットカバ 一を閉じてください。



### <カードの取り出しかた>

●カードを取り出す時は、カードを押してください。カードを押す と、カードが少し出ますので、そのまま引き抜いてください。

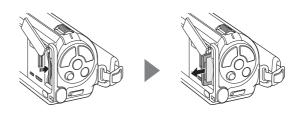

# 注意!

#### カードは無理に抜かない

カードやカード内のファイルを破損するおそれがあります。

### マルチインジケータが赤色で点滅している時は・・・

●絶対にカードを取り出さないでください。カード内のファイルを破損する おそれがあります。



### 記録/再生するメディアを切り替える

- ●カードを装着すると、記録したデータをカードに保存し、カードのデータ を再生します。
- ●記録したデータを内蔵メモリーに保存したり、内蔵メモリーのデータを再生するには、メディアを選択してください。

シンプルモード: [P48・59] ノーマルモード: [P50・59] 準備

# リモコンを準備する

このカメラは、リモコンを使って撮影/再生ができます。

## 雷池を準備する

お買い上げの際は、リモコンに電池が入っています。

## 電池絶縁シートを引き出す

●電池絶縁シートを引き出す と、リモコンが操作できるよ うになります。



電池絶縁シート

## リモコンの電池の交換方法について)

リモコンの電池は、使いかたにもよりますが、約1年をめやすに 下記要領でリチウム電池(CR2025:1個)を交換してください。

### 古い雷池を取り出す -

- ●電池スロットを引っ張り出
  - ●雷池スロットのつめを押し た状態で引き抜きます。



2電池を取り出す



### 新しい雷池を入れる

- ●新しい電池を入れる
  - ●電池は、乾いたきれいな布 でふいてから、プラス⊕マ 一ク側を上にして入れてく ださい。




❷電池スロットをはめ込む



## リモコンの使いかた

リモコンで操作できるのは、カメラ正面のリモコン受光部から水平左右15度直線距離で約7m以内の範囲です。リモコン受光部と、リモコンの間に障害物があると、操作できない場合があります。障害物を取り除いてで使用ください。

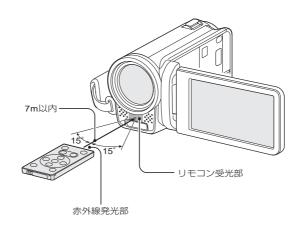

# 注意!

● 太陽光の下やインバーター照明の近くでリモコン操作をする場合、リモコンの到達距離が短くなることがあります。これは、赤外線リモコンの特性によるもので、故障ではありません。誤動作防止のため、リモコン操作時は、リモコン受光部に強い光を当てないように注意してください。

準備

# リモコンを準備する(つづき)

## リモコンコードの切り替えかた)

このカメラのリモコンは、赤外線リモコン操作のできる、他の当 社製力メラにも働きます。当社製力メラを2台で使用の場合、 台のカメラのリモコンコードを切り替えると、誤操作を防止でき ます。お買い上げの際は、「リモコンコード 11 に設定しています。

<カメラの[リモコンコード1]を[リモコンコード2]に変更する時>

- リモコンの赤外線発光部を、カメラのリモコン受 光部に向ける
- [MENU] ボタンと[ id ] ボタンを同時に3秒以上 押す
- リモコンの操作ボタンを押して、カメラの動作確 認をする
  - リモコンやカメラの電池を交換しても、設定したリモコンコード を記憶しています。
  - カメラとリモコンのリモコンコードが一致していないと、リモコ ンでの操作はできません。


<「リモコンコード11に戻すには>

- リモコンの赤外線発光部を、カメラのリモコン受 光部に向ける
- [MENU] ボタンと [ **△** ] ボタンを同時に 3 秒以上 押す

# 充電する

付属の電池は、充電してから使ってください。電池は、電池をカメラに装着し、AC アダプターを接続して充電します。また、AC アダプターを接続すると電源コンセントから電源を取ることができます。

- 1 電池カバーロックを押しながらスライドし(①)、 カメラ底面方向へ電池カバーを引っ張る(②)
  - ●電池カバーがはずれます。

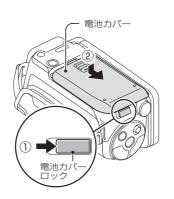


# 充電する(つづき)

# 2 電池を入れて、電池カバーを閉じる

準備

充電する

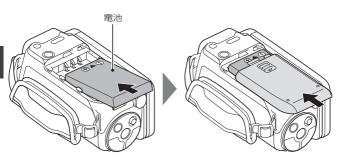

- <電池を取りはずす時は・・・>
- ●電池を起こして取り出してください。



# **3** AC アダプターと電源コンセントを電源コードで接続する

・充電を開始します。





電源コンセントへ

### <充電中は・・・>

- ●充電中はマルチインジケータ が赤色で点灯し、充電が完了 すると消灯します。
- ●電池の異常や装着が不完全な場合は、マルチインジケータが赤色点滅します。電池を装着し直してください。
- 充電時間は約200分です。



# 注意!

#### 長時間使用した直後に充電しない

 カメラを長時間使用した直後は電池が熱くなっています。この状態で充電 しようとすると、マルチインジケータが赤色で点滅して充電できない場合 があります。長時間使用した後は、電池の温度が下がってから充電してく ださい。

#### 電池が膨らんだ?

◆本製品に使われているリチウムイオン電池は、高温環境での保存や繰り返しの使用によって電池が膨らむことがあります。安全上の問題はありませんが、膨らんで装着しにくくなった電池は取り出せなくなる恐れがあります。このような電池は使用をやめて、新しい電池をお買い求めください。

# **\*\* EVF**

#### 内蔵バックアップ用電池について

● このカメラは日付・時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておくための電池を内蔵しています。この電池を充電するため、約2日間ほど電池は装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電状態で約7日間、カメラの設定を保持します。

### 長期間使用しない時は電池を取りはずす

●電池は、電源が切れている状態でもわずかずつ消耗しますので、カメラを長期間使用しない時は電池を取りはずしておくことをおすすめします。ただし電池をはずすと、日付・時刻や他の設定をしている場合は設定をクリアする場合がありますので、ご使用の前にカメラの設定を確認してください。

### USB接続時に充電できます[P146]

- ●パソコンに接続すると、カメラの電池に充電ができます。
- ●ただし、充電時間は、カメラの動作状態によって異なります。
- ●専用USB接続ケーブルは、パソコンのUSBコネクタに接続してください。モニターやキーボードのUSBコネクタ、USBハブには接続しないでください。
- ●長時間使用しない場合は、安全のため専用USB接続ケーブルをカメラから 取りはずしてください。

## 充電動作について

充電は、カメラの電源が切れているかパワーセーブ状態、または スリープ状態の時に行ないます。撮影や再生状態時は充電を行な いません。

## 温度警告 🗥 アイコンについて


カメラ使用中に電池の温度やカメラ内部(電池以外)の温度が上昇すると、下記のように温度警告 [46] アイコンがお知らせします。

- カメラ使用中に電池の温度やカメラ内部(電池以外)の温度が 上昇すると
- カメラ使用中に電池やカメラ内部(電池以外)の温度が上昇すると、モニターに「必アイコンが点灯します。「必アイコンが点灯しても撮影/再生はできますが、このような場合はできるだけ早く使用を中止し、電源を切ってください。
- 動画撮影中には、撮影停止までのカウントダウン表示が約 15秒から始まり、表示が0秒になると撮影が停止します。
- ■温度が上昇しているとき(▲ アイコンが点灯中)に電源を切ると、温度が下がるまでは、電源が入りません(▲ アイコンが点滅)。

# 電源を入れる/切る

## 電源の入れかた

- 1 モニターユニットを開け、 [ON/OFF]ボタンを 1 秒 以上押す
  - ●[REC/PLAY]ボタンを1秒以 上押すと、再生モードで電源 を入れることができます。
  - [ON/OFF]ボタンを短く押す と、パワーセーブ状態になり ます。

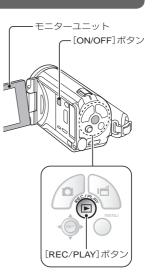

## パワーセーブ(スリープ)状態から電源を入れる

電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源が入った 状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約5分 間(工場出荷時の設定))すると、自動的に電源が切れる「パワーセー ブ(スリーブ)機能(が備わっています。

- パワーセーブ状態になった場合は、以下のいずれかの操作をすると電源が 入ります。
  - [ON/OFF]ボタンを押す
- [ ▲ ]/[ ★ ]ボタンを押す
- モニターユニットを開ける
- [SET]ボタンを押す

※[MENU]ボタンを押して電源を入れた場合は、操作音を設定する画面が出ます。

- ●パワーセーブ状態になって約1時間以上経過すると、スタンバイモードになります。スタンバイモードになった場合は、[ON/OFF]ボタンを押して電源を入れるか、モニターユニットを一度閉じて開けてください。
- ◆ACアダプターを接続している場合、電源を入れてから約5分後にパワーセーブ機能が働きます(工場出荷時の設定)。
- ●パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更することができます [P130]。
- ●カメラにパソコンまたはプリンタを接続している場合は、約12時間後に パワーセーブ状態になります。

### 電源の切りかた

# 1 [ON/OFF] ボタンを約 1 秒以上押す

●電源が切れます。





#### すぐにパワーセーブ状態にするには

●[ON/OFF]ボタンを短く押すと、パワーセーブ状態になります。

#### スタンバイモードについて

● モニターユニットを閉じると、電源をほとんど消費しないスタンバイモードになります。スタンバイモードでは、モニターユニットを開けるとすぐに電源が入って、撮影や再生操作が可能になります。カメラの使用を一時的に中止し、またすぐに使用するような場合は、スタンバイモードをご利用ください。

# 注意!

### ⑤?アイコンが出る?

● このカメラは、撮影時に撮影年月日を撮影画像に記録する機能を持っています。日付・時刻の設定[P40]を行っていないと、撮影画像に撮影年月日を記録できないため電源を入れた直後に「日付時刻を設定してください」というメッセージが、撮影画面には◎7アイコンが出ます。撮影画像に撮影年月日を記録する場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってください。

# 日付・時刻を設定する

このカメラは撮影/録音時の日付・時刻を記録し、再生時に表示する時計機能を内蔵しています。撮影前には、日付・時刻が正しく設定できているか、確認してください。

※日付・時刻の修正方法は、42ページの「ヒント」を参照してく ださい。

[例]: 2009年12月24日午後7時30分に合わせる場合

## 1 電源を入れ [P37]、 [SET] ボタンを押す

- ●日付時刻設定画面が出ます。
- 再生時の撮影日表示、日付表 示順序・日付・時刻合わせなど を設定するときは、以降の操 作をしてください。
- ●撮影または再生画面にするには、[MENU]ボタンを2回押してください。



# 2 日付を設定する

- ●[日付]を選ぶ
- ❷[SET]ボタンを押す・日付設定画面が出ます。
- ❸日付を「2009年12月24日」 に合わせる
  - 「年」設定→「月」設定→「日」設定の順に合わせます。

[SET] **ボタンを左右に押す**: 「年」、「月」、「月」が選べます。 [SET] **ボタンを上下に押す**: 数値が増減します。

**④**[SET]ボタンを押す



準備

# 日付・時刻を設定する(つづき)

## 時計を設定する

- ●[時刻]を選ぶ
- **②**[SET]ボタンを押す ・時刻設定画面が出ます。
- ❸時計を「19時30分」に合わ せる
  - ・「時 | 設定→「分 | 設定の順に 合わせます。
  - 「時」は24時間表示です。
- **②** [SET] ボタンを押す



## 再生時の日付表示順序を 設定する

- ①[表示]を選ぶ
- **②**[SET]ボタンを押す
  - ・日付表示順序を設定する画 面が出ます。
- ❸[SET]ボタンを上または下側 に押す
- 上側に押すと、日付表示順序 が以下のように変わります。

→年/月/日→月/日/年→日/月/年一

下側に押すと、逆に切り替わります。

**④**[SET]ボタンを押す



# 「MENU] ボタンを押す

- ●日付・時刻の設定が終わりまし た。
- 撮影または再生画面にするに は、「MENU]ボタンを押して ください。



● このカメラは電池を交換するときに内部時計をバックアップしますが、電 池の使用時間によっては、日付・時刻の設定をクリアする場合があります (バックアップ時間は最長で約7日間)。電池交換後や撮影前は念のため、 時計表示を確認されることをおすすめします(操作1)。

### 日付・時刻を修正するには

- ①電源を入れる
- ②オプションメニュー1を出す[P124]
- ③[日付時刻]を選び、[SET]ボタンを押す
  - ・日付時刻設定画面が出ます。
  - ・この状態で、現在の設定内容が確認できます。
- ④修正する行を選び、表示を修正する

準備


# 撮影/再生モードを切り替える

撮影をする撮影モードと、撮影した画像を再生する再生モードを切り替えます。

1 電源を入れる [P37]

# 2 [REC/PLAY] ボタンを押す

- モードが切り替わります。
- [REC/PLAY]ボタンを押すたびに、モードが切り替わります。

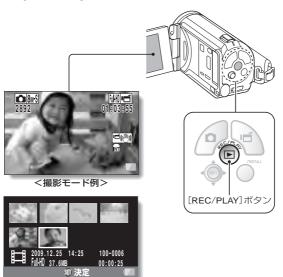

<再生モード例>


# シンプル/ノーマルモードを選択する

### シンプルモード/ノーマルモードについて

「シンプルモード」は、このカメラの機能の中でも使用頻度が高く、必要な機能だけで構成した操作モードです。一方「ノーマルモード」は、このカメラの機能をフルに使用する場合の操作モードです。それぞれ、目的に応じたモードを選んで、ご使用ください。



<シンプルモード設定画面>

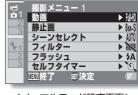

<ノーマルモード設定画面>

準備

## 

1 電源を入れる [P37]

前回設定したモードになります。

2 [MENU] ボタンを押す

● モードに応じたメニュー画面が出ます。

3 動作モードアイコンを 選び、[SET] ボタンを 押す

- ●シンプルモードからノーマ ルモードまたは、ノーマル モードからシンプルモード へと切り替わります。
- ●メニュー画面は、[MENU] ボタンを押すと消えます。



<シンプルモードメニュー画面>



- 動作モードアイコン **<ノーマルモードメニュー画面>** 

## シンプル/ノーマルモードメニュー画面の出しかた/消しかた


- 1 撮影または再生モードに設定する [P43]
- 2 動作モードを設定する [P45]
- 3 メニュー画面を消している場合は、[MENU] ボタンを押す
  - メニュー画面が出ます。
  - ◆メニュー画面は、[MENU]ボタンを押すと消えます。



<例:シンプルモード撮影メニュー>



<例:ノーマルモード撮影メニュー>

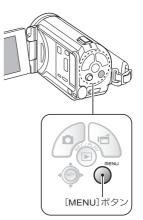

# シンプル/ノーマルモードを選択する(つづき)

## シンプルモード設定画面の紹介

## シンプルモード撮影メニュー

準備

シンプル/ノーマルモードを選択する



#### 

動画クリップの撮影サイズを選 びます。



■:動画クリップは 1.920 ×

1.080 ピクセル、60fields/s で撮影します。

静止画は 3.264 × 2.448 (4:3)ピクセルで撮影します。



■:動画クリップは640× 480 ピクセル、30fps で撮 影します。

> 静止画は 1600×1200 (4:3)ピクセルで撮影します。

### ② フォーカス設定 [P65]

- 被写体までの距離に応じて、 フォーカスレンジを選びます。
- :50cm ~∞ m の範囲で、 自動的にピントを合わせます (ノーマル)。
- こ 1cm ~ 1mの範囲で、ピン トを合わせます (スーパーマ クロ)。

### 

- フラッシュの動作を設定します。
- (A):被写体の明るさを判断し、必 要な場合は自動的にフラッ シュが発光します。
- (3):被写体の明るさに関わらずフ ラッシュが発光します。
- (\*\*): 暗い場所でもフラッシュは発 光しません。

#### 4 メディア選択 [P60]

■ 記録したデータをカードに保存 するか、内蔵メモリーに保存す るかを選択します。


[sin]: カードに保存します。

| M |: 内蔵メモリーに保存します。

## 

- ノーマルモードにします。
- 6 電池残量表示 [P143]

# シンプルモード再生メニュー

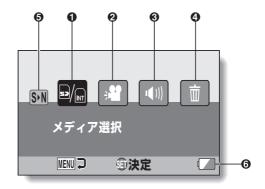

### ● メディア選択 [P60]

カードのデータを再生するか、 内蔵メモリーのデータを再生するかを選択します。

### ❷ スライドショー設定 [P79]

◆ スライドショーの設定と再生を 行います。

### ❸ 再生音量設定 [P80]

動画クリップや音声ファイルの 再生音量を設定します。

### ④ 消去 [P81]

● ファイルを消去します。

### **6 \$** № [P45]

ノーマルモードにします。

⑥ 電池残量表示 [P143]

準備

# シンプル/ノーマルモードを選択する(つづき)

## ノーマルモード設定画面の紹介

ノーマルモード撮影メニュー

<タブ1>



### 動画設定 「P881

<HD =- K >

MM: 1,920 × 1,080 ピクセル、 60fps で撮影します (60p)。

Mm: 1,920 × 1,080 ピクセル、

60fields/s で撮影します (60i)<sub>o</sub>

MM: 1,920×1,080ピクセル、 30fps で撮影します (30p)。

MSM : 1.280 × 720 ピクセル、 30fps で撮影します (30p)。

<SD =- ド>

「NSMD:640 × 480 ピクセル、 30fps で撮影します (30p)。

**職用:448×336ピクセル、** 240fps で撮影します(高速 度撮影)。

**岡順:192×108ピクセル、** 600fps で撮影します(高速 度撮影)。

・音声を録音します。

## ❷ 静止画設定 [P91]

12m: 4,000 × 3,000 ピクセル で撮影します。

8mH: 3,264 × 2,448 ピクセル で撮影します(低圧縮)。

8mS: 3,264 × 2,448 ピクセル で撮影します(標準圧縮)。

(6M): 3.264 × 1.840 ピクセル で撮影します(16:9)。

**2** : 1,920 × 1,080 ピクセル で撮影します(16:9)。

**2**M: 1.600 × 1.200 ピクセル で撮影します。

1,280 × 720 ピクセルで 撮影します(16:9)。

**0.3m**: 640 × 480 ピクセルで撮 影します。

■:3,264 × 2,448 ピクセル で連続撮影します。

**■**: 2.288 × 1.712 ピクセル で連続撮影します。

### の シーンセレクト設定 [P92]

MUTO: フルオートで撮影します。

「\* : スポーツモードで撮影します。 (こポートレートモードで撮影し)

ます。 二、風景干―ドで撮影します。

■★ : 夜景ポートレートモードで撮

影します。

※ : スノー & ビーチモードで撮 影します。

花火モードで撮影します。

[M]: ランプモードで撮影します。

## ◆ フィルター設定 [P93]

■ : フィルターを使わずに撮影し ます。

□ : コスメフィルターで撮影します。 ①:モノクロフィルターで撮影し

ます。

✓ : セピアフィルターで撮影します。

## 6 フラッシュ設定

「会員」:被写体の明るさを判断し、 必要な場合は自動的にフ ラッシュが発光します。

被写体の明るさに関わらず フラッシュが発光します。

「う」: 暗い場所でもフラッシュは発 光しません。

### むルフタイマー設定 [P94]

「〇」: セルフタイマーを使いません。 🔯 : [ 🗖 ] または [ 📹 ] ボタンを

押した2秒後に撮影します。

🔯: [ 🗖 ] または [ 📹 ] ボタンを 押した10秒後に撮影します。

### **☆** 電池残量表示 [P143]

# シンプル/ノーマルモードを選択する(つづき)

<タブ2>

準備



#### 動画手ぶれ補正設定 [P95]

動画クリップ撮影時の手ぶれ補 正機能を設定します。

: 手ぶれを補正して撮影します。

### ② 静止画手ぶれ補正設定 [P95]

静止画撮影時の手ぶれ補正機能 を設定します。

● : 手ぶれを補正して撮影します。● : 手ぶれを補正しないで撮影し

主がれを補止しないで撮影します。

### 

被写体までの距離に応じて、 フォーカスレンジを選びます。

■ : 50cm ~∞ m の範囲で、自動的にピントを合わせます (ノーマル)。

MF: 焦点距離を設定し、撮影します。

1cm~1mの範囲で、ピントを合わせます(スーパーマクロ)。

### ◆ フォーカス方式設定 [P97]

**9.4F**: 9点測距フォーカスに設定します。

**S.AF**: スポットフォーカスに設定します。

### **⑤** 測光方式設定 [P97]

|||||:多分割測光になります。

□:中央重点測光になります。

■:スポット測光になります。

#### **⑥**ISO 感度設定 [P98]

MTO:自動的に感度を設定します (動画クリップ撮影時: ISO50~800、静止画撮影時:ISO50~200)。

[50]: 感度をISO50に設定します。 [100]: 感度をISO100に設定します。

[200]: 感度をISO2OOに設定します。

**400**: 感度をISO400に設定します。 **800**: 感度をISO800に設定します。

1600: 感度をISO1,600に設定し

ます。 **③200**:感度をISO3,200に設定し

ます(動画クリップ撮影時: ISO1,600)。

※ ISO の表示値は標準出力感度です。

### **⑦** 電池残量表示 [P143]

# シンプル/ノーマルモードを選択する(つづき)

<タブ3>

準備



### **●** ホワイトバランス設定 [P99]

(オート)。 撮影現場の天候や照明をカメラが判別し、自動的にホワイト バランスを調整します (オート)。

※ : 晴天時の設定です(晴れ)。

△ : 曇天時の設定です(曇り)。

(蛍光灯)。 ・ 蛍光灯)。

9 (宝光灯)。 ・ 白熱灯による照明時の設定で

より正確にホワイトバランスを設定します(ワンプッシュ)。

### ❷ 露出設定 [P99]

P:自動的に露出を設定します。

**S**:シャッタースピードを設定します。

A : 絞りを設定します。

す(白熱灯)。

M: 絞りとシャッタースピードを 設定します。

### 

: 顔を検出します。

🔃 : 顔を検出しません。

### 4 静止画 Wide-D レンジ設定 [P101]

**W-D**: Wide-D レンジを設定します。

**W**ide-D レンジを設定しません。

### ⑤ 高感度モード設定 [P102]

**HS** : 感度を上げます。

| 標準感度に設定します。

### **⑤** デジタルズーム設定 [P102]

**DHH**: デジタルズームを使います。 **DHH**: デジタルズームを使いません。

**⑦** 電池残量表示 [P143]

# シンプル/ノーマルモードを選択する(つづき)

### ノーマルモード再生メニュー

くタブ1>


準備



- **●** スライドショー設定 [P105]
  - スライドショーの設定と再生を 行います。
- @ 再生音量設定 [P80]
  - 動画クリップや音声ファイルの 再生音量を設定します。
- ❸ プロテクト設定 [P106]
  - ファイルにプロテクト(消去禁止) を設定します。

- ④ 消去 [P81]
  - ファイルを消去します。
  - 6 回転 [P109]
    - 静止画を回転表示します。
  - 6 リサイズ [P109]
    - 静止画の解像度を下げます。
  - **⑦** 電池残量表示 [P143]

### <タブ2>

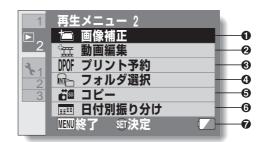

### ● 画像補正 [P110]

赤く写った目や画像の濃淡を補 正します。

### ❷ 動画編集 [P111]

動画クリップを編集します。

### ❸ プリント予約 [P119]

プリント予約(DPOF 設定)を行います。

### ◆ フォルダ選択 [P86]

再生するフォルダを選びます。

カード選択時:

内蔵メモリー選択時:

### **6** コピー

カードと内蔵メモリーの間で ファイルをコピーします。

### ⊙ 日付別振り分け

- ロール内のファイルを日付別に フォルダを作って振り分けます (Xacti ライブラリ使用時のみ 表示)。
- **⑦** 電池残量表示 [P143]

撮影モードでは、記録するデータをカードに保存するか、内 蔵メモリーに保存するかを選択します。

再生モードでは、カードのデータを再生するか、内蔵メモリー のデータを再生するかを選択します。

### -マルモード時 〕

ーマルモード撮影メ ニュー画面を出す [P46]



- オプションタブ[1]
- オプションタブの[1]を 選ぶ
- [メディア選択]を選び、 [SET] ボタンを押す
  - ●メディア選択画面が出ます。

[カード]:記録したデータはカ ードに保存し、再生時はカー ドのデータを再生します。

[内蔵メモリー]: 記録したデー 夕は内蔵メモリーに保存し、 再生時は内蔵メモリーのデー 夕を再生します。



## 目的のメディアを選び、[SET] ボタンを押す

メディアを選択しました。

### シンプルモード時

1 シンプルモードメニュー 画面を出す [P46]



メディア選択

- 2 メディア選択 [P48・ 50] を選び、[SET] ボ タンを押す
  - ●メディア選択画面が出ます。

図:記録したデータはカードに保存し、再生時はカードのデータを再生します。

■:記録したデータは内蔵メモリーに保存し、再生時は内蔵メモリーのデータを再生します。



- 3 目的のメディアを選び、 [SET] ボタンを押す
  - メディアを選択しました。



### カードを選択することができない?

◆カードを装着してください。カードを装着していないと、カードを選択することができません。

# 撮影の前に

### 上手に撮影するために

カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐらぐらしないように構えてください。

### 良い例



### 悪い例



指がレンズまたはフラッシュ 発光部にかかっている

### <カメラの持ちかた>

### 例:

- ① 手をグリップベルトに通す。 ② 手のひらでカメラを包むように握る
- ③ 人差し指でズームスイッチを、親指で他のスイッチを操作する





### <ご注意>



- ●製品の性質上、ご使用中は本機表面の温度が多少上昇しますが、故障ではありません。(特に、図の灰色部分の温度が上昇します。)
- ご使用中に熱く感じたら、撮影を一時中断するか、持ち手を替えるなどして、無理な体勢でのご使用は継続しないようにしてください。 長時間ご使用の際は、三脚などをお使いください。

### オートフォーカス(自動ピント合わせ)について

このカメラのオートフォーカス機能は、ほとんどの被写体に対して正常に動作しますが、苦手な被写体もあります。ここでは、オートフォーカス機能でのピント合わせがしにくい被写体を、うまく撮影する方法を紹介します。オートフォーカス機能でピントが合わない場合は、フォーカスレンジを設定して撮影してください[P65]。

### ■オートフォーカスの苦手な被写体

次のような条件では、オートフォーカス機能でのピント合わせが 正常に動作しないことがあります。


■ コントラストのない被写体や画面中央 に極端に明るいものがある被写体、または、被写体や撮影場所が暗い

**撮影のしかた**:被写体と同じ距離にある、コントラストのはっきりしたものでフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。



### ● 縦線のない被写体

**撮影のしかた**:カメラを縦位置に構えてフォーカスロックした後、構図を横位置に戻して撮影してください。

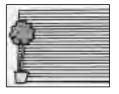

# 撮影の前に(つづき)

次のような被写体では、オートフォーカス機能が動作してもピントが合わないときがあります。

### ● 遠いものと近いものが共存する被写体

撮影のしかた:ピントを合わせたい被写体と同じ距離にあるものにフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。(モニターでピントを確認してください。)



#### ●動きの速い被写体

**撮影のしかた**:撮影したい被写体と同じ 距離の被写体であらかじめフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してくだ さい。



## **ロント**

- ●静止画は、再生時に回転することができます[P57・109]。
- ●[ ▲] ボタンを半分押したときに、モニターの画像が上下に動くことがあります。これは画像処理の関係によるもので、故障ではありません。なお、この時の画像の揺れは記録しませんので、再生時には現れません。
- 光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面が揺れる場合がありますが、故障ではありません。

### 撮影サイズを選ぶ

撮影サイズ(ピクセル数)は、数値が大きいほどきめ細かな撮影が可能ですが、ファイルサイズが大きくなります。画像の使用目的に応じた画質に設定してください。

1 シンプルモード撮影メニューを出し [P46]、 撮影サイズ設定を選んで [SET] ボタンを押す



動画クリップは1,920×1,080ピクセル、60fields/sで撮影します。静止画は3,264×2,448(4:3)ピクセルで撮影します。

動画クリップは640×480ピクセル、30fpsで撮影します。

静止画は1.600×1.200 (4:3)ピクセルで撮影します。

- 2 動画クリップの撮影画像サイズを選び、[SET] ボタンを押す
  - 撮影サイズを設定しました。

# 撮影の前に(つづき)

### フォーカス設定を選ぶ

被写体までの距離に応じて、フォーカスレンジを選びます。

1 シンプルモード撮影メニューを出し [P46]、 フォーカス設定を選んで [SET] ボタンを押す



- :50cm~∞mの範囲で、自動的にピントを合わせます (ノーマル)。
- 1 cm~1 mの範囲で、ピントを合わせます(スーパーマクロ)。
- 2 フォーカスレンジを選び、[SET] ボタンを押す
  - ●フォーカスレンジを設定しました。

### 撮影のヒント

### 操作音を消したい

●操作中に出る音声ガイドを消すことができます[P126]。

### 撮影した画像や録音した音声の保存先は?

● カードまたは内蔵メモリーに保存します。どちらに保存するかは、選択することができます[P59]。

### 逆光で撮影すると…

●逆光で撮影した時は、レンズの特性上、ゴースト模様(フレア現象)が 現れることがあります。このような時は、逆光を避けて撮影してくだ さい。

### 撮影ファイルの記録中は…

●マルチインジケータが赤色で点滅している間は画像の記録中で、次の 撮影はできません。赤色点滅が消えれば撮影できます。ただし、赤色 で点滅している間でも、カメラ内部メモリーの空き容量の状態によ り、撮影後約2秒で次の撮影ができる場合があります。 シンプル

# 動画クリップ撮影をする

1 電源を入れ [P37]、撮 影モードにする [P43]

2 [ 🖆 ] ボタンを押す

- ●録画が始まります。
- [ **㎡** ]ボタンを押し続ける必要 はありません。
- 撮影可能時間が少なくなると、 残りの撮影可能時間が出ます。





### 3 撮影を終了する

●もう一度[ **i** ]ボタンを押す と、録画を終了します。



残りの撮影可能時間

# 1枚撮影をする

1枚の静止画を撮影します(1枚撮影)。

- 1 電源を入れ [P37]、撮 影モードにする [P43]
- 2 [ 🗖 ] ボタンを押す
  - ┛[ 🗖 ]ボタンを半分押す
  - オートフォーカスが働き、ピントが合います(フォーカスロック)。
  - ❷さらに[ ◘ ]ボタンを押す
  - シャッターが切れます。
  - このまま、[ **☆**] ボタンを 押したままにしていると、 撮影した画像をモニターで 確認することができます。






0





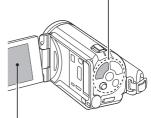



ターゲットマーク

# 1枚撮影をする(つづき)




#### モニターの明るさを変えることができます

●撮影画面が出ている時に[MENU]ボタンを約1秒以上押すと、モニターの明るさを設定する画面が出ます。

### どこにピントが合ってるの?

- ●ピントが合った位置には、ターゲットマーク!!が出ます。
- ●ピントを合わせる位置は、撮影範囲の9箇所のフォーカスポイントからカメラが自動的に判断します。ターゲットマークが、目的でない位置に出た場合は、カメラアングルを変更するなどして、ピントを合わせ直してください。
- 画面中央の広い範囲にピントが合った場合は、大きなターゲットマークが出ます。

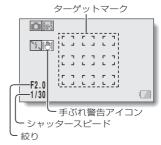

### フォーカスや露出をロックできます(ノーマルモード時)

- [SET]ボタンにショートカット機能[P128・132]を割り当てると、オートフォーカスや露出を固定することができます。露出を固定すると MM アイコンがモニターに出ます。
- ●フォーカスレンジやシーンセレクトの設定[P52・92]を変更すると、フォーカスロックを解除します。

### シャッタースピードと絞り値が出ます(ノーマルモード時)

撮影画面にシャッタースピードと絞り値が出ます。撮影の参考にしてください。

### 手ぶれ警告アイコン織が出たら?(ノーマルモード時)

- ●静止画撮影時、シャッタースピードが遅くなり手ぶれの可能性が高くなると、モニターに手ぶれ警告アイコンが出ます。このような時は、三脚でカメラを固定して撮影時にカメラがぶれないようにするか、フラッシュ動作モードを自動発光[P48・70]に設定してください。

### フラッシュを使って撮影する

フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体が影になっている時や逆光の場合などでも役に立ちます。フラッシュを使って撮影できるのは 1 枚撮影のみです。

- 1 シンプルモード撮影メニューを出し [P46]、 フラッシュ設定を選んで [SET] ボタンを押す
  - ●フラッシュ動作を設定する画面が出ます。



(4A): 被写体の明るさを判断し、必要な場合は自動的にフラッシュが発光します。

(\*):被写体の明るさに関わらずフラッシュが発光します。

(%): 暗い場所でもフラッシュは発光しません。

- 2 フラッシュ動作を選び、[SET] ボタンを押す
  - ●フラッシュ動作を設定しました。
- 3 [ ] ボタンを押して撮影する

## 1枚撮影をする(つづき)

## 注意!

### フラッシュ発光部に触れたままフラッシュ撮影をしない

●フラッシュ発光部が高温になり、触れるとやけどをする場合があります。 フラッシュ発光部には、触れないようにしてください。



- 動画クリップ撮影中、フラッシュは使えません。
- [SET]ボタンにショートカット機能[P128・132]を割り当てると、撮影 画面からフラッシュの設定を変えることができます(ノーマルモード時)。

### 画角を設定する(ノーマルモード時)

撮影画面の表示を静止画撮影の状態にするか、動画クリップ撮影の 状態にするかを選ぶことができます。

撮影モードによって選ぶと、撮影画角がわかりやすくなります。 画角を選択するには、オプション設定画面でショートカットを設定 してください [P132]。

### 〈動画画角表示〉



### 〈静止画画角表示〉



■動画クリップ撮影範囲

# 動画クリップ撮影中に静止画撮影をする

動画クリップ撮影中に、静止画撮影(1枚撮影)ができます。

- 1 電源を入れ [P37]、撮 影モードにする [P43]
- 2 [ 点 ] ボタンを押す
- 4 [ i i i ] ボタンを押して、 撮影を終了する





# 動画クリップ撮影中に静止画撮影をする (つづき)

## 一 ピント)

- 動画クリップ撮影中の静止画撮影の場合、フラッシュは発光しません。
- 静止画手ぶれ補正[P54・95]は動作しません。
- 撮影可能時間が約50秒以下になると、動画クリップ撮影中の静止画撮影ができなくなります。静止画撮影ができなくなる撮影可能時間は、被写体や撮影サイズ[P64]、動画モードの設定[P88]によって異なります。動画クリップ撮影中に静止画撮影をする場合は、撮影可能時間にご注意ください。

#### 静止画の撮影サイズについて

動画クリップ撮影中の静止画撮影サイズは動画クリップの撮影サイズの設定に依存します。

動画クリップ撮影サイズの設定	静止画撮影サイズ
[Full-HR] [Full-HD] [Full-SHQ]	<b>2</b> M (16:9)
[HD-SHQ]	<b>0.9</b> M (16:9)
TV-SHQ	<b>0.3</b> M (4:3)

※高速度撮影(**圏棚**)中に静止画撮影はできません。 ※連写撮影はできません。

# 拡大(ズーム)撮影をする

ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがあります。

## 1 被写体にレンズを向ける

2 ズームスイッチを[T/ ○ ]または[W/配]側 に押して、構図を決める

> [T/○〜]: 望遠画面になります。 [W/➡]: 広角画面になります。

- ▼ズーム動作に入ると、モニター にズームバーが出ます。
- ・光学ズームが最大倍率になると、ズーム動作がいったん止まります。再度ズームスイッチを[T/○ ]側に押すと、デジタルズームに切り替わり、ズーム動作が再開します。



\_\_\_\_



光学ズームのみの場合 W T オインター

## 3 撮影する

動画クリップ撮影→[P67] 1枚撮影→[P68] 連写撮影→[P91]

## **ジェント**)

### 高倍率で動画クリップ撮影をする時は

- 高倍率での動画クリップ撮影中に、被写体やカメラを動かしたり手ぶれが 発生すると、再生映像が歪む場合があります。この現象はCMOSセンサー の特性によるもので、故障ではありません。
- ●高倍率での動画クリップ撮影の時は、カメラが動かないよう三脚で固定することをおすすめします。

### 「16x Advanced Zoom(アドバンストズーム)」について

● [16x Advanced Zoom]とは、動画クリップ撮影において画質劣化なく 電子的に拡大し、最大約16倍までのズームを可能にする機能です。

# リモコンで撮影・再生をする


このカメラは本体にリモコン受光部を装備しているので、付属のリモコンを使って撮影や再生をすることができます。

- 1 リモコンの準備をする [P29]
- 2 カメラの電源を入れ、撮影または再生モードにする
- 3 リモコンをカメラのリモコン受光部に向ける ● モニターユニットを開けてください。
- 4 リモコンのボタンを押して操作する

# 動画/静止画を再生する

- 1 再生モードにする [P43]
- 2 再生する画像を選ぶ
  - [SET]ボタンを上下左右に押して、再生するファイルにオレンジ色の枠を合わせてください。
  - オレンジ色の枠を合わせた画像 の情報が、モニターの下部に出 ます。
- 3 [SET] ボタンを押す
  - 再生を開始します。
    - <再生するファイルを選ぶ画面 に戻るには>

方向ボタンの[▼]を押す

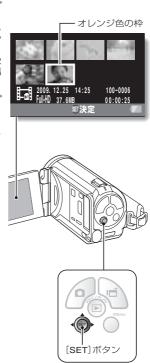

# 動画/静止画を再生するいづき)

### 動画クリップの再生操作)

こうす	るには	こうします
順方向再生		[SET]ボタンを押す
再生中止		再生中に[SET]ボタンを下に押す
一時停止		再生中に[SET]ボタンを押す、または[SET]ボタン を上に押す 倍速再生中は[SET]ボタンを上に押す
コマ送り 再生 逆方向	一時停止中に、[SET]ボタンを右に押す	
	逆方向	一時停止中に、[SET]ボタンを左に押す
スロー 再生	順方向	一時停止中に、[SET]ボタンを右に押し続ける
	逆方向	一時停止中に、[SET]ボタンを左に押し続ける
倍速再生	順方向	順方向再生中に[SET]ボタンを右に押す ※[SET]ボタンを右に押すたびに、再生速度が以下 のように変わります。 通常速度→2倍速→5倍速→10倍速→15倍速 [SET]ボタンを左に押すと、再生速度が元に戻ります。
	逆方向	順方向再生中に[SET]ボタンを左に押す ※[SET]ボタンを左に押すたびに、再生速度が以下 のように変わります。 15倍速←10倍速←5倍速 [SET]ボタンを右に押すと、再生速度が元に戻ります。
通常再生に戻す		[SET]ボタンを押す
音量調整		大きくする: 再生中にズームスイッチを[T]側に押す 小さくする: 再生中にズームスイッチを[W]側に押す



### 再生画面に 関 アイコンが出る?

◆分割保存[P89]されたファイルの再生画面には■サイコンが出ます。再生は連続して行なえますが、ファイルのつなぎ目では一時停止します。

### 動画クリップ中の1コマを静止画にする

- 1 動画クリップを再生し、静止画にしたい位置で一 時停止する
- 2 [ 🗖 ] ボタンを押す
  - 静止画の縦横比を選ぶ画面が出ます。縦横比を選んで[ □]ボタンを押してください。ただし、動画クリップの縦横比が4:3の場合、16:9で静止画を保存することはできません。
  - ■圏で撮影した動画クリップの1コマを静止画にすることはできません。



#### 動画クリップは、ファイル量が多くなります

- ●撮影したファイルをパソコンにダウンロードして再生した時、ご使用になるパソコンによっては、画像処理能力が追いつかない場合があります。このため、再生画像がスムーズに動かないなどの現象になります(カメラのモニターやテレビでは、正常に再生できます)。
- 撮影可能時間以内でも、お使いのカードによっては、撮影を終了する場合があります。

### 動画クリップの再生位置を表示できます

- ●動画クリップ再生中に[MENU]ボタンを約1秒以上押すと、現在の再生位置を示すバーが出ます。
- ●再生位置を示すバーは、再度[MENU]ボタンを約1秒以上押すと消えます。

## 注意!

### 動画クリップ再生時に動作音がする?

撮影時に光学ズームの動作音やオートフォーカスの動作音を録音したもので、故障ではありません。

### 音声が出ない?

● コマ送り、倍速再生および逆方向再生時、音声は再生しません。

## スライドショーを再生する

ファイルを連続して再生する「スライドショー再生」ができ ます。

1 シンプルモード再生メニューを出し [P46]、スライドショー設定を選んで[SET] ボタンを押す

**□**: すべてのファイルを再生 します。

**国**:動画クリップと音声ファイルを再生します。

■:静止画ファイルを再生します。

### 2 再生するファイルの種類 を選び、[SET] ボタンを 押す

- ◆スライドショー再生を開始します。
- ●再生中に[SET]ボタンまたは [MENU]ボタンを押すと、ス ライドショーを中止します。



### スライドショーの設定について

●スライドショーの設定は、ノーマルモードで変更することができます [P105]。


# 再生音量を設定する

動画クリップや音声ファイルの再生音量を設定します。

(川) 再生音量

1 シンプルモード再生メ ニューを出し [P46]、 再生音量設定を選んで [SET] ボタンを押す

> [SET] ボタンを押す ● 再生音量を設定し、シンプル エード再生メニューに戻りま

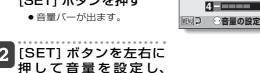



す。

### 再生中に音量を設定することができます

●動画クリップまたは音声再生中にズームスイッチを[T/ ○ ]または [W/ ➡]側に押すと音量バーが出て、音量を設定することができます。

### ノーマルモードでは

●ノーマルモード再生メニューの[再生音量]を選んで[SET]ボタンを押すと、音量バーが出ます。

# ファイルを消去する

ファイルの消去方法には、ファイルを 1 つずつ消去する方法 と選んだファイルを消去する方法、すべてのファイルを一括 して消去する方法があります。

### 1ファイル/全ファイル消去する

1 シンプルモード再生メニューを出し[P46]、 [消去]を選んで[SET] ボタンを押す

[1ファイル消去]:表示している


ファイルを消 去します。

[選択消去]:選んだファイルを

消去します [P83]。

**[全消去]**:すべてのファイルを

消去します。

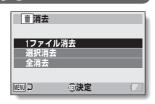

## 2 消去方法を選び、[SET] ボタンを押す

●ファイル消去を確認するメッセージが出ます。

### <[1ファイル消去]を選んだ場合>

- [SET]ボタンを左右に押して、消去するファイルを選んでください。
- ●1ファイルずつ消去する場合、消去確認画面が出ません。よくファイルを確認してください。

### <[全消去]を選んだ場合>

●[SET]ボタンを左右に押して、すべてのファイルを消去しても良いか確認してください。

## ▋[消去]を選び、[SET] ボタンを押す

### <[]ファイル消去]を選んだ場合>

- 表示中の画像を消去します。
- ●続けてファイルを消去する場合は、ファイルを選んで[消去]を選び、[SET]ボタンを押してください。

### <[全消去]を選んだ場合>

● 再度、消去を確認する画面が出ます。消去しても良ければ [はい]を選んで[SET]ボタンを押してください。消去が終わる と、「画像がありません]表示が出ます。

# ファイルを消去する(つづき)

### 選択消去する

選んだファイルを消去します。

- 1 シンプルモード再生メニューを出し[P46]、[ 消 去 ] を選んで [SET] ボタンを押す
- 2 [選択消去] を選び、 [SET] ボタンを押す
  - ●消去するファイルを選ぶ画面 が出ます。



### 3 消去する画像を選ぶ

- [SET]ボタンを上下左右に押して、消去するファイルにオレンジ 色の枠を合わせてください。
- 4 [SET] ボタンを押す

  - ●最大100個のファイルを選ぶことができます。
  - ●消去の選択を解除する場合は、選択済みのファイルにオレンジ色の枠を合わせて「SET」ボタンを押してください。
- 5 [ 🗖 / 🗂 ] ボタンを押す
  - 消去の確認画面が出ます。
- 6 [はい]を選んで[SET] ボタンを押す
  - ●選択したファイルを消去します。

再生



### ノーマルモードでは

● ノーマルモード再生メニューの[消去]を選んで[SET]ボタンを押すと、消去画面が出ます。

## 注意!

●プロテクトがかかっているファイルは、消去できません。消去する場合は、プロテクトを解除してから消去してください[P57・106]。


# さまざまな再生方法


### 21画面マルチ再生

- 1 再生画面を出す
- **2** ズ ームスイッチを [W/ ■ ] 側に押す
  - ●21画面マルチ再生表示になります。

## 再生する

- [SET]ボタンを上下左右に押 し、再生する画像にオレンジ 色の枠を合わせ、[SET]ボタ ンを押してください。
- ●[SET]ボタンの代わりに、ズームスイッチを[T/○-]側に押すと、8画面マルチ表示になります。
- ●21画面マルチ再生表示の状態でズームスイッチを[W/
   ■3 ]側に押すと、再生するフォルダを選択する画面[P86]になります。
- ●21画面マルチ表示でファイル の消去やプロテクトの設定は できません。

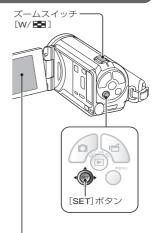

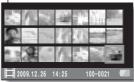

### 再生するフォルダを選択する

カードまたは内蔵メモリーに複数のフォルダがある場合、再生するフォルダを選択することができます。

- 1 再生画面を出す
- 2 ズームスイッチを [W/ ■ ] 側に 2 回押す
  - 再生するフォルダを選択する 画面が出ます。
  - ズームスイッチを[T/○→]側に 押すと、21画面マルチ再生 [P85]になります。
- 3 [SET] ボタンを上また は下に押し、再生する フォルダにオレンジ色の 枠を合わせ、[SET] ボ タンを押す
  - ●選択したフォルダ内のファイルが再生画面に出ます。





### ノーマルモードでは

● ノーマルモード再生メニューの[フォルダ選択]を選んで[SET]ボタンを押すと、再生するフォルダを選択する画面が出ます。

# さまざまな再生方法(つづき)

### 拡大(ズーム)表示をする

## 1 画像を表示する

●動画クリップの場合は、拡大 表示する位置で、一時停止し てください。

### 2 ズームス イッチを [T/ ◯~] 側に 1 回押す

- ●拡大表示画面になります。
- ●画像の中央部分を中心に、 拡大表示します。
- ●[SET]ボタンを上下左右に 押すと、表示部分が移動でき ます。

拡大する: ズームスイッチを [T/◇]側に押すごとに倍率が上がります。

**元に戻す**: ズームスイッチを[W/ ■] 側に押すごとに倍率が下が ります。

[SET]ボタンを押すと、通常表示(100%)の画面に戻ります。



## **デヒント**)

### 拡大した画像が保存できます

● 拡大表示している時に[ **☆**] ボタンを押すと、拡大表示状態の画像を静止 画として保存できます。

## 撮影メニュー1

### 動画設定

動画クリップ撮影には、縦横比が 16:9の HD モードと 4:3 の SD モードがあります。また、フレームレートは、数値が大き なるほど滑らかな再生が可能です。ただし、撮影サイズ同様、 数値が大きくなるほどファイルサイズが大きくなります。また、 音声のみを記録する場合も、このメニューで設定します。

## 注意!

#### 動画クリップを編集する場合

- ●動画クリップをつなぎ合わせる場合は、同じ動画モードで撮影してください。
- ●異なる動画モードで撮影した動画クリップは、つなぎ合わせることができません。

### 

- ●テレビ接続時の映像は、テレビに出力します。
- [一] ボタンを押すと、約10秒間記録します。記録中に[一] ボタンを押すと、撮影を停止します。
- ■以下の撮影機能は使えません。
  - 動画クリップ撮影中の静止画撮影 ズーム 手ぶれ補正 シーンセレクト(MM)に固定) マニュアル露出 顔検出撮影 高感度モード撮影 静止画Wide-Dレンジ撮影 ノイズリダクション
- ●撮影可能時間が約12秒未満になると、撮影できません。
- AEロック設定後、 SSM SSM C設定すると、いったんAEロックを解除します。

### 録音するには

### ■録音する

## 

- 録音可能状態になります。
- ◆メニュー画面は[MENU]ボタンを押すと消えます。



## 撮影メニュー1(つづき)

## 2 [ 1 ] ボタンを押す

●録音を開始します。録音中は、モニターに ■ 表示が出ます。[ **ゴ**]ボタンを押し続ける必要はありません。



## 3 録音を終了する

●もう一度[ **ゴ** ]ボタンを押す と、録音が終了します。



### 録音中に静止画撮影ができます

●録音中に[ ▲]ボタンを押すと、 03mで静止画を撮影することができます。

### ファイルの分割保存について

●音声の場合は連続記録時間が約13時間を超えると、いったんファイルを保存して、続きを新しいファイルに保存します。動画モードでは、記録中のファイルサイズが4GBを超えると、いったんファイルを保存し、続きを新しいファイルに保存します(4GBごとのファイルを自動作成します。停止状態にするまで記録状態を継続しますが、ファイルを保存している間は、動画クリップや音声の記録を停止します)。

### ■音声を再生する

### 1 音声ファイルを選び、[SET] ボタンを押す

再生を開始します。

こうするには		こうします
通常再生	再生開始	[SET]ボタンを押す
	一時停止	[SET]ボタンを押す [SET]ボタンを上に押す
	再生中止	[SET]ボタンを下に押す
早送り/ 早戻し	早送り	再生中に[SET]ボタンを右に押す [SET]ボタンを右に押すたびに、送る速度が 速くなります。また、早送り中に[SET]ボタ ンを左に押すと、送る速度が遅くなります。
	早戻し	再生中に[SET]ボタンを左に押す [SET]ボタンを左に押すたびに、送る速度が 速くなります。また、早戻し中に[SET]ボタ ンを右に押すと、送る速度が遅くなります。
	一時停止	[SET]ボタンを上に押す
	通常再生に 戻す	[SET]ボタンを押す
音量調整	大きくする	再生中にズームスイッチを[T/◇]側に押す
	小さくする	再生中にズームスイッチを[W/■ ]側に押す

# 注意!

### 音声が出ない?

●早送りおよび早戻し時、音声は再生しません。

# 撮影メニュー1(つづき)

### 静止画設定

静止画の縦横比には 4:3 と 16:9 があります。また、連写を する場合も、このメニューで設定します。

### 連写撮影をするには

1 配 または 個 を選び、[SET] ボタンを押す

連写撮影モードになります。

### 2 [ 🗖 ] ボタンを押す

撮影を開始します。[ ▲]ボタンを押している間、撮影をします。

# <u> ピント</u>)

### 最大連写可能枚数は?

■:9枚(6fps) ■:15枚(12fps)

4号: IS枚(I2Tps)

- ●最大撮影枚数になっても、撮影は止まりません。
- ●撮影可能枚数を越えて撮影を続けると、最後に撮影した画像を連写の 1枚目から順に画像を上書きします。

### 連写撮影時のピント合わせについて

連写撮影では、オートフォーカス機能は[ □]ボタンを半分押した時に働き、ピントを固定します。

### フラッシュ撮影はできる?

●連写撮影時にフラッシュは使えません。

### 画角が変わった?

- ●連写撮影では、静止画撮影に比べて画角が変わる場合があります。
- ■では、他の撮影モードに比べ拡大した画角で撮影します。

### 静止画NR[P128]の設定について

●連写撮影時、静止画NRの設定は自動的にOFFになります。

### シーンセレクト設定

撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピードなど) を登録済みの設定から選んで撮影することができます。

# 

- ●通常の撮影に戻す場合は、シーンセレクトメニューのMM を選び、 [SET]ボタンを押してください。
- ランプモード[塗]、花火モード[塗]や夜景ポートレートモード[≛\*]で撮影する場合は、手ぶれを防ぐために三脚などでカメラを固定してください。
- 撮影サイズを
   幅圏に設定している場合、シーンセレクト機能は
   に固定です。
- ●連写モードでは、夜景ポートレート■★、花火、ランプI

  図に設定できません。
- MM 以外のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 182ページを参照してください。

# 撮影メニュー 1 (つづき)

### フィルター設定

フィルターは、色調などを変えて、撮影画像に特殊な効果を与える機能です。

# **ロ**ヒント)

- ●通常の撮影に戻す場合は、フィルターメニューのI図を選び、[SET]ボタンを押してください。
- ■以外のフィルターを設定した場合の制限事項については、183ページを参照してください。

### セルフタイマー設定

[SET] ボタンにショートカット機能 [P128・132] を割り当てると、撮影画面からセルフタイマーを設定することができます。



#### セルフタイマー撮影を中断/中止するには

- ◆セルフタイマー撮影を中止する時は、セルフタイマーメニューので、アイコンを選び、「SET」ボタンを押してください。
- パワーセーブ状態になったり電源が切れると、セルフタイマーの設定を自動的に「◯」に変更します。

#### ◯₁₀アイコンを選んだ場合は

• [ ▲] または[ 【 ] ボタンを押すとマルチインジケータが約10秒間点滅した後、撮影を開始します。また撮影を開始する4秒前になるとモニターに右の表示が出て、撮影のタイミングをお知らせします。



# 撮影メニュー2

### 手ぶれ補正設定

撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を可能にします。



#### 手ぶれ補正が効かない?

- 機構上の特性により、激しい手ぶれは補正できない場合があります。
- デジタルズーム[P74]使用時は、倍率が大きいため被写体によっては手ぶれ補正が効きにくくなることがあります。
- ●シーンセレクト機能を夜景ポートレート■\*\*またはランブI図に設定していると、手ぶれ補正の効果が出にくくなる場合があります。

### 静止画手ぶれ補正が設定できない?

- 静止画手ぶれ補正は、以下の操作をすると、自動的に手ぶれを補正しない 設定 ▶ になります。
  - ·露出を**S A M** に設定する[P56・99]
  - ・静止画Wide-Dレンジ撮影をONに設定する[P56・101]
  - ・ノイズリダクション「P128」で静止画NRの設定を「ON」に設定した
  - 動画クリップ録画中
  - ・連写撮影モード[P52・91]に設定した

### 手ぶれ補正を設定していると

●モニターに以下のアイコンが出ます。



### シーンセレクト機能の設定が変わった?

●静止画手ぶれ補正を使動に設定すると、 ⑤ に設定しているシーンセレクト機能は、自動的に**順切**になります。

### フォーカスレンジ設定

### マニュアルフォーカスの使いかた

- 1 MF を選び、[SET] ボタ ンを押す
  - 焦点距離を設定するバーが出ます。



- 2 [SET] ボタンを右または 左側に押して焦点距離を 設定し、[SET] ボタンを 押す
  - ●焦点距離を設定し、撮影画面 に戻ります。



#### 焦点距離について

- 焦点距離の表示は、レンズの中心からの距離です。
- ▼マニュアルフォーカスで設定する焦点距離の数値と実際の被写体までの距離に、多少の相違が出る場合があります。

### マニュアルフォーカス使用時のズーム動作について

- 焦点距離を50cm以下に設定すると、ズーム位置は焦点距離に適合した最大の位置になります。
- ●焦点距離を50cm以下に設定している場合、ズームはピントが合う範囲でのみ動作します。

### スーパーマクロモードについて

- ●スーパーマクロ<br/>
  □<br/>
  ここことであると、いったんズームをWide端にします。
- [SET]ボタンにショートカット機能[P128・132]を割り当てると、撮影 画面からフォーカスレンジの設定を変えることができます。

# 撮影メニュー2(つづき)


### フォーカス方式設定

スポットフォーカスに設定した場合は、モニター中央にフォーカスマーク + が出ます。



### 測光方式設定

スポット測光に設定した場合は、 モニター中央に測光スポットマー ク \_\_\_ が出ます。

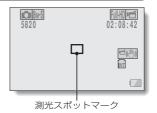

### ISO感度設定

初期設定では、自動的に被写体の明るさに応じてISO感度を設定するようになっていますが、ISO感度を固定することができます。

- MMは、自動的に感度を設定します(動画クリップ撮影時: ISO50~800、静止画撮影時: ISO50~200)。
- ●ISO感度を1200に設定している場合、動画クリップおよび動画クリップ撮影中の静止画は1600で撮影します。
- ISO感度を高く設定するほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所での撮影が可能になりますが、撮影画像にノイズが増えたり、画像が乱れたりする場合があります。
- [SET]ボタンにショートカット機能[P128・132]を割り当てると、撮影 画面からISO感度の設定を変えることができます。

# 注意!

### 動画クリップ撮影でフリッカー(画面のちらつき)が発生する?

● ISO感度を400以上に設定し、蛍光灯照明の下で動画クリップ撮影をすると、撮影画像に激しいフリッカーが発生する場合があります。

マル

### ホワイトバランス設定

このカメラは、光源の色が変化しても、撮影画像の色が変化しないように調整するホワイトバランス自動調整機能を搭載しています。特に 光源を指定する場合は、ホワイトバランスの設定をしてください。

### ワンプッシュの使いかた

- 1 🗓 アイコンを選ぶ
- 2 白色の紙を画面いっぱいに表示して、[SET] ボタンを押す
  - ホワイトバランスが設定できました。

# **デ**ヒント)

ホワイトバランスの設定を解除するには

● AWB アイコンを選んで[SET]ボタンを押します。

### 露出設定

このカメラは、シャッタースピードや絞りをそれぞれ設定することができます。

1 露出メニューから目的のアイコンを選び、[SET] ボタンを押す

<<u>S A</u>または<u>M</u>を選んだ 場合>

- ●[SET]ボタンを上または下 側に押して、絞り値または シャッタースピードを選ん でください。
- ❷[SET]ボタンを左右に押す と設定を変更することができます。



# 2 [SET] ボタンを押す

露出を設定しました。

# **ジェント**

- ■遅いシャッタースピードで撮影する時は、手ぶれを防ぐため、三脚などで カメラを固定してください。
- ●遅いシャッタースピードにすると、より暗い場所での撮影が可能になりますが、撮影画像にはノイズが増える場合があります。
- ●ノイズを軽減するには、ノイズリダクションの設定をしてください [P128]。
- シーンセレクト機能を設定すると、露出設定は自動的に P になります。
- 連写撮影モードでのシャッタースピードは、1/15より速くなります。
- シャッタースピードを1/29より遅く設定しても、動画クリップ撮影モードでのシャッタースピードは1/30になります。
- [\$] [▲] または [M] に設定した場合、[SET] ボタンにショートカット機能 [P128・132]を割り当てると、撮影画面から [\$] [▲] または [M] の設定を選ぶことができます。

### 顔検出設定

撮影時、被写体の顔の部分を検出し、明るさとピントを顔の部分に合わせて、顔が明るくはっきりと写るように撮影することができます。



#### 顔検出をONにすると・・・

- 撮影画面の顔の部分に緑色の枠が出ます。
- ■撮影を開始すると、ピントが合っている顔の枠がオレンジ色に変わります。
- シーンセレクト機能を花火[※]、風景■【に設定していた場合は、自動的に [MTO]になります。
- 測光方式は多分割になります。
- 顔検出で撮影した静止画を再生し拡大すると、撮影時にピントを合わせた 顔を中心に拡大します。

### 注意!

- ●デジタルズーム使用中は顔を検出できません。
- ●ズーム動作中は、顔を検出することができません。
- モニターに映る顔が小さかったり暗かったりすると、顔を検出できない場合があります。

á

# 撮影メニュー3(つづき)

### 静止画Wide-Dレンジ設定

静止画 Wide-D レンジとは、明るい被写体と暗い被写体が 1 つの画面にあっても、両方の被写体を自然な明るさで撮影することができる機能です。例えば、明るい場所の被写体を撮影するなどの強い逆光が発生する撮影では、背景の明るい被写体が真っ白になってしまいます。また、逆光の影となる暗い部分が黒く潰れてしまいます。静止画 Wide-D レンジでの撮影では、明部から暗部への滑らかな階調を実現します。

## **ジ**ヒント)

#### 静止画Wide-Dレンジ撮影時の設定

 静止画Wide-Dレンジ撮影をONにすると、自動的に以下の設定になります。 フラッシュ「P481:発光禁止「€」

露出設定[P56·99]: **P** 

静止画手ぶれ補正[P95]:**図** シーンセレクト花火[※]設定時[P92]:**図** 

連写撮影設定時[P91]: **8**M-\$

ノイズリダクション[P128]:「静止画NR]を「OFF」

- ●動画クリップ録画中、静止画Wide-Dレンジの設定は、自動的にOFFになります。
- 撮影した画像は、画角が少し狭くなります。

# 注意!

- シーンセレクト機能を夜景ポートレート またはランプ I に設定していると、静止画Wide-Dレンジ撮影の効果が出にくくなる場合があります。
- ●シャッタースピードが1/60より遅い場合、静止画Wide-D撮影は機能しません。
- ●撮影場所が明るすぎたり暗すぎる場合、静止画Wide-Dレンジ撮影の効果が出ない場合があります。
- 静止画Wide-Dレンジ撮影では異なる露光で2回続けて撮影するため、被写体が動いたり手ぶれが発生した場合、不自然な画像になることがあります。
- ●スミアやフレアが出ている時や、霧が出ている時に静止画Wide-Dレンジ 撮影をすると、不自然な撮影画像になる場合があります。
- ●明るい部分と暗い部分の光源が異なるなど、撮影環境によっては不自然な 画像になる場合があります。
- **////** ◆撮影後の処理に時間がかかる場合があります。

### 高感度モード設定

高感度モードでは、ISO感度や露出補正で設定した明るさをさら に明るくして撮影することができます。

## 注意!

#### 高感度モードでの制限

- シャッタースピードを落として明るく撮影するため、再生すると動画クリップの動きが粗くなります。
- 暗い場所で撮影すると、オートフォーカスや自動露出が正しく動作しない場合があります。
- 動画設定を園棚にしている場合は、園棚に設定します。

### デジタルズーム設定

撮影時にデジタルズームを使う/使わないを設定することができ ます。





●以下の設定時、デジタルズームは使えません。静止画モードを[12m]に設定している

### 露出補正

[SET] ボタンにショートカット機能 [P128・132] で露出補正 を割り当てると、明るさを変えて撮影することができます。

- |ショートカット機能を設 定する [P128・132]
- |ショートカット機能を 設定した方向に「SET」 ボタンを押す
  - ■露出補正バーが出ます。
- [SET] ボタンを右また は左に押し、露出を補正 する
  - ●露出補正値は、露出補正バー の左側に出ます。
  - > 露出は-18FV~+18FVの 範囲で補正することができま す。
  - 露出補正バーは、「MENU]ボ タンまたは[SET]ボタンを押 すと消えます。

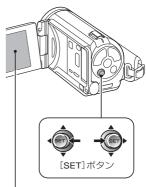

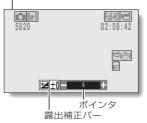




以下の操作をすると、露出補正の設定を解除します

- ポインタを中央にする● 電源を切る
- 再牛干ードにする
- スタンバイモードにする

### 画角設定

[SET] ボタンにショートカット機能 [P128・132] で画角設定 (フォトビュー) を割り当てると、撮影画面の表示を静止画撮影の状態にするか、動画クリップ撮影の状態にするかを選ぶことができます。撮影モードによって選ぶと、撮影画角がわかりやすくなります。

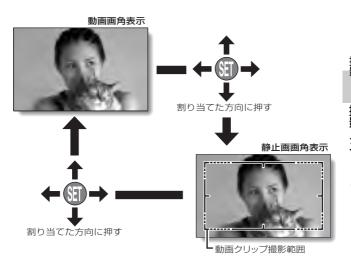

# 再生メニュー 1

### スライドショー設定

ファイルを連続して再生する「スライドショー」の設定をします。 静止画のスライドショーでは、切り替え時間や切り替え効果、 BGMを設定することができます。

### 設定を変更する

1 設定を変更する項目を選び、[SET] ボタンを押す



- 2 [SET] ボタンを上下に押し、設定を選ぶ
- 3 [SET] ボタンを押す

### スライドショーを開始する

- 1 [スタート] を選び、[SET] ボタンを押す
  - スライドショーを開始します。
  - 再生中に[SET]ボタンまたは[MENU]ボタンを押すと、スライドショーを中止します。



#### 動画クリップのBGMは?

動画クリップをスライドショー再生している時は動画クリップの音声を再生し、BGMは鳴りません。

### プロテクト設定

画像や音声ファイルにプロテクト(消去禁止)を設定します。

### 1 ファイルずつプロテクトを設定する

- 1 プロテクトを設定するファイルを表示し、ノーマルモード再生メニューを出す [P46]
- 2 [プロテクト]を選び、[SET]ボタンを押す
- 3 [1 ファイルプロテクト] を選び、[SET] ボタン を押す
  - [保護]表示が出ます。
  - プロテクトがかかっている画像の場合は、[解除]表示が出ます。



- 4 [SET]ボタンを上または下側に押して[ 保護]を選び、[SET]ボタンを押す
  - ●ファイルにプロテクトを設定しました。
  - ●プロテクトを設定したファイルには、プロテクトマーク **■**が付きます。

## 注意!

●プロテクトをかけたファイルでも、カードまたは内蔵メモリーをフォーマットすると消えます。

# 再生メニュー 1 (つづき)



#### 操作2・3の画面で、他の画像を選ぶには

[SET]ボタンを右または左側に押します。

#### プロテクトを解除するには

●プロテクトを解除するファイルを表示し、操作 2~3を行ってください。 プロテクトマーク 5が消え、プロテクトを解除します。

### 選択したファイルにプロテクトを設定する)

選択したファイルにプロテクトを設定します。

- 1 ノーマルモード再生メニューを出す [P46]
- **2** [ プロテクト ] を選び、[SET] ボタンを押す
- 3 [選択プロテクト] を選 び、[SET] ボタンを押 す
  - [SET]ボタンを上下左右に押して、プロテクトを設定するファイルにオレンジ色の枠を合わせてください。



- 4 [SET] ボタンを押す
  - ●選んだファイルには、プロテクトアイコン[■]が付きます。
  - ●プロテクト設定の選択を解除する場合は、選択済みのファイルに オレンジ色の枠を合わせて[SET] ボタンを押してください。

# 再生メニュー 1 (つづき)

### リサイズ

静止画のサイズを小さくして、新しく静止画を作ることができま す。



#### リサイズできない?

●変更後の画像サイズより小さい画像は、リサイズできません。

### 回転

静止画を回転して見ることができます。



●プロテクトをかけている場合は、画像を回転することはできません。回転表示にするときは、操作の前にプロテクトを解除してください[P57・106]。

# 再生メニュー2

### 画像補正

静止画撮影時に赤く写ってしまった目(赤目現象)や画像の濃淡(コントラスト)を補正します。



#### 「コントラスト補正できません」または「赤目補正できません」表示が出る?

- ●画像を補正することができませんでした。
- このカメラの補正機能は、カメラが補正すべき現象と認識した部分を自動 補正します。このため、補正できない場合があります。

#### 保存した画像の撮影年月日と更新日時について

●保存した画像の撮影年月日(Exif情報)は、元の画像のままです。ただし、 パソコンで見た場合のファイルの更新日は保存した日付になります。


# 再生メニュー2(つづき)

### 動画クリップ編集

動画クリップから不要な部分を切り取ることができます(動画クリップのカット(抜き出し))。また、動画クリップをつなぎ合わせて、新しい動画クリップファイルとして保存することができます。(動画クリップのつなぎ合わせ)

### 動画クリップカット(抜き出し)の操作手順)

カットする位置 (①・②)を指定

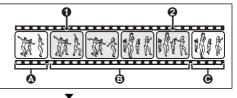

#### 指定した部分を抜き出す

### [2種類のカット方法]



・Bを削除、A·●を つないで保存する



●元の動画クリッ プはそのまま残 ります。



(保存時に消去す ることもできま す。)

### 動画クリップのつなぎ合わせの操作手順)

前部分になる動画クリップを指定する



後ろ部分になる(つなぎ合わせる) 動画クリップを指定する



### 動画クリップをつなぎ合わせる

動画クリップのつなぎ合わせができました。



●元の動画クリップはそのまま残ります。 (保存時に消去することもできます。)



## 注意!

### 動画クリップ編集時のご注意

- ●動画クリップ編集処理中は、[REC/PLAY]ボタンを押さないでください。[REC/PLAY]ボタンを押すと、編集処理が正常に終了しないばかりではなく、編集元の画像まで消えてしまうことがあります。
- ●動画クリップが増えて、カードまたは内蔵メモリーの空き容量がなくなると、編集や保存ができなくなります。このような時は、不要なファイルを消去[P57・81]してください。

### 保存した画像の撮影年月日について

● 編集した画像の撮影年月日は保存した日付になります。

# 再生メニュー2(つづき)

### 動画クリップカット(抜き出し)

- 1 抜き出しをする動画クリップを表示する
- 2 ノーマルモード再生メニューを出し [P46]、 [動画編集] を選んで [SET] ボタンを押す



3 [カット] を選び、[SET] ボタンを押す

カット画面が出ます。



### 動画クリップの開始位置を指定する

- ●以下の操作で動画クリップが始まるコマを表示してください。
- 再生しておおよその位置を表示し、一時停止をしてからコマ送り で開始位置を指定してください。一時停止した位置が、動画クリ ップの開始位置になります。
- 動画クリップの先頭から始まるように抜き出す場合は、操作 5に進んでください。

#### <操作方法>

再生する:一時停止中に「SET]ボタンを約2秒間右側へ押すと順方

向、左側に押すと逆方向に再生します。

一時停止する: 再生中に[SET]ボタンを押してください。

倍速再生する: 再生中に[SET]ボタンを右または左に押すと、再生

速度を変えることができます。

コマ送りする:一時停止中に[SET]ボタンを右側へ押すと順方向、

左側に押すと逆方向にコマ送りします。

### 「SET」ボタンを上側に押す

- ●動画クリップの終了位置を指 定する画面が出ます。
- ●開始位置を指定した操作と同 じ操作をして、終了位置を指 定してください。

### <前部分と後部分をつなぐ場合 は>

- **●**[SET]ボタンを下側に押す
  - 「SET]ボタンを下側に押す たびに、削除する部分が変 わります。
- 2後部分の開始位置を指定する

おおよその再生時間



# 再生メニュー2(つづき)

### 6 [ 🗖 / 🗂 ] ボタンを押す

抜き出し後の動画クリップを新しいファイルとして保存するか、 元のファイルを削除して抜き出し後の動画クリップだけを保存するかを選ぶ画面が出ます。

[新規保存]:抜き出し後の動画

クリップを新しい ファイルとして保

存します。

[上書き保存]:元のファイルを

削除して抜き出 し後の動画クリ ップだけを保存

します。



[再生確認]:動画ファイルを抜き出した後の状態で再生します。

### 7 保存方法を選び、[SET] ボタンを押す

- 編集を開始します。
- ●編集が終わると、ノーマルモード再生メニューに戻ります。

# **ジェント**)

- ●元の動画クリップにプロテクトをかけている場合、上書き保存はできません。
- ●「メモリー残量がありません」というメッセージが出た場合は、不要なファイルを削除してください。

### 注意!

### 電池残量に注意してください

- ●長時間撮影した動画クリップ編集では、大きなサイズのファイルを処理するため、処理時間が長くなります。カメラで動画クリップを編集する時は、処理中に電池がなくならないよう、十分に充電した電池を装着するか、ACアダプターを接続してください。
- ●長時間撮影した動画クリップの編集は、パソコンで行うことをおすすめします。

### 動画クリップのつなぎ合わせ」

### 注意!

- ●異なる動画モードで撮影した動画クリップは、つなぎ合せることができません。
- 1 ノーマルモード再生メ ニューを出し [P46]、 [動画編集] を選んで [SET] ボタンを押す



- 2 [ つなぎ合わせ ] を選び、 [SET]ボタンを押す
  - 動画クリップの8画面マルチ 再生画面になります。



- 3 つなぎ合わせる動画ク リップにオレンジの枠を 合わせ、[SET] ボタン を押す
  - つなぎ合せを指定した動画クリップには、番号が付きます。
  - 最大9個の動画クリップを 選択することができます。
  - ●指定を解除する場合は、指定済 おの動画クリップを選んで [SET]ボタンを押してくださ い。



# 再生メニュー2(つづき)

## 4 [ 🗖 / 📹 ] ボタンを押す

● つなぎ合わせ後の動画クリップを新しいファイルとして保存するか、元のファイルを削除してつなぎ合わせ後の動画クリップだけを保存するかを選ぶ画面が出ます。

[新規保存]:つなぎ合わせ後の動

画クリップを新しい ファイルとして保存 します。

ないファイルを削除してつなぎ合わせ後の動画クリップだけを保存しま

す。

[再生確認]:動画ファイルをつなぎ

合わせた後の状態で再

生します。

### 5 保存方法を選び、[SET] ボタンを押す

- 編集を開始します。
- 編集が終わると、ノーマルモード再生メニューに戻ります。





- ●編集後のファイルサイズが4GBを超えた場合は、新規保存も上書き保存 もできません。
- ●元の動画クリップにプロテクトをかけている場合、上書き保存はできません。消去するときは、操作の前にプロテクトを解除してください [P57・106]。
- ●「メモリー残量がありません」というメッセージが出た場合は、不要なファイルを削除してください。

### 注意!

### 電池残量に注意してください

- 長時間撮影した動画クリップ編集では、大きなサイズのファイルを処理するため、処理時間が長くなります。カメラで動画クリップを編集する時は、処理中に電池がなくならないよう、十分に充電した電池を装着するか、ACアダプターを接続してください。
- ●長時間撮影した動画クリップの編集は、パソコンで行うことをおすすめします。

# 再生メニュー2(つづき)

### プリント予約

静止画は、プリンタで印刷することはもちろん、従来の写真のようにデジタルブリント取扱店でプリントができます。またこのカメラは DPOF 規格を採用しており、プリントする枚数や日付けプリントの有無、さらにインデックスプリントを予約することもできます。

### プリント予約画面を出す

1 ノーマルモード再生メニューを出し [P46]、 [プリント予約]を選んで [SET] ボタンを押す

### [すべての画像]:

すべての画像にプリントの予約 を行います。

### [1枚ごと]:

画像 1 枚ごとにプリントの予約を行います。

### [インデックス]:

すべての静止画を小さな画像で 一覧表示用としてプリントしま す。

### [全指定取消し]:

プリント指定の内容をすべて取り消します。プリントを予約していない場合は選べません。





#### 動画クリップの1コマは

●動画クリップの画像をプリンタで印刷したりプリントサービスに出す場合は、静止画として画像を抜き出してから[P78]プリントの予約をしてください。

### DPOF規格について

● DPOFは、プリントオーダー規格の1つです。カメラでプリント内容を予約することで、効率よくプリントができます。DPOF規格に対応したプリンタにカメラを直接つないで印刷することもできます。またプリント予約をすると、予約画像印刷[P163]で一度に印刷することもできます。

#### プリントの仕上がりについて

- ●回転表示[P57・109]した画像は、元の画像の状態でプリントします。
- ●プリントの仕上がりは、プリントサービスやプリンタの仕様によって異なります。

ノーマル

# 再生メニュー2(つづき)

### 日付・プリント枚数を予約する

1 画像ごとに個別に予約する方法(1 枚ごと)と、すべての画像に同じ予約をする方法(すべての画像)があります。

1 プリント予約画面を出す [P1 19]

**2** [すべての画像]または [1枚ごと]を選ぶ

### [すべての画像]:

すべての画像に、同じプリント 予約をします。

### [1枚ごと]:

表示している画像にプリント予 約をします。



### 3 [SET] ボタンを押す

- ●日付・プリント枚数予約画面 が出ます。
- ●[1枚ごと]を選んだ場合は [SET]ボタンを左右に押し て、プリント予約をする画像 を表示してください。
- ●日付・プリント枚数予約画面 には、表示中の画像のプリン ト予約が出ます。

[SET]ボタンを左右に押すと、各画像のプリント予約が確認できます。





<予約済みの場合>


### 4 日付プリントまたはプリ ント枚数を予約する

### <プリント枚数を予約する>

- [SET]ボタンを上下に押す
  - 枚数表示が変わります。
  - ・希望の枚数を表示してくだ さい。
- [SET]ボタンを押す
  - ・印刷枚数を確定します。

### <日付プリントを予約する>

- ●印刷枚数を確定した画面で、 ズームスイッチを押す
- 「SET]ボタンを押す

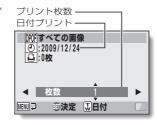

# 5 [MENU] ボタンを押す

- ●プリント枚数および日付プリントを予約しました。
- プリント予約画面に戻ります。

# **(1/2)**

### 日付プリントを予約できない?

●日付・時刻を設定せずに撮影した画像の場合、日付印刷はできません。

### インデックスプリントをする

一覧表示用として、小さな画像をたくさん印刷することを「インデックスプリント」といいます。撮影した画像の一覧を作成する場合に便利です。


# ファイル情報表示

カメラで記録したファイルの情報を表示(インフォ画面)することができます。

### 1 情報を表示するファイルをモニターに出す

### 2 [MENU] ボタンを約 1 秒以上押す

- ◆インフォ画面が出ます。
- ●インフォ画面は、再度 [MENU]ボタンを押す と消えます。
- ●動画モードの設定
- ②画像または音声番号
- €プロテクトの設定
- **②**ファイルサイズ
- 母撮影または録音時間
- ❻保存メディア
- ●露出補正の設定
- ❷絞り値
- **②**シャッタースピード
- ⑩電池残量表示
- ⑪撮影年月日、時刻
- №静止画モードの設定
- ・BISO感度の設定

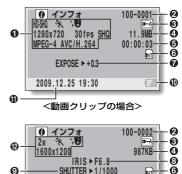

EXPOSE ▶ +0.3-

2009.12.25 19:30

**1** 

ISO ▶ 50-

<静止画の場合>

n

®

**1** 



# オプション設定メニューを表示する

カメラの設定は、オプション設定メニューで行ないます。

1 カメラの電源を入れ、 ノーマルモードにして [MENU] ボタンを押す



-オプションタブ

- 2 オプションタブ(1 ~ 3) を選び、[SET] ボタン を押す
  - オプション設定メニューが出ます
  - ●[SET]ボタンを右に押すと、設 定項目を選ぶ画面になりま す。




### 設定画面の出しかた

- 3 [SET] ボタンを上下に 押して設定したい項目を 選び、[SET] ボタンを 押す
  - 選んだ項目の設定画面が出ます。
  - [MENU]ボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。

# オプション設定メニューの紹介

### タブ 1

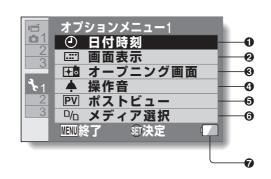

#### ● 日付時刻設定 [P40]

カメラの時計を設定します。

#### ❷ 画面表示設定

● 再生画面に表示する情報を設 定します。

### [すべて表示]:

撮影年月日および再生時間 (動画クリップ時)を表示し ます。

#### [日付・時刻]:

撮影年月日を表示します。

### [カウンター]:

動画クリップ再生時の再生 時間を表示します。

[OFF]:撮影年月日および再生 時間を表示しません。

### ❸ オープニング画面設定

撮影モードで電源を入れた時 に出る画面を設定します。

### [日付・時刻]:

カメラで設定している日付 時刻を出します。

[Xacti]: Xacti ロゴを表示します。

[OFF]:オープニング画面を出 しません。

#### ❷ 操作音設定

カメラの操作音や音声ガイド、 音量を設定します。

### [起動/終了]:

カメラの電源を ON/OFF した時に出る音を設定します。

### [シャッター]:

[ ▲] ボタンを押した時に出る音を設定します。

#### [キー操作]:

カメラのボタン([SET] ボタン、[MENU] ボタンなど)を押した時に出る音を設定します。

#### [音声ガイド]:

カメラの操作を音声でお知らせする機能を設定します。

[操作音量]:操作音の音量を 設定します。

#### 母 ポストビュー設定

● [ **△** ] ボタンを押した後、撮影 した画像がモニターに出る(ポ ストビュー)時間を設定します。

### ⑥ メディア選択 [P59]

### [カード]:

記録したデータはカードに 保存し、再生時はカードの データを再生します。


### [内蔵メモリー]:

記録したデータは内蔵メモ リーに保存し、再生時は内 蔵メモリーのデータを再生 します。

### **⑦** 電池残量表示 [P143]

# オプション設定メニューの紹介(つづき)

### タブ2

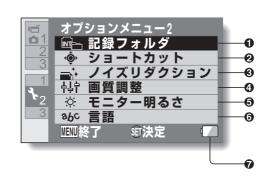

- ◆ 記録フォルダ設定 [P131]
- ② ショートカット設定 [P132]
- ❸ ノイズリダクション設定
  - 静止画 NR を ON に設定すると、通常の静止画撮影に比べ、 撮影後の画像処理に若干の時間がかかります。

#### [動画 NR]:

動画クリップ撮影時の画像 ノイズを軽減する機能を設 定 します。

### [静止画 NR]:

静止画撮影時の画像ノイズ を軽減する機能を設定しま す。

※静止画手ぶれ補正や静止 画 Wide-D レンジの設定 を ON にすると、自動的 に OFF になります。 また、連写撮影時も OFF になります。

### [音声ウィンド NR]:

動画クリップ撮影/録音時 の風による音声ノイズを軽 減する機能を設定します。

### ❹ 画質調整設定

● 彩度やシャープネスを設定します。

#### 6 モニター明るさ設定

カメラのモニターの明るさを 設定します


#### ⊙ 言語設定

※日本語のみ表示可能です。

**②** 電池残量表示 [P143]

# オプション設定メニューの紹介(つづき)

### タブ3

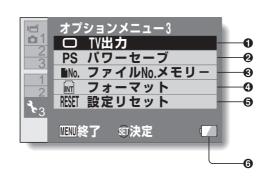

- ●TV 出力設定 [P134]
- ② パワーセーブ設定 [P38]
  - 電池の消耗を抑える「パワー セーブ状態」になるまでの待機 時間を設定します。
- ④ フォーマット [P141]

カード選択時: 四人内蔵メモリー選択時: 四人

- 6 設定リセット
  - 各設定画面で変更した設定を 工場出荷時の設定に戻します。
  - 設定をリセットしても、以下 の設定は保持します。 日付時刻の設定 TV 方式の設定
- ⑥ 電池残量表示 [P143]

## オプション設定メニューの紹介(วづき)

### 記録フォルダ設定

記録フォルダ(記録したファイルを格納するフォルダ)を作成 / 選択します。

### 1 [記録フォルダ] を選び、 [SET] ボタンを押す

<フォルダを作成する場合>

- ●[新規作成]フォルダを選ぶ
- <フォルダを選択する場合>
- ●目的のフォルダ番号のフォルダを選ぶ



### 2 [SET] ボタンを押す

- 記録フォルダを作成/選択しました。
- ●フォルダを作成した場合、作成したフォルダが記録フォルダになります。

## 注意!

### フォルダを選べない?/作成できない?

●他の機器で作成したフォルダや、フォルダ内のファイル数がいっぱいになったフォルダは、選ぶことができません。

### ショートカット設定

撮影画面表示状態で、[SET] ボタンを上下左右に押した時の機能 (ショートカット機能)を割り当てます。

### 「ショートカット]を選び、[SET] ボタンを押す

「 ① 1: [SET]ボタンを上に押し た時の機能を割り当てます。

「○ 1: [SET]ボタンを下に押し た時の機能を割り当てます。

[○]: [SET]ボタンを左に押し た時の機能を割り当てます。

[ ( ) ]: [SET]ボタンを右に押し た時の機能を割り当てます。



- [SET] ボタン操作

[おすすめ設定]:一般的な機能 を自動的に割り当てます。

### 機能を割り当てる [SET] ボタン操作を選び、 「SET」 ボタンを押す

◆キーに割り当てる機能を選ぶ画面が出ます。

[OFF]:ショートカット機能を割り当てません。

[ **IFA AFロック**]:フォーカスをロック[P69]します。

[ **MED AEロック**]: 露出を固定します[P69]。

[ **▼ フォーカス**]:フォーカスレンジを設定します[P65・96] (^)、()にのみ割り当て可能)。

[ **3 フラッシュ]**:フラッシュ動作を設定します[P48・52・ 701。

[ **図 露出補正]**:露出を補正します[P103]。

[ISO ISO感度]: ISO感度を設定します[P54・98]。

「ででは、
「
では、
では、</p 941.

[M] 露出1:露出設定[P56・99]での露出値を設定します。

[回]情報表示]:撮影設定の情報を表示します。

[ ■ 連写]:連写/]枚撮影の画像サイズを設定します。

[ **回 フォトビュー]**: 画角を切り替えます[P7]]。

## オプション設定メニューの紹介(วづき)

### 3 [SET] ボタンを上また は下側に押す

◆キーに割り当てる機能を表示 してください。

### 4 [SET] ボタンを押す

- ◆キーに機能を割り当て、ショートカット画面に戻ります。
- ●他のキーに機能を割り当てる 場合は、操作2~4を繰り返 してください。



<[おすすめ設定]の場合>

### 5 [MENU] ボタンを押す

- ショートカット設定の確認画 面が出た後、オプション設定 メニューに戻ります。
- ショートカットを設定しました。

### <ショートカットの設定を確認 するには>

操作 1の画面で[MENU]ボタンを押すと、ショートカット設定の確認画面が出ます。



### TV出力設定

[COMPONENT/AV] 端子、[HDMI] 端子から出力する映像信号の方式を設定します。

### **1** [TV出力] を選び、[SET] ボタンを押す

### [TV方式]:

[COMPONENT/AV]端子から 出力するテレビ信号の方式を設 定します。

### [TVタイプ]:

テレビの縦横比を設定します。

### [HDMI]:

[HDMI]端子から出力する信号を 設定します。

#### [HDMI-CEC]:

HDMI-CEC機能(Xactiジョイリンク)を設定します。

### [コンポーネント]:

[COMPONENT/AV]端子から 出力する信号を設定します。



### 2 設定する項目を選び、[SET] ボタンを押す

設定をする画面が出ます。

### <[TV方式]を選んだ場合>

[NTSC]: NTSC方式の映像信号を出力します(日本・北米など)。 [PAL]: PAL方式の映像信号を出力します(ヨーロッパなど)。

### <[TVタイプ]を選んだ場合>

[4:3]: テレビの画面の縦横比が4:3の場合に設定してください。

[16:9]:テレビの画面の縦横比が16:9の場合に設定してください。

## オプション設定メニューの紹介(つづき)

### <[HDMI]を選んだ場合>

[AUTO]:撮影したモードに合わせて、自動的に出力信号を設定

します。

「1080p1: MM・MMで撮影した場合に設定してください。

[720p]: MM で撮影した場合に設定してください。 [1080i]: MMで撮影した場合に設定してください。 [480p]: 「WM]で撮影した場合に設定してください。

※「480ilには対応していません。

#### <[HDMI-CEC]を選んだ場合>

[ON]: HDMI-CEC機能をONにします。 [OFF]: HDMI-CEC機能をOFFにします。

### <[コンポーネント]を選んだ場合>

[1080p]: 阿州・阿州で撮影した場合に設定してください。(また

は、テレビがD5対応の時に設定してください。)

[720p]: MM で撮影した場合に設定してください。

(または、テレビがD4対応の時に設定してください。) [1080i]: 阿柳で撮影した場合に設定してください。

(または、テレビがD3対応の時に設定してください。)

[480p]: 「NAM] で撮影した場合に設定してください。

(または、テレビがD2対応の時に設定してください。)

※「480i」には対応していません。

※撮影したモードに合わせて設定します。ただし、テレビが対応で きていない場合がありますので、カッコ内のテレビの仕様を参考 にしてください。

### [SET] ボタンを上または下側に押し、設定を選ぶ

[SET] ボタンを押す

### [MENU] ボタンを押す

TV出力を設定しました。



#### HDMI-CEC機能(Xactiジョイリンク)とは

- ●HDMIケーブルを通じて、機器を制御する信号を出力し、機器間で連携した動作を実現する機能です。
- ◆HDMI-CEC機能は、HDMI-CEC機能を搭載した三洋電機製のテレビに接続した場合にのみ動作します。
- HDMI-CEC機能を使うと、テレビのリモコンでカメラの再生操作をすることができますが、カメラの電源を入れる操作には対応しておりません。また、カメラの再生モードでは、パワーセーブ機能が働くなくなります。
- ●接続や操作の方法については、テレビの取扱説明書を参照してください。

## オプション設定メニューの紹介(วづき)

### [TVタイプ]の設定とテレビ表示の関係)

[TVタイプ] の設定を変更した時、カメラが出力する映像信号は、以下のようになります。ただし、ご使用のテレビによってはテレビ独自の自動判別機能により下表のような表示にならなかったり、テレビの表示が変わらない場合があります。

[TVタイプ] の設定	接続する テレビの種類	表示する 画像ファイル	テレビの表示	
		静止画 (4:3)		
[4:3]	4:3	SD モード 動画クリップ	10	
		HD モード 動画クリップ	31	

[TVタイプ] の設定	接続する テレビの種類	表示する 画像ファイル	テレビの表示
[16:9]	16:9	静止画 (4:3)	
		SD モード 動画クリップ	10
		HDモード 動画クリップ	11



#### テレビの表示が正しくない?

●テレビの映像が正しくない場合は、[TVタイプ]の設定を変更するか、テレビの画面サイズ設定を変更してください。テレビの画面サイズ設定については、ご使用になる機器の取扱説明書を参照してください。

### 静止画の表示が16:9にならない?

●4:3の静止画モードで撮影した静止画は、4:3で出力します。

## オプション設定メニューの紹介(วづき)

### ファイルNo.メモリー設定

初期化したカードを使うと、撮影した画像のファイル名(画像番号) は自動的に 0001 から始まります。 再度初期化したり、別の初期 化したカードを使うと、ファイル名は再び 0001 から始まります。 これはファイル No. メモリー機能が切 [OFF] になっているためですが、この場合複数のカードに同じファイル名が存在することになり、パソコンに保存する時など、誤って上書きしてしまう可能性があります。ファイルNo. メモリー機能を入 [ON] にすると、カードを初期化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付けることができます。

#### 〈ファイルNo.メモリー機能 切[OFF]〉




#### 〈ファイルNo.メモリー機能 入[ON]〉




◆交換したカードに画像が残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次のようになります。

交換前に撮影した画像番号より小さいファイル名の画像が残っていた:撮影中のファイル名を継続した番号になります。

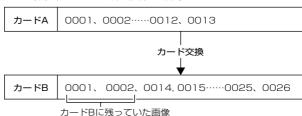

交換前に撮影した画像番号より大きいファイル名の画像が残っていた:最後のファイル名からの連番になります。

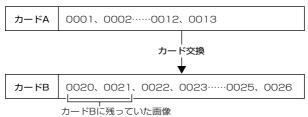



#### 内蔵メモリーの場合は?

●ファイルNo.メモリー機能を入[ON]にすると、内蔵メモリーをフォーマットしたりメディアをカードに切り替えても、カード使用時と同じようにファイル名の番号を継続して付けることができます。

### 撮影の区切りがついたら・・・

●ファイルNo.メモリー機能は、切[OFF]にするまでファイル名が連番となります。撮影の区切りがついたら、切[OFF]に戻すことをおすすめします。

## オプション設定メニューの紹介(つづき)

### フォーマット(初期化)

- ・購入後、初めて使うカード
- ・パソコンや他のカメラで初期化したカードは、必ずこのカメラでフォーマット(初期化)してからご使用ください。

カードのロックスイッチを「LOCK」の位置にしている場合は、 フォーマットできません。ロックスイッチをロック解除の位置に してから、フォーマットをしてください。



#### フォーマットするメディアを選ぶには

メディア選択[P59]で内蔵メモリーまたはカードを選ぶと、選んだメディアをフォーマットすることができます。

### 注意!

#### フォーマット中のご注意

●フォーマット中は、カメラの電源を切ったり、カードを取り出したりしないでください。

### 初期化をすると、ファイルが消えます

●フォーマットすると、記録したファイルは、すべて消えます。プロテクト [P57・106]したファイルも消えますので、フォーマットをする前に大 切なファイルはパソコンのハードディスクなどに保存してください。

## カードを廃棄/譲渡するときのご注意(フォーマットをしてもファイルが復元できる?)

- カメラやパソコンの機能によるファイルの削除やフォーマットをしても、 カードの管理情報を変更するだけで、ファイルはカードに残ったままで、 完全には消去できません。
- ●フォーマットを行っても、ファイルを復元するソフトを使うと、カード内のファイルを復元できる場合があります。一方、本機で完全フォーマットを行うと、復元ソフトを使ってもファイルの復元ができなくなります。
- ●カードを廃棄または他人に譲渡する場合は、カード本体を物理的に破壊するか、本機で完全フォーマットを実行するか、市販のファイル消去専用ソフトなどを使ってカード内のファイルを完全に消去することをおすすめします。カード内のファイルは、お客さまの責任において管理してください。

## カード/内蔵メモリーの空き容量をチェックする

カードまたは内蔵メモリーの空き容量は、撮影可能枚数や撮影可能時間、録音可能時間で確認することができます。内蔵メモリーまたは 1 枚のカードに記録できる枚数や時間は、「撮影可能枚数 / 撮影可能時間 / 録音可能時間 [P189]」を参照してください。

### 撮影可能枚数/時間のチェック

- 1 撮影モードにする [P43]
  - ●モニターの左上に、撮影可能 枚数を表示します。
  - モニターの右上に、撮影可能 時間を表示します。
  - ●撮影可能枚数や時間表示は、 撮影画質の設定に応じて変わ ります。



### 録音可能時間のチェック

1 録音可能状態にする [P88]

録音可能時間が出ます。



## <u> ピント</u>

- ●撮影可能枚数または、撮影可能時間表示が[O]になると、撮影ができなくなります。新たに撮影する場合は、別のカードに取り替えるか、パソコンに画像を保存した後、画像を消去[P81]してください。
- ●撮影可能枚数または撮影可能時間表示が[0]になっても、画質を変えると [P64・88・91]撮影が可能になる場合があります。

## 電池残量をチェックする

電池を使用している場合は、モニターで電池残量が確認できます。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の使用可能時間は188ページを参照してください。

### 1 撮影メニューまたは 再生メニューを出す [P46]

- ●モニターの右下に、電池残量 を示すアイコンが出ます。
- ●電池の特性により、低温時には ■表示が早い時点で点灯するなど、電池残量を正しく表示することができません。また、周囲の温度や使用状態などにより表示状態が変わるため、残量表示はおよその目安と考えてください。



電池残量表示:



電池使用可能時間表示 <撮影画面 >

電池残量表示	電池の残量		
	ほぼいっぱいの容量があります。		
	撮影/再生に十分な容量があります。		
	容量が少なくなりました。		
	もうすぐ撮影や再生ができなくなります。		
	撮影時、[ 🏚 ]または[ 🗹 ]ボタンを押している間点滅すると、撮影はできません。電池を充電してください。		

● モニターには、おおよその電池使用可能時間表示も出ます。撮影 や再生可能時間の参考にしてください。

## 電池残量をチェックする(つづき)

### (学ピント)

- ●同じ種類の電池でも、電池の使用可能時間が異なることがあります。
- ●電池の消耗は、撮影条件(フラッシュの発光回数、モニターの入/切)や周囲の温度(10℃以下の低温)によっても変わるため、撮影できる枚数は大きく異なります。
- • 旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗が速くなる環境で撮影する場合は、予備の電池を用意されることをおすすめします(スキー場など寒い屋外で使用する場合は、電池をポケットに入れるなどして保温したものをご使用ください)。

## 動作環境

### カードリーダーとして使う場合

OS はプリインストールしたモデルに限ります。

### Windows )

Windows 2000, XP, Vista

### Mac OS


Mac OS X 10.3.6 以降

### <u>アクセスするメディアを選ぶには</u>

- ・メディア選択 [P59] で内蔵メモリーまたはカードを選ぶと、選んだメディアにアクセスすることができます。
- ・内蔵メモリーの場合、ドライブ名は「XACTI\_INT(E:)」になります。
  - ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

## 接続モードを設定する

- パソコンを起動し、付属の専用USB接続ケーブル でカメラをパソコンに接続する
  - カメラの[USB]端子とパソコンのUSBコネクタを接続します。
- 電源を入れる [P37]
  - カメラのモニターにUSB接続画面が出ます。

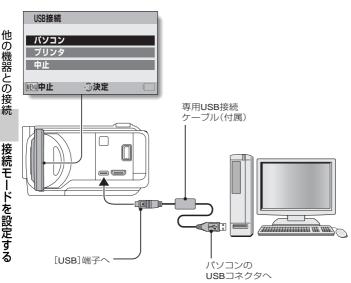

### 3 [パソコン] を選び、 [SET] ボタンを押す

パソコンの接続モードを選ぶ 画面が出ます。

### [カードリーダー]:

カメラをパソコンの外部ドライ ブとして使います。



[MTP]: Windows Vistaを搭載したパソコンにMTP接続をします。 [スクリーンキャプチャー]: パソコンのスクリーンショットをカメ ラに保存します。

[PCカメラ]:カメラをPCカメラとして使います。

### 4. 目的の接続モードを選び、[SET] ボタンを押す

## 注意!

#### ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに 接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ●ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。
- 専用USB接続ケーブルは、パソコンのUSBコネクタに接続してください。 モニターやキーボードのUSBコネクタ、USBハブには接続しないでください。ドライバソフトウェアをインストールする時は、特にご注意ください。 ドライバソフトウェアが正常にインストールできない場合があります。

### 双方向のファイルのやり取りはしないでください

● カードリーダーモードでカメラからパソコンにファイルをコピーしている 最中に、パソコンのファイルをカメラへコピーするような操作は行わない でください。

## カードリーダーとして使う

### Windows Vista/XP

### カメラの接続)

### 1 カードリーダーモードにする[P147]

- ●タスクトレイに[新しいハードウェアが見つかりました]という メッセージが出て、カメラをドライブとして認識します。
- ●カードをディスクとして認識(マウント)し、[マイコンピュータ]に[XACTI(E:)]アイコンが出ます。 ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

### **2** Windowsが実行する動作を選ぶ

●自動的に[XACTI(E:)]ウィンドウが出た場合は、ウィンドウから目的の操作を選んでください。

### カメラの取りはずし)

### 注意!

 カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのファイルが破損 する場合があります。

### 1 タスクトレイの [ハードウェアの安全な取り外し] アイコンを左クリックする

● パソコンのUSBコネクタに接続している機器の一覧が出ます。

#### <Windows Vistaの場合>

● ウィンドウを閉じてください。

### 2 カメラのドライブ(E:)をクリックする

カメラを取りはずすことができる状態になります。※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

### Windows 2000

### カメラの接続)

- 1 カードリーダーモードにする[P147]
  - パソコンのモニターにWindowsのCD-ROMの装着を促すメッセージが出た場合は、メッセージに従ってドライバをインストールしてください。
  - ●カメラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[リムー バブルディスク(E:)]アイコンが出ます。
  - ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なります。

     カメラに装着したカードをドライブとして認識(マウント)します。
  - [マイコンピュータ]の[リムーバブルディスク(E:)]アイコンをダブルクリックすると、他のドライブのメディアと同様、カメラに装着したカード内のファイルを操作することができます。

### カメラの取りはずし

### 注意!

- カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのファイルが破損する場合があります。
- 1 タスクトレイの[ハードウェアの取り外しまたは取り出し]アイコンを左クリックする
  - パソコンのUSBコネクタに接続している機器の一覧が出ます。
- 2 カメラのドライブ(E:)を左クリックする ※ドライブ名(E:)は、お使いのパソコンの環境によって異なりま
  - ●[ハードウェアの取り外し]ダイアログボックスが出ます。
- 3 [OK]ボタンをクリックする
  - カメラを取りはずすことができる状態になります。

# カードリーダーとして使う(つづき)

### Mac OS X

### カメラの接続)

### 1 カードリーダーモードにする[P147]

- ●カメラをドライブとして認識し、デスクトップに[XACTI]アイコンが出ます。
- ●[XACTI]アイコンをダブルクリックすると、他のドライブのメディアと同様、カメラ内のファイルを操作することができます。

### カメラの取りはずし

### 注意!

● カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カメラ内のファイルが破損する場合があります。

### 1 デスクトップのカメラを示す[XACTI]アイコンを [ごみ箱]にドラッグアンドドロップする

- デスクトップから[XACTI]アイコンが消えます。
- カメラを取りはずすことができる状態になります。


### 注意!

#### Mac OS XのClassic環境でお使いの場合

カメラ内のファイルを直接読み書きすることはできません。ファイルはいったんハードディスクに保存してください。

## カードの内容について

### カードのディレクトリ構造

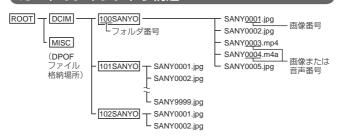

※100SANYOフォルダ内には、9999枚までのファイルを保存し、さらに撮影/録音すると、 新たに101SANYOフォルダを作り、この中に保存します。 フォルダ番号は順次102SANYO、103SANYO・・・となります。

### 記録ファイルの形式

記録するファイルの形式および、ファイル名を付ける規則は以下 のようになります。

ファイルの種類	ファイル形式	ファイル名命名規則
静止画ファイル	JPEG	SANYで始まる。拡張子は「.jpg」。 SANY****.jpg
動画クリップ ファイル	MPEG-4	SANYで始まる。拡張子は「.mp4」 SANY****.mp4
音声ファイル	MPEG-4 Audio (AAC圧縮)	SANYで始まる。拡張子は「.m4a」。 SANY****.m4a

<sup>\*</sup>記録した順に続き番号が入る

## カードの内容について(つづき)

### カードリーダーとして使う場合の注意

- ●カメラ内のファイルおよびフォルダに変更を加える操作は、行わないでください。カメラがファイルを認識できなくなる場合があります。変更を加える場合は、パソコンのハードディスクにコピーしたものを使用してください。
- パソコン上でフォーマットしたカードは、カメラでは使用できません。 カメラで使用するカードは、カメラ本体でフォーマットを行ってください。



#### ボリューム名について

● このカメラでフォーマットしたカードの場合は[XACTI]になります。パソ コンなどでフォーマットしたカードの場合は[リムーバブルディスク]にな ります。

### カメラで撮影した動画クリップファイルについて

● Apple社のQuickTimeを使用して、パソコンで再生することができます。 その他のISO標準MPEG-4 AVC/H.264(AACオーディオ)対応ソフトウェアで再生できる場合があります。

QuickTimeは、弊社のサポートページから入手することができます。 サポートページへは、Xacti Software CDのインストール画面からアクセスできます。

### <動画クリップファイル再生の動作環境>

	Windows	Mac OS	
OS*1	Windows XP Windows Vista	Mac OS X 10.3.9 Mac OS X 10.4.9以降	
CPU	Pentium D 3.0 GHz以上*2 Athlon X2 3600+以上	Core2Duo 以上	
メモリー	512MB(推奨 1GB以上)	512MB以上 (推奨 1GB以上)	
ビデオメモリー	256MB以上	256MB以上	
その他	USB 端子	USB 端子	

- \*\*!: OSはプリインストールしたモデルに限ります。
- \*2:60iビデオファイルの再生はデュアルコアCPU(Core 2 Duo 2.4GHz 以上)環境を推奨します。60pビデオファイルの再生は、デュアルコ アCPU(Core 2 Duo 3.1GHz以上)環境を推奨します。

#### [WIIII] [WIIII] [WIIII] で撮影した動画クリップの再生

● 付属のCD-ROM(Xacti Software CD)に添付のソフト「Nero 8 Essentials(Windows)」で再生することができます。

#### カメラで録音した音声ファイルについて

● 音声ファイルの拡張子(.m4a)を「.mp4」に変えると、ISO標準MPEG-4 (AACオーディオ)対応ソフトウェアで再生できる場合があります。

#### カード入れ替え時のファイル名について

●ファイルNo.メモリー機能を入[ON]に設定すると、カードを入れ替えてもフォルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続きを付与します[P139]。

## PCカメラとして使う

Windows XP または Windows Vista を搭載したパソコンでは、このカメラを PC カメラとして使うことができます。

### Windows XPの場合

以下のアップデートを実行してください。

- WindowsXP を SP2 にする
- WindowsXP SP2 をインストールしてください。
- Windows messenger 5.0 以降をインストールする
   Windows messenger 5.0 以降をダウンロードし、インストールしてください。
  - ※アップデートについての詳細は、下記のホームページで紹介しています。
- http://www.sanyo-dsc.com/dsc/support.html
- MSN messenger を使う場合は、MSN messenger 7.0 以降をインストールしてください。

## 注意!

- PCカメラ機能が使えるのは、Windows XPまたはWindows Vistaをプリインストールしたパソコンのみです。
- ●PCカメラでは、ズームはできません。また、撮影・配信できるのは画像 のみです。音声を記録・配信することはできません。
- ●PCカメラ時、カメラは1秒間に最大15フレームの撮影ができますが、通信回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合があります。

### PCカメラとして使うには


1 PC カメラモードにする [P147]

## 通常の映像入力端子に接続する

**映像出力について**:接続するケーブルによって、映像の出力先が変わります。

接続ケーブル	映像出力先	撮影モード		再生
接続グークル		待機中	録画中	モード
専用 S-AV 接続 ケーブル	カメラのモニター	NTSC: × PAL: ○	0	×
	テレビ	NTSC: O PAL: X	×	0
専用 D 端子接続 ケーブル	カメラのモニター	×	0	×
	テレビ	0	×	0
HDMI ケーブル	カメラのモニター	×	0	×
	テレビ	0	×	0

○:出力します ×:出力しません

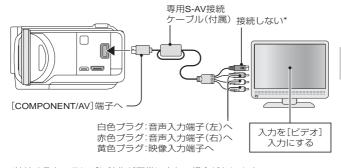


<sup>\*</sup>接続すると、テレビに映像が正常に出ない場合があります。

# より高画質で楽しむ

### S映像端子に接続する


### <S映像入力端子に接続する場合>

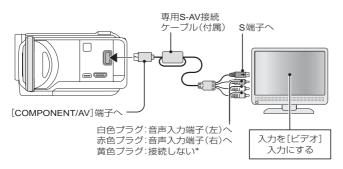

\*接続すると、テレビに映像が正常に出ない場合があります。

### 480p(D2)/720p(D4)/1080i(D3)/1080p(D5)端子に接続する

テレビに 480p(D2)、720p(D4)、1080i(D3)、1080p(D5) 映像入力端子がある場合は、カメラの映像をコンポーネント出力による高画質で楽しむことができます。

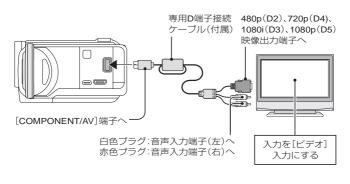

### 注意!

テレビが480p(D2)、720p(D4)、1080i(D3)、1080p(D5)映像入力に対応していない場合

映像は出ません。

### メニュー画面がカメラとテレビで違う?


●メニュー画面はテレビにのみ出ますので、テレビを見てカメラを操作してください。

#### ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、ブラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ●ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。


## より高画質で楽しむ(つづき)


### HDMI端子に接続する

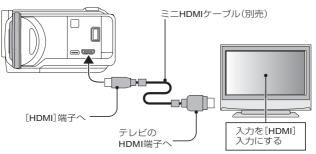


#### 不要雷波軽減のため

■コア(付属)を取り付けてください。<カメラ側>

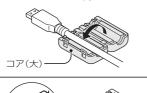

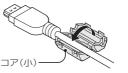

<テレビ側>

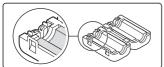



● HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。



## テレビで再生する

- ●接続後、テレビの入力をカメラを接続した端子に切り替えてください。
- ◆カメラをテレビにつないだ時は、カメラのモニターの表示が消えます。
- 音声を再生する時も、カメラで再生する時と同じ操作で再生できます。 音声の再生: P90
- リモコンで再生ができます[P75]。
- カメラで再生するときと同じ操作で再生できます。
- 再生音量の調節は、テレビ側で行なってください。カメラ側では行な えません。

## 注意!

#### ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ●ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。



[PAL]に設定し[P134]、付属の専用S-AV接続ケーブルを接続した場合の表示について


撮影する時: モニターにのみ画像が出ます。テレビには画像が出ません。 再生する時: テレビにのみ画像が出ます。モニターには画像が出ません。

## Xactiライブラリ機能について

### 各機器を接続します。

※カメラおよび各機器は、電源を切った状態で接続してくだ さい。

Xacti ライブラリを使用する場合の操作方法は、Xacti ライ ブラリの取扱説明書(別添)をご覧ください。

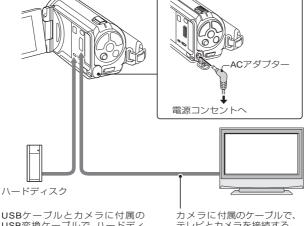

USB変換ケーブルで、ハードディ スクとカメラを接続する


テレビとカメラを接続する

### 取りはずす時の注章

- Xactiライブラリ使用中に、USBケーブルをはずさないでください。メディア へのアクヤス中にUSBケーブルをはずすと、メディア内のファイルが破損す る恐れがあるばかりではなく、メディアをフォーマットしなければならない 場合があります。
- ◆カメラの取りはずしは、必ず、カメラの電源を切ってから行なってください。 電源を切る操作で、ドライブを正常に取りはずすことができます。

このカメラはPictBridgeに対応しています。このカメラはPictBridge対応プリンタに直接接続し、カメラのモニターで写真選択や印刷開始を指定することができます(PictBridge印刷)。

- 1 モニターユニットを開けて電源を入れ、プリンタの電源を入れる
- 2 付属の専用 USB 接続ケーブルで、カメラとプリンタを接続する

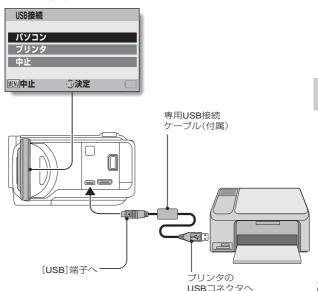

印刷する

### 印刷する(つづき)

### 3 [プリンタ]を選び、[SET]ボタンを押す

#### 4 PictBridge印刷モード になる

● PictBridge印刷モードになり、 PictBridgeメニュー画面が出 ます。



### 5 目的の印刷方法を選び、[SET] ボタンを押す

[選択画像印刷]:静止画を選んで印刷します。

[全画像印刷]:静止画をすべて印刷します。

[インデックス印刷]: すべての静止画を小さく一覧印刷します。 [予約画像印刷]: プリントの予約をした静止画を印刷します。

[プリンタ設定変更]:用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質

などをカメラ側で設定して印刷します。



#### 印刷を中止するには

- ●印刷中に「SFT」ボタンを下側に押す
  - ・印刷中止の確認画面が出ます。
- ❷[中止]を選び、[SET]ボタンを押す
  - ・[戻る] を選んで[SET]ボタンを押すと、印刷を続行します。

#### 全画像印刷について

- 静止画が1000枚以上ある場合は印刷できません。
- ◆不要な画像を消去してから印刷してください。

#### 予約画像印刷について

● プリンタがDPOFに対応していない場合、予約画像印刷はできません。

#### プリンタ設定変更について

- ●プリンタ設定変更画面の設定項目は、接続するプリンタによって異なります。
- ●プリンタ設定変更画面に出ないプリンタ機能を使う場合は、[♣]に設定してください。
- プリンタにない機能をカメラで設定した場合、カメラの印刷設定は自動的 に[凸]になります。

### 注意!

#### ケーブルの抜き差しは、ていねいに

- ●接続するときは、プラグの向きとコネクタの形状をよく確認し、まっすぐに接続してください。無理に接続すると、端子を破損するおそれがあります。
- ●ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあります。

#### プリンタ接続時の注意

- ●接続している状態でプリンタの電源を切ると、カメラが正常に動作しなくなる場合があります。カメラが正常に動作しなくなった場合は専用USB接続ケーブルを抜き、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。
- PictBridge印刷中での操作は、ボタン操作に対する反応が遅くなります。
- ●電池を使って印刷をする場合は、電池残量が十分あることを確認してください。

# Xacti Software CD について

Xacti Software CD には、以下のソフトウェアが入っています。

- Nero 8 Essentials(Windows)動画クリップを再生 / 編集します。
- ・Panorama Maker 4(Windows) 複数の画像をつなぎ合わせて、パノラマに合成するソフトウェアです。カメラを手で持って撮影した画像でも、自動的につなぎ合わせることができます。
- Xacti Screen Capture 1.1 (Windows): 以降 「Screen Capture」と表記します。
   パソコンの画像をカメラに保存します。

## 動作環境

	Ne	ro 8 Essenti	als	Panorama
	Nero ShowTime 4 Essentials	Nero Vision 5 Essentials*1	その他	Maker 4 Screen Capture
OS*2		Windows XP Windows Vista	ı	Windows 2000 Windows XP Windows Vista
CPU	Pentium D 3.0GHz以上*3 Athlon X2 3600+以上	Pentium D 3.0GHz以上* <sup>4</sup> Athlon X2 3600+以上	Pentium3 1.0GHz以上 Sempron 2200+以上 Athlon 64	CoreDuo 1.66GHz 以上 Pentium4 3.6GHz
メモリー	512 (推奨 10	PMB 6B以上)	256MB (推奨 1GB 以上)	1GB以上 (推奨 2GB 以上) ビデオメモリー : 64MB (推奨 256MB) 以上
ビデオ メモリー	256MB以上	64MB(推奨 2	64MB(推奨 256MB)以上	
HDD	10GB 以上の 空き容量	10GB以上の 10GB以上の 空き容量 空き容量		_
ドライブ	CD-ROM	CD-ROM*5 CD-ROM		_
その他	Direct X9.0c 以上 USB 端子		irect X9.0c 以上	

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup>:60p/60iビデオファイルの出力には対応していません。

<sup>\*2:</sup>OSはプリインストールしたモデルに限ります。

<sup>\*&</sup>lt;sup>3</sup>: 60iビデオファイルの再生はデュアルコアCPU(Core 2 Duo 2.4GHz 以上)環境を推奨します。60pビデオファイルの再生は、デュアルコア CPU(Core 2 Duo 3.1GHz以上)環境を推奨します。

<sup>\*\* :</sup> HD映像編集にはデュアルコアCPU(Core 2 Duo 2.4GHz 以上)環境を 推奨します。

<sup>\*5:</sup> DVDビデオ作成時は、対応書き込みドライブが必要です。

### ソフトのインストール

### 1 CD-ROM(Xacti Software CD)を CD-ROM ドライブにセットする

- しばらくすると、インストール画面が出ます。
- ●インストール画面が出ない場合は、マイコンピュータにある [SANYO DISC(D:)]をダブルクリックし、[SANYO DISC(D:)] ウィンドウの[Autorun]または[Autorun.exe]をダブルクリックしてください。
  - ※ドライブ名(D:)は、お使いのコンピュータによって異なります。

### 2 インストールするアプリケーションソフトウェア の名称をクリックする

- ●インストール画面に出たアプリケーションソフトウェアの名称を クリックすると、インストールを開始します。
- ●インストールプログラムは、各アプリケーションソフトウェアが 正しくインストールできるよう、あらかじめ設定しています。 パソコンに慣れていない方は、各ダイアロクボックスの[次へ] ボタンをクリックすることをお勧めします。
- ●アプリケーションソフトウェアのユーザー登録に関するダイアロ グボックスが出た場合は、何も入力せずに[次へ]ボタンをクリッ クしてください。
- ●パソコンの再起動を促すメッセージが出た場合は、パソコンを再 起動してください。
- ●各アプリケーションソフトウェアの詳細設定については、アプリケーションソフトウェアベンダーのホームページ、またはインストール後にオンラインヘルプを参照してください。



#### <Nero ShowTime Essentialsのインストール>

Nero ShowTime Essentialsは、インストール画面の[Nero 8 Essentials]をクリックすると、インストールできます。 Nero ShowTime Essentialsについてのご質問は下記へお問い合わせください。

問い合わせ先名:株式会社Nero テクニカルサポートセンター オンラインサポート: http://support.nero.com

電話: 045-910-0255 電話サポートの受付日時

受付日: 土日祝日、(年末年始、夏期)指定休日を除く平日 受付時間: 10:00~12:30、13:30~17:00

### 3 [終了]をクリックする

### スクリーンキャプチャー

パソコンのモニター表示をウィンドウ単位でカメラに保存することができます。

- 1 スクリーンキャプチャーモードにする [P147]
- 2 Screen Capture を起動する
  - Screen Captureは、パソコンを起動すると自動的に起動します。
  - <Screen Capture を終了するには>
  - タスクトレイの[Xacti Screen Capture 1.1]を右クリックし、 [アプリケーションの終了]を左クリックしてください。終了を確認する画面が出ますので、[はい]を左クリックしてください。
  - Screen Captureを再度起動する場合は、[スタート]→[プログラム]→[Xacti Screen Capture 1.1]をポイントしてください。
- 3 カメラに保存したいウィンドウをパソコンのモニターに表示する
  - ●保存するウィンドウをアクティブにしてください。
- 4 [ 🗖 ] ボタンを押す
  - ●表示中のアクティブウィンドウをJPEG形式ファイルでカメラに 保存します。
  - ●アクティブなウィンドウがない場合は、全画面を保存します。
  - ●保存ファイルは、カメラのドライブ:¥DCIM¥\*\*\*SANYOフォルダに格納します。
  - ●スクリーンキャプチャーを終了するには、Screen Captureを終了してください。
- 一 ピント)
  - ●スクリーンキャプチャーは、カメラを1台だけ接続して行ってください。
  - ●保存できる1 画面当たりの最大ファイルサイズは10MBです。
- ●スクリーンキャプチャーを行っている時に、カメラの電源を切ったりカードを抜いたりしないでください。ファイルが壊れる原因になります。また、カメラのカードまたは内蔵メモリーのファイルをパソコンから操作しないでください。正常に動作しない場合があります。

## よくある質問

よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 時などに、ご覧ください。

	質問	原因	このようにしてください
	電源が入らない?	寒さで電池の性能が一時 的に低下した	電池をポケットなどで 温めてから使用してくだ さい。
	充電しても、すぐに電池が	周囲の温度が低すぎる	周囲の温度を10℃~ 40℃に保ってください。
電源	なくなる?	電池の寿命が尽きた	十分に充電したにも関わらず、消耗が著しく速い 電池は、寿命が尽きたと 考えられます。新しい電 池をお買い求めください。
	充電が終わらない?	電池の寿命が尽きた	新しい電池に交換する。 それでも充電が終わらな い時は、お買い上げの販 売店にご相談ください。
	出る?	電池残量が少なくなった	付属のACアダプターを 使用するか、充電済みの 電池に交換してくださ い。
	マルチインジ ケータが赤色 に点滅してい る?	記録ファイルをカードま たは内蔵メモリーに書き 込んでいる	故障ではありません。 マルチインジケータが 消灯するのを待ってくだ さい。
撮影	フラッシュが 光らない?	被写体が明るくて、カメ ラがフラッシュ発光の必 要がないと判断した	故障ではありません。 そのまま撮影してくだ さい。
	設定した内容は、電源を切っても記憶している?	_	セルフタイマーと露出補 正の設定以外は、電源を 切っても記憶しています。

# よくある質問(วづき)

	質問	原因	このようにしてください
	画像の使用目的に合った画質とは?	-	「12M 陽州 8m 8m 8m 8m 9m 9m 1m
撮影	デジタルズー ムと光学ズー ムの使い分け は?	-	光学ズームはレンズの光 学特性を利用するため、 精細感を損なわずに撮影 することができます。一 方デジタルズームはイ メージセンサーに写った 画像の一部を拡大するた め、撮影画像が粗くなる 場合があります。
	遠景撮影時の ピント外れを なくすには?	_	シーンセレクト機能を風景モード 【本】に設定して 撮影してください。 または、フォーカスレン ジをマニュアルフォーカ ス 【MF】にして、焦点距離を ∞に設定してください。

	質問	原因	このようにしてください
ŧ	寒い所で使用 すると、画像 が尾を引いて 見えることが ある?	モニターの性質による現 象	故障ではありません。 輝点などはモニターにの み現れるもので、記録す ることはありません。
モニター	赤、青、緑など の輝点が点灯し たままになるこ とや、小さな黒 点が見えること がある?		
	画像が明るすぎる?	被写体が明るすぎた	撮影時に、カメラの向き を変えるなどの工夫をし てください。
再生画像	ピントが合っ ていない?	フォーカスロックができ ていない	カメラを正しく構え、 [♠] ボタンを半分押 し、ピントを固定してか ら、さらに [♠] ボタン を静かに押してくださ い。
像	画像が出ない(?) 表示が出る)?	このカメラ以外のカメラ で撮影したファイルを再 生すると、誤動作するこ とがある	このカメラで撮影した ファイルを再生してくだ さい。
	再生画像が歪む	撮影中に被写体が動いた りカメラを動かすと、画 像が歪む場合がありま す。	故障ではありません。 CMOS センサーの特性 によるものです。

ょ
<
あ
る
質
閂

	質問	原因	このようにしてください
	拡大表示した 画像が粗い?	機能上、画像が粗くなる	故障ではありません。
	再生画像が粗い?	デジタルズームを使って 撮影した	故障ではありません。
再生画像	パソコンで加 エした画像や 音声をカメラ で 再 生 し た い?	_	パソコンで加工したファ イルの再生は保証しかね ますので、ご了承くださ い。
	動画再生でモー ター音のような 音がする	カメラの動作音を録音した	故障ではありません。
	音声が出ない?	テレビのボリュームが小 さくなっている	テレビのボリュームを調 整してください。
テレビでの再生	通 常 の 映 像 (コンポジット ビデオ) 出 力、 S 映 像 出 カ、 コンポーネン ト /HDMI 出力 の違いは?	_	通常の映像(コンポジットビデオ)出力:輝度信出力と色信号を介します。 S 映像出力:輝度信号 ときます。 コンポーネット / H D M I 出信号、赤いに、通常のデオコルカース S 映像 $+$ H D M I 以 $+$ S 以 $+$ C $+$
印刷	PictBridge印刷 中にメッセージ が出た?	プリンタの異常	プリンタの取扱説明書を 参照してください。

	質問	原因	このようにしてください
	[設定の異なる 動画ファイル は編集できま せん]表示が出 る	異なる動画モードで撮影 した動画クリップをつな ぎ合わせようとした	同じ動画モードで撮影した動画クリップを選択してください。
	充電中、テレ ビやラジオか らノイズが出 る?	AC アダプターからの電磁波が影響している	テレビやラジオから離れ た場所で、充電してくだ さい。
	[メモリー残量 がありません] 表示が出る?	カードまたは内蔵メモ リーに空き容量がない	不要なファイルを消去す るか空き容量のあるカー ドを使用してください。
その	「カードロック されています」 表示が出る?	カードのロックスイッチ が「LOCK」(書き込み禁 止)の位置になっている	ロックスイッチをロック 解除の位置にしてくださ い。
他	カメラの操作 ができない?	カメラの回路が一時的に 異常になった	AC アダプターおよび電 池を取りはずしてしばら く放置した後、電池を入 れ直してください。
	記録や再生ができないなどの不調が発生する	カードの動作不良	推奨するカードを使って ください。推奨するカー ドは下記のホームページ で確認してください。 http://www.sanyo- dsc.com/
		カードまたは内蔵メモ リーに、このカメラ以外 の機器で記録したファイ ルを格納している	大切なファイルを保存し た後、カードまたは内蔵 メモリーをフォーマット してください。

# よくある質問(วづき)

	質問	原因	このようにしてください
その他	海外で使用できる?	_	このカメラは日本国内仕様であり、海外ではアフターサービスも受けられません。ただし、テレビの方式は「PAL」と「NTSC」が切り替え可能です。付属品などについては、下記にご相談ください。デジタルシステムカンパニーデジカメ お客さま相談係(072)870-4184 受付時間:月曜日〜金曜日9:00〜12:00、13:30〜17:00(日曜、祝日および当社の休日を除く)
	[システムエラー] 表示が出る?	カメラ内部やカードなど に異常が発生した	下記の項目をそれぞれ確認してください ①カードをカメラから取り出し、再度カードを入れる ②電池を取り出し、再度電池を入れる ③他のカードと交換し、確認する上記を確認いただいても [システムエラー]表示が出る場合は、お買い上げ販売店にご相談ください。

## 困った状態になった時

故障かな?と思った時は、以下の項目をご確認ください。

#### カメラ

	困った状態	原 因	このようにしてください	参 照ページ
	電源が入らない	電池が消耗している	電池を充電するか、充電済み電池と交換するまたは、ACアダプター(付属)を接続する	32 34
æ		電池が正しく入っていない	電池の向きに注意し、 正しく入れる	54
電源	温度警告アイコン・金が点滅して、電源が入らない	電池の温度が高くなっ ている	電池の温度が下がるの を待つ	36
	なにもしてい ないのに電源 が切れた	パワーセーブ機能が働いた	電源を入れる	38
撮影	[ <b>△</b> ]または [ <b>一</b> ]ボタン を押しても 撮影ができ ない	電源が入っていない	パワーセーブ機能が働いている時は、電源を入れた後、撮影する 電源が切れている場合 は、[ON/OFF] ボタン を押す	38
京		撮影可能枚数/時間いっ	カードを交換する	27
		ぱいに撮影している	不要な画像を消去してから撮影する	81

	困った状態	原因	このようにしてください	参照
	四ラだれ返	–		ページ
	フラッシュ が光らない	フラッシュの設定が発   光禁止になっている 	強制発光または自動発 光の設定にする	48 70
		電池が消耗している	電池を充電するか、充電済み電池と交換するまたは、ACアダプター(付属)を接続する	32 34
	デジタルズー ムが使えない	静止画を <b>12M</b> に設定し ている	静止画の設定を <b>8m</b> 以下にする	48 52 62
		デジタルズームの設定 を [OFF] にしている	デジタルズームの設定 を [ON] にする	56 102
撮影	操作音が短い 周期でピピピ と鳴り、セル フタイマー撮 影ができない	電池が消耗している	電池を充電するか、充 電済み電池と交換する または、AC アダプター (付属)を接続する	32 34
	ズームを操作 した時、ズー ム動作が一瞬 止まることが ある	光学ズームが最大倍率 になった	故障ではありません ズームスイッチをはな し、再度押す	74
	撮影画像にノ イズが出る	ISO感度が高すぎる	ISO感度を低く設定する	54 98
	アイコンが出て、撮影できなくなった	カメラ内部の温度が高 温になった	撮影を中止し、温度が 下がるのを待ってから 使用を再開する	36
モニター	再生画像が 出ない	再生モードになってい ない	再生モードにする	43 76

付録

なった時 困った状態に

177

	困った状態	原 因	このようにしてください	参 照 ページ
	画像が暗い	フラッシュを指などで 覆っていた	カメラを正しく構え、 フラッシュに指などが かからないようにする	61
		被写体が遠くにあった	フラッシュ撮影可能範 囲内で撮影する	186
		逆光で撮影した	強制発光モードで撮影 する	48 70
			露出補正をする	103
			スポット測光をする	54
				97
		光量が不足していた	ISO 感度を設定する	54
				98
再生画	画像が明る	フラッシュを強制発光	強制発光以外のフラッ	48
憲	すぎる	に設定していた	シュモードにする	70
像		被写体が明るすぎた	露出補正をする	103
		ISO感度の設定が正し くない	ISO感度の設定を AUTO にする	54 98
	ピントが合っ ていない	被写体との距離が近す ぎる	撮影可能な範囲で撮影 する	54
		フォーカスの設定が正	フォーカスを正しく設	65
		しくない	定する	96
		[ <b>▲</b> ]ボタンを押す時 にカメラが動いた(手 ぶれ)	カメラを正しく構え、 [ <b>△</b> ] ボタンを半分押 し、ピントを固定して	61
		フォーカスロックがで きていない	から、さらに [ <b>♠</b> ] ボタンを静かに押す	68
		レンズが汚れていた	レンズをきれいにする	_

	困った状態	原因	このようにしてください	参 照ページ
	室内で撮影し た画像の色が おかしい	照明の影響を受けてい る	フラッシュを強制発光 に設定して撮影する	48 70
	800.001	ホワイトバランスの設 定が正しくない	ホワイトバランスの設 定を正しくする	56 99
再生画像	画像の一部が欠けている	レンズに指やストラッ <i>プ</i> などがかかっていた	カメラを正しく構え、 レンズに指やストラッ プなどがかからないよ うにする	61
ISK	[画像があり ません]表示 が出る	内蔵メモリーまたは装 着 しているカードに ファイルがない	撮影または録音してか ら再生する	_
	音声が出ない	カメラの再生音量設定 が小さくなっている	再生音量を調節する	50 77 80
テレ	画像の色が 出ない 画像が乱れ る	TV 出力の設定が違って いる	TV 出力を正しく設定する	130 134
テレビでの再生	画像・音声が 出ない	カメラとテレビの接続 がまちがっている	正しく接続する	156
再生		テレビの入力が[テレビ] になっている	テレビの入力を[ビデオ] /[HDMI] にする	159
	画像の端が 切れる	テレビの特性による	故障ではありません	_
画像編集	画像の加工 や回転がで きない	画像にプロテクトを設 定している	プロテクトを解除して ください。	57 106

付録

なった状態

	困った状態	原因	このようにしてください	参 照ページ
充電	充電できな い	電池を正しく充電器に 装着していない	電池の向きに注意して、 正しく充電器に装着する	32
	リモコン操 作ができな い	リモコンをテレビに 向けて操作している (カメラの受光部に向け ていない)		
		リモコンと受光部との 間に障害物がある	障害物を取り除くか、 避けて使う	29
リモコン		電池が消耗している	新しい電池に交換する	30
コシ		電池の入れかたがまち がっている	極性(①②) に注意し、 正しく入れる	
		リモコンと受光部の距 離が遠すぎる	7 m以内のところで操 作をする	
		リモコンとカメラのリ モコンコードが違って いる	リモコンコードの切り 替えをする	31
そ		消去しようとしている ファイルにプロテクト を設定している	プロテクトを解除する	57
その他	イルを消去 できない			801
	音声ガイド が出ない	[ 音声ガイド ] を [OFF] にしている	[ON] にする	126

	困った状態	原	因	このようにしてください	参 照ページ
	「撮影可能枚数 /撮影可能時間 /録音可能時間 [P189]」に記 載の記録がで きない	記録容量が、 表示している 少ない		カードの仕様によって は、カードに表示して いる記録容量を持たな い場合があります。詳 しくは、カードの説明 書をご覧ください。	1
その他	電池が膨ら んでいる	電池使用に伴 リチウムイオ 通常の正し あっても充放 増えると徐々 近づき、それ 膨らむ傾向が	ン電池は、 い使用で 対電回数が マに寿命に 1に伴って	安全上の問題はありませんが、膨らんで装着しにくくなった電池は取り出せなくなる恐れがあります。このような電池は使用をやめて、新しい電池をお買い求めください。	_

#### シーンセレクト機能およびフィルター機能設定時の制限事項

#### シーンセレクト機能の制限事項

設定	注意点
スポーツ ・ **  ポートレート	フォーカスレンジ: 🛂 に固定です。 露出設定: 🕑 に固定です。 動画設定: 🗺 🕅 協加 設定時は、自動的に 📶 に設定 します。
風景	フォーカスレンジ: MA に固定です。 顔検出: [OFF] に固定です。 露出設定: [P] に固定です。 動画設定: MA MA 設定時は、自動的に MA に設定 します。
夜景ポートレート	フォーカスレンジ: 🛂 に固定です。 露出設定: 🕑 に固定です。 動画設定: 🗺 🕬 記定時は、 🕪 に設定します。 静止画設定: 連写設定時は、 ዜ に設定します。
スノー&ビーチ	フォーカスレンジ: 🛂 に固定です。 露出設定: [P] に固定です。 動画設定: 🕵 🕬 🕬 設定時は、 🕪 に設定します。
花火	フォーカスレンジ: Mail に固定です。 フラッシュ: 7 に固定です。 ISO 感度: Mail に固定です。 静止画手ぶれ補正: [OFF] に固定です。 顔検出: [OFF] に固定です。 顔は出: [OFF] に固定です。 露出設定: P に固定です。 動画設定: Mail Mail に設定します。 静止画設定: 連写設定時は、Mail に設定します。
ランプ* <u> :<b>仏</b>:</u>	フォーカスレンジ: Mail に固定です。 フラッシュ: Mail に固定です。 静止画 NR: [OFF] に固定です。 露出設定: Mail Mail 設定です。 動画設定: Mail Mail 設定します。 静止画設定: 連写設定時は、Mail に設定します。 ISO 感度設定: Mail に固定です。

<sup>\*</sup>シャッタースピードが1/15秒まで遅くなる場合があります。

#### フィルター機能の制限事項

設定	注意点
モノクロ	静止画モード: <b>[12M</b> ] は設定できません。
セピア <b>必</b>	<i></i>

#### シーンセレクト機能とフォーカスレンジ設定について

- フォーカスレンジを または MF に設定すると、シーンセレクト機能は MT0になります。
- ●フォーカスレンジを● またはMT に設定しても、シーンセレクト機能をMT 以外に設定すると、フォーカスレンジの設定はMI になります。

#### カメラの仕様

記録画像ファイルフォーマット	<b>静止画</b> : JPEG形式 (DCF、DPOF、Exif Ver2.2準拠) (注) DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で 主として、DSC等の画像ファイル等を、関連 機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること を目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。ただし、 「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証 するものではありません。 動画クリップ: ISO標準MPEG-4 AVC/H.264準拠* 音声: MPEG-4オーディオ(AAC圧縮)48kHzサン
記録媒体	プリング、16ビット、ステレオ 内蔵メモリー:約8GB SDメモリーカード(最大32GB SDHCメモリーカー ドに対応)
撮像素子/カメラ部 有効画素数	1/2.5型CMOSセンサー 静止画:約800万画素 ムービー(HDモード):約531万画素 ムービー(SDモード):約200万画素
静止画撮影モード(記録画素数)	12M : 4,000×3,000ピクセル(約1,200万画素)    13,264×2,448ピクセル(約800万画素・低圧縮)    13,264×2,448ピクセル(約800万画素・標準圧縮)    13,264×2,448ピクセル(約800万画素・16:9)    13,264×1,840ピクセル(約200万画素・16:9)    13,264×1,840ピクセル(約200万画素・16:9)    13,264×2,448ピクセル(約30万画素)    13,264×2,448ピクセル(約800万画素・連写)    2,288×1,712ピクセル(約400万画素・連写)    2,288×1,712ピクセル(約400万画素・連写)
動画クリップ撮影モード(記録画素数)	HDモード  MM: 1,920×1,080ピクセル、60fps(60p)  MM: 1,920×1,080ピクセル、60fields/s(60i)  MM: 1,920×1,080ピクセル、30fps(30p)  MM: 1,280×720ピクセル、30fps(30p)  SDモード  「MM: 640×480ピクセル、30fps(30p)  SMM: 448×336ピクセル、30fps(30p)  SMM: 192×108ピクセル、600fps(高速度撮影)  SMM: 192×108ピクセル、600fps(高速度撮影)  MM: 29.97fps、240fpsは239.76fps、30fpsは29.97fps、240fpsは239.76fps、600fpsは599.4fpsです。

<sup>\*</sup>DMX-CA65、DMX-CG65で撮影した動画クリップファイルは本機と同じH.264フォーマットですが、データ圧縮方法などの違いにより互換性がないため、再生しません。

	ホワイトバランス	フルオートTTL、マニュアル設定可能
	レンズ	焦点距離: f=5.95~59.5mm 光学10倍ズーム 開放: F=2.0(wide)~2.8(tele) 9群12枚(非球面4枚8面) ガルバノメータ方式絞り機構 NDフィルター搭載
		35mmフィルムカメラ換算 静止画撮影時:35.7~357mm(10倍) 動画クリップ撮影時:41.7~667mm(16倍 アド パンストズーム)
	露出制御方式	プログラムAE/シャッタースピード優先AE/絞り優先AE/マニュアル露出制御 撮影設定画面による露出補正機能あり(0±1.8EV 0.3EVステップ)
	測光方式	多分割測光、中央重点測光、スポット測光
	撮影範囲	ノーマルモード : 50cm~∞ スーパーマクロモード:1cm~1m(Wide端のみ)
	デジタルズーム	撮影時:1〜約10倍 再生時:1〜62.5倍(解像度により異なる)
	シャッタースピード	静止画撮影モード: 1/2~1/1,000秒 (最長約4秒:シーンセレクト機能ランプ[20]時) (フラッシュ発光時:1/30~1/1,000秒) 連写撮影モード:1/15~1/1,000秒(フラッシュ 非発光) 動画クリップ撮影モード:1/30~1/10,000秒 (最長1/15秒:シーンセレクト機能ランプ[20]また は高感度モード時)
5	感度	静止画(標準出力感度*)/動画クリップ撮影モード: オート(動画クリップ撮影時: ISO50~800、静止画撮影時: ISO50~200)/ISO50、100、200、400、800、1,600、3,200(撮影設定画面による切り替え) ※感度はISO(ISO12232: 2006)準拠の測定方法による。 ※シーンセレクトで設設定時、ISO感度1,600相当まで増感 ※動画クリップ撮影モードでは、2000に設定してもISO1,600で撮影

付録

仕様

185

様

011 67 (111		
6ルクス(AUTO時、1/30秒) 2ルクス(高感度モードまたはランプモード時、 1/15秒)		
動画 :電子式 静止画:加算式		
3.0型低温ポリシリコンTFTカラーワイド液晶(透過型)約23万画素		
GN=4.0   約50cm~4.0m(Wide)   約80cm~2.9m(Tele)		
自動発光、強制	引発光、発光禁止	
TTL方式AF(静止画撮影モード: 9点測距/スポット、動画クリップ撮影モード: コンティニュアス)・マニュアルフォーカス(22段階)		
作動時間:約2	秒/10秒	
温度	0~40℃(動作時) 0~35℃(充電時) -20~60℃(保管時)	
湿度	30~90%(動作時、非結露) 10~90%(保管時、非結露)	
電池	リチウムイオン電池(DB-L50)×1個	
ACアダプター (付属)	VAR-G10	
	4.2W(リチウムイオン電池使用・記録時)	
	53.3(幅)×105.0(奥行き)×57.3 (高さ)mm(最大寸法) 体積:約253cc	
	約257g(本体のみ(電池・カード別)) 約300g(電池・カード込み)	
	2ルクス(高原型) 1/15秒) 動画 :電野 3.0型低温万面: 加算 3.0型低温万面 5.0型低温万面 5.0型 6.0型 6.0 元	

専用ジャック

音声出力

[COMPONENT/

AV1480p(D2),

1080i(D3),

720p(D4),

(外部電源入力)端子

(付属のACアダプターVAR-G10専用)

ステレオ

265mVrms(-9dBs)・12kの以下・

#### 電池寿命

撮影時	静止画撮影 モード	約 420 枚:CIPA 規格によります(本 体内蔵メモリー使用時)
	動画クリップ 撮影モード	約 145 分: 🕅 で撮影した場合
再生時		約380分:モニターを点灯し、連続 して再生した場合

- ◆十分に充電した付属の電池を使い、常温(25℃)で当社測定条件のもと、 電池が切れるまでのおおよその値です。
- ●電池の状態や測定条件により、使用可能時間が変わります。特に10℃以下の低温状態で使用した時は、電池の特性により使用可能時間が極端に短くなります。

撮影/録音		内蔵メモリー 使用時	SDメモリー:	カードの種類
モード設定	画質設定		8GB使用時	16GB使用時
静止画撮影モ	12м	1,950枚	2,000枚	4,020枚
- F	8м-Н	1,950枚	2,000枚	4,020枚
	8m-S	2,890枚	2,960枚	5,940枚
	6м	3,850枚	3,950枚	7,920枚
	2м	10,500枚	10,800枚	21,700枚
	2м	11,000枚	11,300枚	22,700枚
	0.9м	20,200枚	20,700枚	41,600枚
	0.3м	48,500枚	49,800枚	99,800枚
	8₩₽	2,890枚	2,960枚	5,940枚
	4# <b>=</b>	5,780枚	5,920枚	11,800枚
動画クリップ	Full-HR	42分47秒	43分50秒	1時間28分
撮影モード	Full-HD	1 時間3分	1時間5分	2時間11分
	Full-SHQ	1時間24分	1時間27分	2時間54分
	(HD-SHQ)	1 時間52分	1 時間55分	3時間51分
	TV-SHQ	5時間23分	5時間32分	11時間
	ME6SHR	2時間9分	2時間12分	4時間25分
	<b>™</b> 6UHR	2時間9分	2時間12分	4時間25分
音声記録モード	_	127時間	130時間	261時間

付録

仕

様

- 音声の連続記録時間が約13時間を超えると、いったんファイルを保存して、続きを新 しいファイルに保存します。動画クリップ撮影モードでは、記録中のファイルサイズが 4GBを超えると、いったんファイルを保存し、続きを新しいファイルに保存します (4GBごとのファイルを自動作成します。停止状態にするまで記録状態を継続します が、ファイルを保存している間は、動画クリップや音声の記録を停止します)。
- ◆上記はSanDisk製SDメモリーカードを使用した値です。
- ●同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など数値が異なることがあります。
- 連続撮影(録音)時間は、カードの種類・容量・性能などによって、異なります。


### リモコンの仕様

品番	BRC-C3
電源	リチウム電池(CR2025)
大きさ	35(幅)×6.5(奥行き)×56.6(高さ)mm
質量	約11g(電池を含む)

#### マルチインジケータについて

カメラのマルチインジケータは、さまざまな動作状態によって点 灯、点滅、消灯します。

点灯/点滅状態			カメラの状態
緑色	点灯		パソコン/プリン 夕接続時
	点滅		パワーセーブ状態
オレンジ色	点灯		テレビ接続時
	点灯		充電中
赤色	点滅	遅い	電池充電エラー またはカメラ内 部温度上昇
亦巴		速い	セルフタイマー 撮影中
		さらに 速い	メモリーアクセ ス中

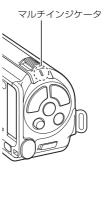

様

#### 付属のACアダプターの仕様

品番		VAR-G10	
電源		AC100V~240V, 50/60Hz	
定格出力		DC5V 2.0A	
使用環境 温度		0~40℃(動作時)、-20~60℃(保管時)	
湿度		20~80%(非結露)	
大きさ		48.0(幅)×77.0(奥行き)×28.5(高さ)mm	
質量		約115g(電源コードは含まず)	
電源コードの定格		AC125V、5A	

●付属のACアダプターを海外でお使いになる場合は、電源コードをご使用になる地域や国にあったものに取り替える必要があります。詳しくは、お買い上げ販売店または、もよりの「お客さまご相談窓口[P202]」にお問い合わせください。

#### 付属のリチウムイオン電池の仕様

品番		DB-L50
電圧		3.7V
容量		1,900mAh(Typ.)
使用環境	温度	0~40℃(機器使用時) -10~30℃(保管時)
	湿度	10~90%(非結露)
大きさ 53.1(幅)×35.3(奥行き)×11.4(高さ)mm		53.1(幅)×35.3(奥行き)×11.4(高さ)mm
質量 約41g		約41g

### 士 様(つづき)

#### その他

#### 電波障害自主規制について

- この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の 基準に基づくクラスB情報技術装置です。この製品は、家庭環境 で使用することを目的としていますが、この製品がラジオやテレ ビジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすこ とがあります。
- ●取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- ◆本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルール の限界値を超えることが考えられますので、必ず指定されたケー ブルを使用してください。

#### ご注意)

- ●この説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは固くお断りし ます。
- ●での説明書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物と多少異な りますが、ご了承ください。また内容については、将来予告なしに変更す ることがあります。
- ◆本製品は日本国外では販売せず、保証書は日本国内でのみ有効です。
- ◆付属品は、日本仕様です。

#### 大切な撮影をする前には試し撮りをしてください

- ◆本製品がお客さまにより不適当に使用されたり、この説明書の内容に従わ ずに取り扱われたり、または当社および当社指定外の第三者により、修 理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負 いかねますのでご了承ください。
- 当社純正品および、当社品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し てトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆本製品の故障、修理その他の理由により生じたファイルの消失による、損 害および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご 了承ください。
- ●保存したファイルにアクセスできなくなるなど、ハードディスクのトラブ ルに備えて、Xactiライブラリに使用しているハードディスク内のファイ ルはDVDなどにコピーしておくことをおすすめいたします。万一、八一 ドディスクのトラブルでファイルを消失しましても、当社では責任を負い かねます。
- ●運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますの でご了承ください。
- - ●本製品で撮影した画像の質は、フィルム式カメラの写真の質とは異なりま す。

付録

仕 様

様

#### CD-ROMの使用許諾について

- ·本CD-ROMを無断で複製することはできません。
- ·本CD-ROMに収納されているソフトウェアのインストールにあたっ ては、インストール時に表示されるソフトウェアの使用許諾契約内容 を確認の上、同意された内容において使用することができます。
- ·本CD-ROMで紹介する他社製品およびサービス内容につきまして は、供給メーカーにお問い合わせください。

Mac OSは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国お よびその他の国における登録商標です。

IntelおよびPentiumは、米国インテル社の登録商標です。

本文中では、Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版、 Microsoft® Windows® XP operating system日本語版、 Microsoft® Windows® Vista operating system日本語版を単に Windowsと表記しています。

ArcSoftは米国またはその他の国における商標または登録商標です。

ソフトウェア Red Eye by FotoNation™ 2003-2005 は、 FotoNation®社の商標です。

Red Eve software<sup>©</sup> 2003-2005 FotoNation In Camera Red Eye は、米国特許(No. 6.407.777) および申請中特許を使用しています。



SDHCは商標です。



HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。



# 引 (50音順)

### 名称・用語 あ行

HDMIゲーブル	ハフプ
カード スロットカバー	ママルモモ
さ行 Xacti Software CD13・165 三脚取り付け穴24 ズームスイッチ	[U
スピーカー 24・74・85~87 スピーカー 25 [SET]ボタン 25 専用S-AV接続ケーブル 13・156・157 専用D端子ケーブル 13・158 専用USB接続ケーブル 13・147 専用USB変換ケーブル 14	リリン
た行	

は行	
パソコン	vi·146
<b>フラッシュ</b> フラッシュ発光部	24
プリンタ	

ま行	
マイク2! マルチインジケータ2! [MENU]ボタン モニター2! モニターユニット	5·191 25 5·128

#### や行 ISB]端子 .....vii·25·147·162

ら行	
リモコン 13・26・29~31	.75
リモコン受光部	.30
リモコン用電池	.29
レンズ	.24
レンズキャップ14	.16

引

テレビ......156~160 [DC IN]カバー.....25·34 DC IN端子......34 電池(リチウムイオン電池) .......13·33·188·192

### 付録

# **虾**

引

### 操作

あ行	
	126
音声ファイル	
再生する	90
録音する	88

か行	
カード(SDメモリーカード)	
残量をチェックする	142
初期化(フォーマット)する	141
装着する	27
画像編集	
回転57·	
静止画抜き出し	78
動画クリップ編集58・	111
リサイズ57・	109
カメラ設定	
リセットする	130
記録ファイル	
音声ファイル	
消去する57	
静止画ファイル	
DP0Fファイル	
ディレクトリ構造	
動画クリップファイル	
ファイルNo.メモリー130・	
ファイル名139・	
プロテクト57・	106

さ行	
<b>再生</b>	
音声ファイル	
回転	57 · 109
拡大(ズーム)	87
再生音量	.50.77.80
21画面マルチ再生	85

スライドショー 静止画 テレビ TV(テレビ)方式 動画クリップ パソコンで見る BGM	76160130·13476·77153
フォルダ選択 Xactiライブラリ	58·86
//000/フィフフラ 撮影・録音	
ISO感度	54.98
音声	
顔検出	56 · 100
画質5	2.64.88.91
シーンセレクト機能	52.92
ショートカット	
ズーム	
静止画撮影	
セルフタイマー	52.94
手ぶれ補正 動画クリップ撮影	54.95
動画フリック撮影 ホワイトバランス	
ボライドバランス 連写撮影	
露出補正	
露出設定	56.99
ワンプッシュ(ホワイト	バランス)
	56.99
シンプルモード	44
スクリーンキャプチャー	
148	3.165.169
接 <mark>続</mark> 専用S-AV接続ケーブル	
専用3-AV接続ケーブル	3.156.157
専用D端子ケーブル	13.158
専用USB接続ケーブル	
(1/11/00/01/21/01/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21/21	13 · 147
テレビ	156~160
パソコン	
プリンタ	162
操作音	100

# 索 引 (50音順)(つづき)

た行
電源
入れる37 切る38
残量表示143
充電する32
電源コンセント32:34
パワーセーブ38
な行
ノーマルモード44
)
は行
日付·時刻
修正する42
設定する40
バックアップ42 フォーカス(ピント)
合わせる68
オートフォーカス62.68
スーパーマクロ54·65 フォーカスロック
マニュアルモード54.96
フラッシュ動作48・70
プリント ダイレクト(PictBridge)印刷をする
162
予約する58.119
+4-
ま行
<b>モニター</b> 明るさを変える128
150 C CX/CO 150

索引

集

# 用語集

#### ぁ

#### 赤日

目の血管にフラッシュの光が反射して、 瞳孔部分が赤く写ってしまう現象。 夜の 屋外などの暗い場所で、目の瞳孔が開い ているときに生じやすい。

## か

#### 解像度

ある一定の範囲内に点または線が何個あるかを示すことによって、その画像のキメの細かさを表す尺度。たとえば、dpi(ドット・パー・インチ)という場合は、1インチ内に含まれるドットの数を表す。

#### 光学ズーム

従来は単に「ズーム」といっていたが、デジタルカメラの普及でデジタルズームと区別するために使う。実際にレンズを動かして焦点距離を変えることで、レンズに入った光がイメージセンサーに像を結ぶまでの距離が変わる。レンズの焦点距離を短くすると広い範囲が写り広角となり、焦点距離を長くすると写る範囲が狭くなるが遠くのものが大きく写り、望遠となる。

#### 参照:焦点距離

#### さ

#### 絞り

目の瞳のようにレンズの開口部を大小調節し、光の量を制限する機構。絞りによって調整される値を「絞り値」または「「F値」といい、「F1、F1.4、F2、F2.8、F4・・・・」と表記される。この数値を大きくすることを「絞る」、小さくすることを「開ける」という。絞りの数値が大きくなると、それだけイメージセンサー

に当たる光の量が少なくなる。

#### シャッタースピード(シャッター速度)

時間によってイメージセンサーに当たる 光の量を制限する機構。メカニカルシャ ッター搭載機の場合は、機械的な遮断幕 を使い、電子シャッター搭載機の場合 は、イメージセンサーのON/OFFによっ て時間を制御する。シャッタースピード をさすると、それだけイメージセンサ ーに光が当たる時間が短くなる。

#### 焦点距離

レンズの中心点からレンズが像を結ぶ点 (焦点)までの距離をmmで表したも の。同じ位置から撮影する場合、この数 値が長いほど被写体は大きく写り(望 遠)、短いほど小さく写る(広角)。な お、同一の焦点距離であっても、イメー ジセンサーのサイズが異なれば、画面に 写る範囲は違ってくる。そのため、デジ タルカメラの場合は35mmフィルムの 焦点距離に検算して表記する。

#### シーンセレクトショット

スポーツモード、ポートレートモード、夜景ポートレートモードなど、撮りたいシーンに合わせてモードを選ぶだけで、絞りやシャッタースピードを自動で設定できる機能。カメラに詳しくなくとも、簡単に綺麗な写真が撮れる。例えば、スポーツモードは高速シャッターをきりたいとき、ポートレートモードは(ぼけを引き出すために)できるだけ開放F値に近い絞り値で撮影したいときに使う。

## スポット測光

画面内の狭い一部分だけを測光する方式。画像の特定の部分に正確な露出が必要な場合に適している。舞台照明(スポットライトを浴びている人物の撮影)や逆光での撮影など、主要被写体と背景との間に大きな明るさの差がある場合に役立つ。

用

### スローシンクロ

低速シャッターを使いながら、同時にス トロボを発光させること。通常のストロ ボ発光モードの場合は、手ブレの生じに くいシャッタースピードに自動設定され る。ところが、スローシンクロモードの 場合は、その自動設定が解除され、低速 シャッターを使うことができるので、意 図的にブレを表現したり、ストロボ光の 届かない背景まで明るく写し出すことが できる。

## t:

#### デジタルズーム

撮影時に画像の1部分を切り取って拡大 し、望遠レンズを使ったようにみせる機 能。この場合、焦点距離を変える通常の 光学式ズームに比べて画質は劣る。デジ タルズームが登場したため、レンズを動 かして実際の焦点距離を変えるズームを 「光学ズーム」と呼んで区別するように なった。

## テレ

望遠のこと。ズームレンズの望遠側、つ ホワイトバランス設定 まり焦点距離の長い側を指す。

### tI

## ノイズ

撮影時に入るゴミのようなドットのこ と。画像を拡大すると分かるが、本来な いはずの色が、ドット単位で点在する。 発生原因はいくつかあるが、イメージセ ンサーはシャッター速度が一定以上遅く なるとノイズが増加する傾向にある。

## ノイズリダクション

撮影時に入るノイズを取り除くこと。パ ソコン上でソフトを使って行うことがで きる。撮影時(主にスローシャッター

時) にノイズリダクションを行えるデジ タルカメラもある。

#### Ιŧ

#### 被写界深度

ピントが合っているように見える範囲。 レンズはイメージャンサー Fに面として 被写体を結像させるが、ピントを合わせ た面の前後の範囲内もピントが合ってい るように見える。この範囲のことを指 す。なお、被写界深度は、レンズの焦点 距離が長いほど浅く(ピントのあう範囲 が狭く)、短いほど深い(ピントのあう範 囲が広い)。また、絞りを開けるほど浅 くなり、絞るほど深くなる。

#### フラッシュ

シャッターと同時に瞬間的な光を発する 照明装置。ストロボやスピードライトと もいう。デジタルカメラに内蔵されたフ ラッシュは自動調光式なので、最適な露 光値になるように瞬間的に発光量を制御 するセンサーが搭載されている。

様々な光源の下で白い色を決めること。 また、さまざまな色温度を持った光源下 で白い被写体を白く写すための機能。白 はすべての色の基準となるので、白を決 めれば自然な色合いで撮影することがで きる。人間の眼には高性能のホワイトバ ランス機能があるので普段意識すること はないが、イメージセンサーやフィルム では、雷球下では赤く写ったり、蛍光灯 下では緑色に写る(色の補正がされな い)。機種によってオート・固定・マニ ュアルの違いはあるが、デジタルカメラ やビデオカメラには必ず搭載されてい る。

#### Ы

#### 露出

イメージセンサーに光を当てること。もしくは、その量を示す。 氷を当てすぎると写真が白く (明るくなり過ぎに)なり、少ないと写真が黒く(暗くなり過ぎに)なる。 白くなり過ぎる場合はオーバー(露出オーバー)と呼び、黒くなり過ぎる場合はアンダー(露出アンダー)と呼ぶ。

#### 露出補正

カメラに内蔵された露出計は、その被写体状況を十分に判断できないことがままある。特に白い被写体や黒い被写体は、アンダーやオーバーになりやすい。そこで、カメラの判断した露出に対して、たり明るく、または暗く写るように補正を加えること。また、意図的に明るく写したりする場合にも使用する。

#### Α

#### ΔF

「Auto Exposure(自動露出)」の略。被写体の明るさをカメラが判断して、自動的に露出を決めてくれる機能のこと。大別すると、プログラムAE、絞り優先AEの3タイプがある。プログラムAEでは、状況に合わせて最適な絞りとシャッタースピードの組み合わせをカメラが自動的に判断してくれる。

#### C

#### CMOS

(Complementary Metal Oxide Semiconductor)の略。「シーモス」と読む。

「Exposure Value」の略。露光量を表す単位で、絞り値F1.0でシャッタースピード1秒の露光量を「EVO」と定め、そこから絞り値またはシャッタースピードが1段上がるごとに「EV1、2、3・・・」と増えていく。

#### F

#### F値

ΕV

絞りの数値。カタログのスペックを見る場合、大文字の「F」の場合はレンズの明るさ(開放絞り値)を表し、数値が小さいほど暗い場所でも比較的速いシャッタースピードを使うことができる。小文字の「f1の場合はレンズの焦点距離を表す。

#### fps

「Frame Per Second」の略。1秒間に 何枚の画像を表示しているかを示してお り、動画のなめらかさを表す。

#### П

#### ISO感度

フィルムの光に対する敏感さを数値化したもので、最適な再現をするために必要な露光量の目安数値にもなる。 ISOとは 国際標準化機構のこと。 デジタルカメラ の場合はこのような基準がないため「ISO100相当」のように目安として数値が大きいほど、暗い場所での撮影に強いことを示す。

# 用語集(つづき)

J

#### JPEG

画像を効率よく圧縮アルゴリズムを使っ た画像ファイル形式を指す。容量を小さ くできるので多くのデジタルカメラに使 われている。非可逆圧縮なので、圧縮率 を高くすればするほど元画像クオリティ は損なわれてノイズが生じる。

#### P

#### PictBridge(ピクトブリッジ)

デジタルカメラとブリンタを直接つないで印刷するための業界標準規格。CIPA で印刷するための業界標準規格。CIPA によって策定された。デジタルカメラと対応プリンターを付属のケーブルで接続するだけで、バソコンを介さず直接写真のブリント指示ができる。メーカーが違っても、双方がPictBridge対応ならばUSBケーブルで接続して印刷可能。カメラの液晶モニターでブリントしたい写真を選ぶことができ、ブリントメニューも表示される。

# お客さまご相談窓口

## ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

## 家電商品についての全般的なご相談 三洋電機株式会社 お客さまセンター

受付時間: (365日)9:00~18:30

総合相談窓口

**☎** 050-3116-3434

- ※上記番号をご利用できない場合は な大阪(06)-6994-9570 へおかけください。
- ※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪(06)6994-9510

## 家電商品の修理サービスについてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30

(7~8月) 8:45~19:30

土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00~17:30

## 修理相談窓口

◆ 東京コールセンター

(050-がご利用できない場合は、東京03-5302-3401へおかけください)

北海道地区	☎ 050-3116-2333
東北地区	☎ 050-3116-2444
関東·甲信越地区	☎ 050-3116-2222

## ◆ 大阪コールセンター

(050-がご利用できない場合は、大阪06-4250-8400へおかけください)

近畿地区	☎ 050-3116-2555		
	北陸	☎ 050-3116-2555	
中部・北陸地区	中部	☎ 050-3116-2666 沼津地区は、 ☎ 050-3116-2222	
中国・四国地区	中国	☎ 050-3116-2777	
	四国	☎ 050-3116-2555	
九州地区	☎ 050-3116-2888		
沖縄地区	☎ 098-944-5018		

(※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30 (日曜、祝日および当社休日を除く)

## **持込み修理および部品についてのご相談** 三洋電機サービス株式会社

受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでで確認ください。

☆上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承 ください。

## お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。

また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

## <利用目的>

● お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービス に関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的とし て用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および 関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

## <業務委託の場合>

◆上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対して は当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

# お客さまご相談窓口(つづき)

#### 持込み修理および部品についてのご相談 三洋電機サービス株式会社

## 北海道地区

# 北海道

札幌サービスセンター ☎(011)831-9201

〒003-0013 札幌市白石区中央三条 4-1-36

旭川サービスステーション ☎(0166)22-2421

〒070-0073 旭川市曙北三条7-3-3

函館サービスステーション ☎(0138)48-8301

〒041-0824 函館市西桔梗町589-295

釧路サービスステーション ☎(0154)22-1576

〒085-0035 釧路市共栄大通3-1-6

北見サービスステーション ☎(0157)23-4871

〒090-0037 北見市山下町4-7-14

## 東北地区

青森県

青森サービスステーション ☎(017)729-3401

〒030-0141 青森市大字上野字山辺 29-5

岩手県 盛岡サービスセンター

☎(019)623-1600 〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-6

宮城県

加台サービスセンター ☎(022)287-8351

> 〒984-0032 仙台市若林区荒井字丑ノ頭 43-1

秋田県

秋田サービスステーション ☎(018)862-6551

〒011-0901 秋田市寺内イサノ93-1

山形県

山形サービスステーション ☎(023)641-1769

東

〒990-2331 山形市飯田西4-5-35

北地区

福島県

郡山サービスステーション ☎(024)945-6793

〒963-0107 郡山市安積3-120

## 関東・甲信越地区

茨城県

水戸サービスステーション ☎(029)251-4125

〒311-4152 水戸市河和田3-2386-1

つくばサービスステーション ☎(029)864-4751 〒300-3261 つくば市花畑2-15-3

栃木県

ッパス 宇都宮サービスステーション ☎(028)684-2551

T321-0151 宇都宮市西川田町53-1

群馬県

高崎サービスステーション ☎(027)362-1151

〒370-0004 高崎市井野町338-1

大泉サービスステーション ☎(0276)63-4401

〒370-0524 邑楽郡大泉町古海541-9

埼玉県

さいたまサービスセンター ☎(048)778-3095

〒362-0025 上尾市上尾下780-1

坂戸サービスステーション ☎(049)284-8900

〒350-0214 坂戸市千代田5一3一17

千葉県

千葉サービスセンター ☎(043)208-3800

〒260-0842 千葉市中央区南町3-7-15

付録

窓口お客さまご相談

## 関東・甲信越地区

**鎌ケ谷サービスステーション ☎(047)441−0111**〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7−6−59

#### 東京都

武蔵野サービスセンター ☎(042)364-7721

〒183-0033 府中市分梅町5-9-1

城東サービスステーション ☎(03)5697-8160

〒120-0005 足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル

城北サービスステーション ☎(03)5914-3413

〒174-0051 板橋区小豆沢(アズサワ) 1-23-10

城西サービスステーション ☎(03)5347-0761

〒167-0032 杉並区天沼3-12-12 テック杉並

相模原サービスステーション な(042)788-2760 〒194-0012 町田市金森851-3

## 神奈川県

横浜サービスセンター ☎(045)827-2831

〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃9-14

京浜サービスステーション ☎(044)740-3530

〒211-0041 川崎市中原区下小田中 5-11-21

平塚サービスステーション ☎(0463)55-3926 〒254-0014 平塚市四之宮3-20-60

#### 新潟県

新潟サービスセンター ☎(025)285-2431

〒950-0951 新潟市中央区鳥屋野 187-19

長岡サービスステーション ☎(0258)46-8065 〒940-2127 長岡市新産2-8-6

## 関東・甲信越地区

山梨県 甲府サービスステーション

☎(055)226-2561 〒400-0035 甲府市飯田4-8-23

## 中部・北陸地区

富山県

石川県

金沢サービスセンター ☎(076)235-3310

〒920-0025 金沢市駅西本町6-6-13

福井県

福井サービスステーション ☎(0776)53-7134

〒910-0834 福井市丸山1-1002

長野県

松本サービスステーション ☎(0263)40-3411

〒390-0852 松本市島立1064-1

岐阜県

岐阜サービスステーション ☎(058)246-3417

> 〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋 1-35

## 静岡県

静岡サービスセンター ☎(054)236-0691

〒422-8034 静岡市駿河区高松 2-26-10

**沼津サービスステーション ☎(055)935-0501**〒410-0822 沼津市下香貫七面
1152-2

浜松サービスステーション ☎(053)461-8685

〒430-0812 浜松市南区本郷町123

# 中

愛知県 名古屋サービスセンター ☎(052)485-3620

〒453-0816 名古屋市中村区京田町 2 - 1

部

地 区

岡崎サービスステーション **☎**(0564)23−3418

〒444-0009 岡崎市小呂町字2-30

## 三重県

津サービスステーション ☎(059)236-5195

〒514-0111 津市一身田平野285-2

## 近畿 地区

#### 滋賀県

滋賀サービスステーション **☎**(077)514-2221

〒524-0021 守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルR棟

#### 京都府

京都サービスセンター ☎(075)672-0877

〒601-8135 京都市南区上島羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ 京都南ビル

福知山サービスステーション ☎(0773)24-3405

〒620-0062 福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階

#### 大阪府

大阪サービスセンター ☎(06)6992-6235

〒570-0086 守口市竹町4-13 大阪南サービスステーション

☎(06)6761-4600 〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5-

1-14 = 洋ビル2F

#### 継 地 䜣 区

大阪東サービスステーション ☎(072)965-1811

〒578-0903 東大阪市今米2-3-29

阪和サービスステーション ☎(072)258-5001

〒591-8025 堺市北区長曽根町3068-5

#### 兵庫県

神戸サービスセンター

☎(078)651-3951 〒652-0813 袖戸市兵庫区兵庫町2-2-18

阪神サービスステーション ☎(06)6432-3401 〒661-0026 尼崎市水学町4-17-6

姫路サービスステーション **☎**(079)282-7892 〒670-0943 姫路市市之郷町1-9

淡路サービスステーション ☎(0799)42-6015 〒656-0478 南あわじ市市福永536-1

### 奈良県

奈良サービスステーション ☎(0744)22-7888 〒634-0817 橿原市寺田町113-1

和歌山県

和歌山サービスステーション ☎(073)473-7112 〒640-8301 和歌山市岩橋1636-1

## 中国地区

#### 鳥取県

鳥取サービスステーション ☎(0857)24-2930

〒680-0843 鳥取市南吉方3-107

#### 鳥根県

松汀サービスステーション  $\triangle(0852)23-1183$ 

〒690-0044 松江市浜乃木2-15-3

付録

窓口お客さまご相談

中 国 地 区	九州地区
岡山県	福岡県
岡山サービスセンター	福岡サービスセンター
画面リーとスセンター ☎(086)245−1634	☎(092)441—2541
〒700-0973 岡山市下中野703-101	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南
	4-6-23
広島県	北九州サービスステーション
広島サービスセンター	☎(093)521—5286
<b>☎</b> (082)279—0170	〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町
〒733-0833 広島市西区商工センター	2-4-7
4―9―9 協和ビル	久留米サービスステーション
福山サービスステーション	<b>☎</b> (0942)37—3934
<b>☎</b> (084)954−4101	〒830-0038 久留米市西町105-18
〒721-0952 福山市曙町4-22-10	長崎県
山口県	長崎サービスステーション
山口来   山口サービスステーション	<b>☎</b> (095)813−3545
☆(083)973-3391	〒851-0101 長崎市古賀町1006-5
〒754-0024 山口市小郡若草町2-6	佐世保サービスステーション
1/34-0024	<b>☎</b> (0956)31−7635
	〒857-1162 佐世保市卸本町17-1
四国地区	熊本県
徳島県	熊本サービスセンター
応毎宗 徳島サービスステーション	<b>☎</b> (096)388−3434
☎(088)699-4131	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内
☎(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野	〒861-8045 熊本市小山3-2-11
<b>☎(088)699-4131</b> 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内
本(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野 字八北開拓189-1 香川県	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 <b>大分県</b>
本(088)699-4131 〒7771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野 字八北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション
本(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野 字八北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター 本(087)843-1840	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097)543-3454
本(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野 字八北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター な(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町字片田	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097)543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6
本(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野宇/北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター 全(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町宇片田 1657-1	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション 全(097)543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6 宮崎県
本(088)699-4131 〒771-0219 徳島県版野郡松茂町笹木野 字八北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター な(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町宇片田 1657-1 愛媛県	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097)543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6 宮崎県 宮崎サービスステーション
本(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野 字八北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター 本(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町字片田 1657-1 愛媛県 松山サービスステーション	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097)543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6 宮崎県 宮崎サービスステーション ☎(0985)29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224
(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野宇/北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター 全(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町宇片田 1657-1 愛媛県 松山サービスステーション 全(089)979-3486	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097)543-3454 〒870-0829 大分市推迫5-6 宮崎県 宮崎サービスステーション ☎(0985)29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県
本(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野 字八北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター 本(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町字片田 1657-1 愛媛県 松山サービスステーション	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097)543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6 宮崎県 宮崎サービスステーション ☎(0985)29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿児島サービスステーション
(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野宇/北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター 全(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町宇片田 1657-1 愛媛県 松山サービスステーション 全(089)979-3486	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097)543-3454 〒870-0829 大分市推迫5-6 宮崎県 宮崎サービスステーション ☎(0985)29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県
本(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター 本(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町宇片田 1657-1 愛媛県 松山サービスステーション 本(089)979-3486 〒799-2655 松山市馬木町2057	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097)543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6 宮崎県 宮崎サービスステーション ☎(0985)29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿児島サービスステーション ☎(099)251-4615 〒890-0088 鹿児島市東郡元町12-14
(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野宇/北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター 全(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町宇片田 1657-1 愛媛県 松山サービスステーション 全(089)979-3486 〒799-2655 松山市馬木町2057 四国中央サービスステーション 全(0896)23-3416 〒799-0404 四国中央市三島宮川	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097)543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6 宮崎県 宮崎サービスステーション ☎(0985)29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島サービスステーション ☎(099)251-4615
(088)699-4131 〒777-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター 全(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町字片田 1657-1 愛媛県 松山サービスステーション 全(089)979-3486 〒799-2655 松山市馬木町2057 四国中央サービスステーション 全(0896)23-3416	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション 全(097)543-3454 〒870-0829 大分市推迫5-6 宮崎県 宮崎サービスステーション 全(0985)29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿児島サービスステーション 全(099)251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町12-14
(088)699-4131 〒777-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター 全(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町字片田 1657-1 愛媛県 松山サービスステーション 全(089)979-3486 〒799-2655 松山市馬木町2057 四国中央サービスステーション 全(0896)23-3416 〒799-0404 四国中央市三島宮川 2-732-4	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション 全(097)543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6 宮崎県 宮崎サービスステーション 全(0985)29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿児島サービスステーション 全(099)251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町12-14 沖縄地区(※)
(088)699-4131 〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字/北開拓189-1 香川県 高松サービスセンター 全(087)843-1840 〒761-0101 高松市春日町字片田 1657-1 愛媛県 松山サービスステーション 全(089)979-3486 〒799-2655 松山市馬木町2057 四国中央サービスステーション 全(0896)23-3416 〒799-0404 四国中央市三島宮川 2-732-4	〒861-8045 熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内 大分県 大分サービスステーション ☎(097)543-3454 〒870-0829 大分市椎迫5-6 宮崎県 宮崎サービスステーション ☎(0985)29-3441 〒880-0022 宮崎市大橋3-224 鹿児島県 鹿児島サービスステーション ☎(099)251-4615 〒890-0068 鹿児島市東郡元町12-14

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承く ださい。

〒781-8121 高知市葛島2-8-9

〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇 1303 ■この商品には保証書(本書裏表紙)がついています。 保証書の所定事項の記入および記載内容を確認いただき、大切に 保管してください。

## 保証期間はお買い上げ日から1年間です

- ●保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他の詳細は裏表紙と212ページ「無料修理規定」をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご相談く ださい。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により、有料修理いたします。
- 当社は、このカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、8年保有しています。
- ◆なお保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げ販売店へお申し出ください。転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、もよりの「お客さまご相談窓口[P202]」にお問い合わせください。

# 修理を依頼される時は…

下記の事項をお買い上げ販売店に、ご連絡ください。

- ▲ 故障の状況(できるだけくわしく)
- **9** 品番(DMX-FH11)
- 3 お買い上げ年月日(保証書に記入)
- ▲ おなまえ、おところ、電話番号

総合相談窓□ 受付時間:(365日)9:00~18:30

修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 家電商品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせください。

# **☎** 050-3116-3434

- ※上記番号をご利用できない場合は な大阪(06)-6994-9570 へおかけください。
- ※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社 お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX:大阪(06)-6994-9510

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または三洋電機サービス株式会社の「修理相談窓口 [P202]」にお問い合わせください。

この商品に関するご相談は下記にお問い合わせください。

受付時間:月曜日~金曜日(祝日および当社の休日を除く)

9:00~12:00, 13:30~17:00

デジタルシステムカンパニー デジカメお客さま相談係

電話 大東 (072)-870-4184 (直通)

# アフターサービスについていつづき)

## お客さまメモ

お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどの時に便利です。

品番	DMX-F	H11		
お買い上げ年月日		年	月	日
お買い上げ販売店	電話(	)	_	
もよりのお客さまで相談窓口	電話(	)	_	

以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。

お客さまチェックシート					
	容量:				
カードの種類	メーカー名:				
	お買い上げ年月日:	年	月	日	
パソコンのOS	□Windows 2000 □Windows XP □Windows Vista	□Мас <u>/</u> ڒー	OS X ジョン:		

## 無料修理規定

裏表紙の保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束 するものです。

お買い上げの日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載に基づき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と保証書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証書の★印欄に記載のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

- ●品番は色記号を省略しています。
- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または破損。
  - ロ. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送などによる故障または破損。
  - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や 異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
  - 二. 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以 外に使用された場合の故障または損傷。
  - ホ. 保証書の提示がないとき。
  - へ、保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ト. 消耗部品(例えば電池など)の交換。
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張 修理を行った場合の出張料はお客様の負担となります。
- 3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品などで保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合には、三洋電機お客さまご相談窓口(202ページ)をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合せください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 6. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

# アフターサービスについて(つづき)

- ●裏表紙の保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または三洋電機お客さまご相談窓口(202ページ)にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは209ページをご覧ください。

- 1	
	●修理メモ
ı	
,	
7	
7	
٠	
,,	
:	
3	

付録

MEMO

難しく思える被写体でも、少し工夫をすると、より上手に撮影 できます。

## 基本的な撮影

## **■オートフォーカスなのにピントが合わないのはなぜ?**

このカメラはオートフォーカス機能を搭載しており、オートフォーカ スを使った撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、 それでもピントが合わないのはなぜでしょうか?

## ●オートフォーカスの動作

このカメラのオートフォーカス は、「 🗖 1ボタンを半分押した 時点で動作します。

オートフォーカスが働いてピン トが合うと、モニターにターゲ ットマークが出ます。

そして、そのまま静かに 「▲ 1ボタンを押し込むと シャッターが切れます。 このようにして撮影をすると、 ピントが合います。




## ●ピントが合わない原因

- 2:ピントを合わせた後に、被写体が動いた
- 一度オートフォーカスでピントを合わせても、被写体や撮影者が動 いて撮影距離が変わると、ピントが合わない場合があります。
- 3:フォーカスの設定が、撮影距離に合っていない
- スーパーマクロモード[P54・65・96]で遠景を撮影したり、通常 モードで至近距離の被写体を撮影するとオートフォーカスが働かな いので、ピントが合いません。

- ●ピントをしっかり合わせるには
- ①フォーカスの設定が正しいことを確認してください。
- ②カメラを正しく構えて[ 🏚 ]ボタンを半分押してください。
- ③モニターにターゲットマークが出るのを待ち、ひと呼吸おいて [ **査** ]ボタンを静かに押し込んでください。

このように、落ち着いて[ **☆**]ボタンを操作すると、ピントが合った美しい写真を撮影することができます。

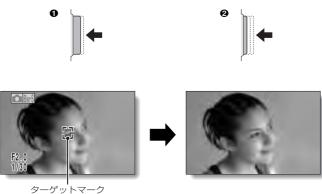

ターク ツトマーク

# 撮影のヒント(つづき)

## ■動きのある被写体の撮影は?

運動中のお子さまやペットなどの写真は、オートフォーカスでピントを合わせても被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる可能性があります。特に、カメラに対して前後に動く被写体には、なかなかピントが合いません。動きのある被写体に、うまくピントを合わせる方法はないのでしょうか?

## ●ピンボケの原因

オートフォーカスは、[ ▲] ボタンを半分押した時点の距離にピントを合わせるため、被写体が動くとピントがはずれてしまいます。また、オートフォーカスが動作するのを待っていては、シャッターチャンスを逃してしまう場合もあります。逆に、シャッターチャンスに[▲] ボタンを一気に押すとピントが合わず、やはりピンボケの原因になります。

## ●ピンボケを防ぐには(マニュアル フォーカスモードを活用する [P96])

このカメラのフォーカス機能に は、マニュアルフォーカスモー ドがあります。

[ ▲ ]ボタンを押した時に被写体までの距離を測ってピントを合わせるオートフォーカスに対し、マニュアルフォーカスモードでは、あらかじめピントを被写体までの距離に設定しておいて撮影します。



#### ●撮影のしかた


- ①フォーカスモードをマニュアルフォーカスに設定し、焦点距離を被 写体までの距離に設定します。
- ②被写体が設定した焦点距離にきたら、静かに[ 🗖 ]ボタンを押し込みます。

### <マニュアルフォーカスの利点>

- ピント合わせに要する時間を省くことで、素早く撮影ができます。
- あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わせることができます。

## <マニュアルフォーカスの有効な使いかた>

- 動きが速い被写体を撮影する場合は、被写体が撮影距離に達する少し前に[▲]ボタンを押すと、被写体が撮影距離に達した時にシャッターを切ることができます。
- 被写体の手前にある物にピントが合ってしまうようなトラブルを防ぐことができます。

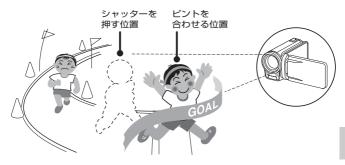

## (シーンセレクト機能を使った撮影

## ■人物を撮影しよう(ポートレートモード 💽)

#### ポイント:

- 目立つものが背景にないように注意する
- なるべく被写体に近づく
- 人物に当たる照明に注意する

#### 解説:

- 背景に目立つものがある場合は、人物が引き立ちません。そこで、被写体に近づいたりズームアップして、背景が目立たないように撮影すると良いでしょう。
- っに撮影すると良いでしょう。 ● ポートレート撮影では人物が主役になるので、人物が引き立つよう に撮影します。
- 逆光では顔が暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 撮影しましょう。

## ■動きのあるものを撮影しよう(スポーツモード [巻])

## ポイント:

- 被写体の動きにカメラを合わせる
- ズームはWide(広角)側に
- チャンスには、ためらわずに[ ▲]ボタンを 押す

## 解説:

- シャッターチャンスを逃さないように、カ メラを正しく構え、常に被写体をレンズに 捉えておきましょう。カメラとともに自分の体を動かしながら撮影 してみるのも良いでしょう。
- 手ぶれは、Wide側よりTele側の方が出やすいので、ズームはできるだけWide側にして撮影します。
- シャッターチャンスが来たら、すばやくスムーズに[ □] ボタンを押しましょう。





## ■夜景を撮影しよう(夜景ポートレートモード 🍱★)

#### ポイント:

- 手ぶれに十分気を使う
- ISO感度を上げる

#### 解説:

● 夜景撮影では、シャッタースピードが遅く なるため、手ぶれが起きる可能性が高くな ります。カメラを固定して撮影してくださ い。



- ◆ 夜景を背景にして人物を撮影する場合は、フラッシュで人物の顔が明るくなり過ぎないよう、人物に近づき過ぎない距離で撮影してください。
- フラッシュ発光後、約2秒間は、カメラを動かしたり被写体の人物が動かないようにしてください。

## ■風景を撮影しよう(風景モード 🛋)

#### ポイント:

- 高画質で撮影する
- ズーム撮影する場合は、光学ズームを使う
- 構図に配慮する

#### 解説:

広角で撮影する場合や引き伸ばして写真に する場合は、なるべく高い解像度で撮影し てください。



- ・遠くの風景をアップで撮影する場合は、なるべく光学ズームで撮影してください。デジタルズームを使うと、画像が荒れます。また、わきを締めてしっかりとカメラを構え、手ぶれしないように気をつけてください。カメラを固定すると良いでしょう。
- ・遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図に注意しましょう。

http://www.sanyo-dsc.com/

# 三洋電機株式会社

デジタルシステムカンパニー

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1

1AG6P1P5456--SG31A/J(0309HS-SJ)